VOLKSWAGEN LUPO
1000 MPI (PREPARED FOR A.C.)

con Servo Sterzo / avec Direction Assistée
with Power Steering / mit Servolenkung / con Servo

“motore AHT / moteur AHT / AHT engine / AHT-Motor / motor AHT”

CODICE/CODE:1VW20200E/1 + MAN039/1

Diavia
auto air conditioners

Istruzioni montaggio condizionatore d’aria

Air conditioning installation instructions

Instructions pour monter le conditionneur d’air

Klimaanlage Einbauanleitungen

Instrucciones para el montaje del equipo aire acondicionado

Instruções de montagem do ar acondicionado

Diavia s.r.l.
40062 Molinella (Bologna) Italy - Via Nobili, 2 - Telefono (051) 69.06.111 (r.a.) - Telex 511640 - Telefax (051) 88.26.19

PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO DELL' IMPIANTO A/C DIAVIA OBBLIGATORIE PER IL TECNICO INSTALLATORE, IL QUALE, NEL CASO DI LORO INOSSERVANZA, SARA' DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE VERSO IL CLIENTE.

1. verificare il corretto serraggio della bulloneria fornita e rimossa e comunque di tutte le parti interessate al montaggio dell' impianto A/C;
2. verificare che non vi siano perdite d' acqua, olio e aria su motore, freni, servosterzo, servofreno, ecc.;
3. verificare tutti i livelli dei liquidi. Qualora venga rimosso il radiatore acqua, ricaricare nel circuito lo stesso liquido scarico e, se è necessario un rabbocco, aggiungere il liquido anticongelante prescritto. Assicurarsi inoltre che lo spurgo aria sia fatto come prescritto dal costruttore;
4. accertarsi della giusta tensione di tutte le cinghie, e verificare lo stato di usura di quelle non sostituite;
5. verificare che non si abbiano interferenze critiche in qualunque condizione di funzionamento. In particolare accertarsi che siano garantite distanze di sicurezza fra tutti i particolari soggetti a movimento relativo.
6. garantirsi che non si abbiano fregamenti con conseguente usura tra le parti mediante un corretto serraggio e posizionamento delle stesse;
7. assicurarsi del corretto isolamento elettrico, della corretta installazione dei fusibili e di tutte le parti dell' impianto elettrico;
8. dopo aver effettuato la carica del refrigerante effettuare una accurata ricerca di eventuali perdite di gas;
9. eseguire comunque ogni operazione secondo norme di buona tecnica;
10. se durante l' operazione di installazione dell' impianto, vengono praticati fori o tagli, è obbligatorio proteggere tali parti con prodotto antiruggine fornito con l' impianto.

PRESCRIPTIONS POUR LE MONTAGE DE L'EQUIPEMENT A/C DIAVIA A RESPECTER PAR LE TECHNICIEN INSTALLATEUR, CAR S'IL NE LES OBSERVAIT PAS, IL SERAIT DIRECTEMENT ET EXCLUSIVEMENT RESPONSABLE EVERS LE CLIENT.

1. vérifier que la visserie fournie ou manipulée ainsi que toutes les parties concernées par le montage de l'équipement A/C sont serrées et fixées correctement;
2. vérifier qu'il n'y a pas des fuites d'eau, d'huile ou d'air sur le moteur, les freins, la servodirection, le servofrein, etc..;
3. vérifier tous les niveaux. Si un complément de liquide de refroidissement est à effectuer, utiliser le même liquide que celui qui est dans le circuit. Si le circuit a été vidangé, faire le plein avec le liquide préconisé par le constructeur.
4. s'assurer que la tension des courroies est correcte et vérifier l'état d'usure de celles qui n'on pas été remplacées;
5. vérifier qu'il n' y a pas d'interférence critique dans toutes les conditions de fonctionnement. S'assurer en particulier que les distances de sécurité entre toutes les pièces sujettes à un mouvement relatif sont respectées;
6. s'assurer qu'il n'y a pas de frottement provoquant l'usure entre les parties à cause d'un défaut de serrage ou de positionnement de celles-ci;
7. s'assurer que l'isolation électrique, l' installation des fusibles et de toutes les parties du faisceau électrique sont correctes;
8. après avoir realisé la charge du réfrigérant, effectuer une recherche minutieuse de fuite éventuelle de gaz;
9. de toute façon, effectuer toutes les opérations dans les régles de l'art;
10. si durant l'opération de mise en place de l'équipement des trous ou des coupes sont pratiquées, il est impératif de les protéger avec le produit antirouille fourni avec l'équipement.

INSTRUCTIONS FOR THE A/C SYSTEM FITTING TO BE FOLLOWED BY THE OPERATOR INSTALLING THE SYSTEM. IN CASE OF FAILURE TO COMPLY WITH THEM, THE OPERATOR WILL BE DIRECTLY AND EXCLUSIVELY RESPONSIBLE TO THE CUSTOMER.

1. check the proper tightening of the supplied nuts and bolts and removal, and otherwise, of all parts involved in the assembly of the A/C system;
2. check that there are no water, oil or air leaks on the engine , brakes, power steering, power brakes, etc.;
3. check the level of all liquids. Should the water radiator be removed, refill the circuit with the same discharged liquid and, if it is necessary to top up , add the prescribed antifreeze liquid. Furthermore, make sure that the bleeding is carried out as prescribed by the manufacturer;
4. check the proper tension of all the belts and check the state of wear on those which have not been replaced;
5. check that there is no critical interference under any function condition. In particular check that the safety distances between all parts subject to relative movement are guaranteed;
6. ensure that there is no rubbing between parts with consequent wear by means of proper tightening and positioning of the parts themselves;
7. check that electric insulation, fuse installation and all parts of the electric system are correct;
8. after the refrigerant charge, make a careful search for any gas leaks;
9. carry out all operations according to the rules of good technology;
10. should any holes or cuts be made during installation of the system, it is absolutely necessary to protect such parts with the rustpreventer supplied with the system.

VERBINDLICHE VORSCHRIFTTEN FÜR DEN EINBAUTECHNIKER BEI NICHTBEACHTUNG ERLISCHT JEDER ANSPRUCH AUF GARANTIE UND ERSATZTEILLIEFERUNG.

1. Jede DIAVIA-Klimaanlage ist gemäß der beigefügten Einbaueinleitung einzubauen;
2. Bei allen Einbauteilen der Klimaanlage ist auf die vorgeschriebene Anbringung an den vorgesehenen Punkten zu achten, ebenso auf die erforderliche Bewegungsfreiheit der einzelnen Aggregatteile.
3. Bei korrekter Positionierung und Befestigung der Teile sind Abnutzungen durch Reibung ausgeschlossen. Eventuell auftretende Störungen sind unverzüglich zu überprüfen;
4 . Alle Einbauteile, sowie die verwendeten Schrauben und Muttern sind auf ihre korrekte Spannung und festen Sitz hin zu überprüfen.
5. Alle Teile der elektrischen Anlage sowie die Sicherung sind auf Isolation und korrekte Installation hin zu überprüfen;
6. Nach Auffüllung der Klimaanlage mit dem Kältemittel muß die gesamte Anlage auf eventuelle Verluste von Gas überprüft werden;
7. Bei Inbetriebnahme der Klimaanlage ist die korrekte Spannung aller Keilriemen zu überprüfen. Nicht ersetzte Keilriemen sind auf ihre Abnutzung hin zu untersuchen.
8. Nach Einbau der Klimaanlage ist zu überprüfen, daß Motor,Bremsen, Servolenkung und Servobremse keine Wasser-, Oel-,oder Luftverluste aufweisen;
9. Vor Übergabe des Wagens muß das Niveau aller Flüssigkeitsanzeigen überprüft werden. Falls beim Klimaanlageneinbau der Wasserkühler ausgebaut wurde, ist die entnommene Flüssigkeit im Umlauf wieder aufzufüllen und das erforderliche Frostschutzmittel nachzufüllen.
10. Im Falle, daß während der Installationsarbeiten der Anlage, Bohrungen oder Schnitte durchgeführt werden, ist es unbedingt notwendig, diese Teile mit dem bei der Anlage mitgelieferten Rostschutzmittel zu schützen.

PRESCRIPCIONES PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACIóN A/C OBLIGATORIAS PARA EL TECNICO INSTALADOR; EN CASO DE SUS INOBSERVANCIA, ÉL SERÁ DIRECTAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE HACIA EL CLIENTE.

1. verificad que los tornillos en dotación, los removidos y de todos modos todas las partes que se emplean para el montaje de la instalación A/C sean bien apretadas;
2. verificad que no se producan pérdidas de agua, de aceite y de aire sobre el motor, los frenos, el servofreno, la servo dirección, etc;
3. verificad todos los niveles de los líquidos. En caso se remueva el radiador de agua, recargad en el circuito el mismo líquido descargado, y se es necesario un relleno añadid el líquido anticongelamiento prescrito. Además, averiguad que el expurgo de aire sea hecho como está prescrito por el constructor;
4. averiguad que todas las correas sean bien tendidas y verificad el estado de desgaste de las que no han sido reemplazadas;
5. verificad que no se producan graves interferencias en cualquier condición de funcionamiento. En particular verificad de que sean garantizadas las distancias de seguridad entre todos los elementos expuestos a movimiento relativo;
6. averiguad que no se producan fricaciones con consiguiente desgaste de las partes , apretándolas correctamente y poniendo esas mismas en posición correcta;
7. verificad el correcto aislamiento eléctrico, el correcto montaje de los fusibles y de todas las partes de la instalación eléctrica;
8. después de haber introducido el refrigerante, efectuad una busca diligente acerca de posibles pérdidas de gas;
9. de todos modos, efectuad cada operación según las normas de la mejor tecnología;
10. si durante la operación de puesta de la instalación se hacen agujeros o cortes les aconsejamos protejan estos puntos con un producto antioxido abastecido con la instalación.

INDICE / INDEX / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS / INDICE

	Pag. / Page / Seite
NOTE DI MONTAGGIO NOTES DE MONTAGE FITTING NOTES EINBAUANLEITUNGEN NOTAS DE MONTAJE	4
TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE DRIVING TORQUES TABLE TABELLE DER VERSCHRAUBUNSPAARE TABLAS PARES DE TORSION	5
MONTAGGIO COMPRESSORE POSE DU COMPRESSEUR COMPRESSOR FITTING KOMPRESSOREINBAU MONTAJE COMPRESOR	7
MONTAGGIO FILTRO ESSICCATORE POSE DU FILTRE DESHYDRATEUR RECEIVER DRIER ASSEMBLY TROCKNERFILTER EINBAU MONTAJE DEL FILTRO SECADOR	16
MONTAGGIO CONDENSATORE POSE DU CONDENSEUR CONDENSER FITTING KONDENSATOREINBAU MONTAJE CONDENSADOR	18
MONTAGGIO COMPONENTI A.C. NELL'ABITACOLO MONTAGGIO COMPONENTI A.C. NELL'ABITACOLO A.C. COMPONENTS ASSEMBLY IN THE PASSENGER COMPARTMENT EINBAU DER KLIMAANLAGEN-BESTANDTEILE IM WAGENINNEREN MONTAJE COMPONENTES A.C. EN EL HABITACULO	23
COLLEGAMENTO TUBI GAS INSTALLAZIONE COMPONENTI ELETTRICI NEL VANO MOTORE RACCORDEMENT DES TUYAUX GAZ INSTALLATION COMPOSANTS ELECTRIQUES DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR GAS PIPE CONNECTION INSTALLATION OF ELECTRICAL COMPONENTS IN THE ENGINE COMPARTMENT KAELTEMITTELSCHLAUCHVERBINDUNG INSTALLATION DER ELEKTRISCHEN TEILE IM MOTORRAUM CONEXION TUBOS GAS INSTALACION COMPONENTES ELECTRICOS EN EL COMPARTIMENTO MOTOR	55
SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE WIRING DIAGRAM SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ESQUEMA INSTALLACION ELECTRICA	74

(I)
NOTE:
Lo schema di montaggio illustra l' impianto AC e comprende a volte dei componenti accessori (es. minimo veloce, radiatore, ecc.) che debbono però essere ordinati separatamente, in aggiunta all' impianto base, consultando il ns. listino.
Tutte le indicazioni relative alla DESTRA ed alla SINISTRA sono riferite al senso di marcia: SINISTRA = lato guida, DESTRA = lato passeggero.
Tutti i numeri presenti nel testo e nelle figure, indicano componenti forniti del condizionatore e vanno pertanto riferiti ai kit di figg.1A,1B,1C,1D,1.1D.1,1E,1.1E.
Tutte le viti e i raccordi tubi gas vanno bloccati senza superare i valori massimi delle coppie di serraggio indicati nella tabella seguente, se non diversamente specificato nel testo:
Per il corretto funzionamento ed affidabilità delle cinghie installate, eseguire le seguenti operazioni:
a) Avviare il motore con impianto AC inserito e dopo 15 minuti circa di funzionamento, ritensionare le cinghie.
b) La stessa operazione di tensionamento va ripetuta dopo 1500 Km dalla installazione dell'impianto AC.
Nella vettura provvista di dispositivi di sicurezza tipo AIR BAG o PROCON-TEN® lo smontaggio di tali componenti deve essere effettuato attenendosi alle disposizioni delle rispettive case automobilistiche.
La quantità di gas R134a necessaria per la carica dell'impianto è di Kg.**0,600** (± 0,025).

(F)
REMARQUE :
Le manuel d'instructions illustre l'équipement A/C et il comprend quelque fois des composants accessoires (par ex. : ralenti-accéléré, radiateur, etc.) qui doivent cependant être commandés séparément, en plus de l'équipement de base, en consultant notre catalogue.
Toutes les indications de DROITE et de GAUCHE se réfèrent à la direction de marche : GAUCHE = côté conducteur, DROITE = côté passager.
Tous les numéros du texte et des figures indiquent les composants du conditionneur fourni. ls doivent par conséquent être comparés aux kits des fig.1A,1B,1C,1D,1.1D.1,1E,1.1E.
Toutes les vis et les raccords des tuyaux gaz doivent être bloqués sans dépasser les valeurs maximales des couples de serrage indiqués dans le tableau suivant, s'il n'y a pas de précision contraire.
Pour obtenir le bon fonctionnement et la fiabilité des courroies installées, effectuer les opérations suivantes :
a) Faire démarrer le moteur avec l'équipement d'air conditionné enclenché et après 15 minutes environ, tendre à nouveau les courroies.
b) Il faut répéter l'opération de tension de courroie 1500 Km après le montage de l'air conditionné.
Sur les voitures munies des systèmes de sécurité type AIR BAG ou PRECON-TEN®, le démontage de ces composants doit être effectué en suivant scrupuleusement les dispositions de chaque Constructeur.
La quantité de gaz R134a nécessaire pour charger l'équipement est de Kg.**0,600** (± 0,025).

(GB)
NOTE :
This instruction manual illustrates the A/C system and at times, includes accessories (ex.: idle-speed control, radiator, etc.). These parts, however, must be ordered separately in addition to the basic kit according to our price list.
All references to RIGHT and LEFT hand are related to the driving direction : LEFT = driver's side, RIGHT = passenger's side.
All numbers quoted in the text and under the photos refer to the supplied componets of the air conditioning unit. One must therefore refer to the kits shown in the figg.1A,1B,1C,1D,1.1D.1,1E,1.1E.
All screws and gas pipes fittings must be locked without exceeding the maximum value of the driving torques indicated in the following table, if not otherwise specified in the text.
Once fitting has been completed, spray an anticorrosive trasparent product on the installed metal parts.
To ensure functioning and reliability of installed belts, carry out the following procedures :
a) Start motor with A/C system switched on and after about 15 minutes adjust belt tension.
b) The same adjustment procedure should be repeated after 1500 Km from the installation of the A/C system.
In those vehicles with AIR-BAG or PRECON-TEN® safety devices, these components must be removed carefully following the instructions given by the car manufacturers.
The quantity of R134a gas necessary for the system charge is Kg.**0,600** (± 0,025).

(D)
ANMERKUNG:
Die Einbauanleitung beschreibt die Klimaanlage, in einigen Fällen gehören jedoch Bauteile hinzu (z.B. Leerlaufvorrichtung, Kühler, Lüfter usw.) die separat zur Grundausstattung der Anlage zu bestellen sind, da es sich um Zusatzteile handelt, siehe unsere Preisliste. Alle Hinweise auf RECHTS und LINKS beziehen sich auf die Fahrtrichtung: LINKS = Fahrerseite, RECHTS = Beifahrerseite.
Alle Ziffern im Text und der Abbildung 1A,1B,1C,1D,1.1D.1,1E,1.1E beziehen sich auf vorhandene Bestandteile des Bausatzes.
Alle Schraub- und Schlauchverbindungen sind,falls nicht anders angegeben, gemäß unten stehender Tabelle anzuziehen .Nach beendetem Einbau ist es ratsam auf die eingebauten Metallteile Schutzwachs aufzusprühen, um Rostbildungen zu verhindern. Für Funktions- und Lebensdauer der Keilriemen ist folgendes zu beachten:
a) den Motor mit eingeschalteter Klimaanlage anlassen und nach ca. 15 Minuten der Funktion, die Riemen spannen.
b) Nach 1500 Km Riemen nachspannen.
Bei Fahrzeugen mit Sicherheitsvorrichtung wie AIR BAG oder PROCON-TEN® muß der Ausbau derselben, nur nach den Anleitungen der Automobilhäuser durchgeführt werden.
Die notwendige Menge des Gas R134a für die Auffüllung der Klimaanlage ist **0,600** (± 0,025) Kg.

(E)
NOTAS:
El manual de instrucciones ilustra la instalación A.C. y a veces comprende componentes accesorios (por ejemplo: minimo acelerado, radiador, etc.) que se deben ordenar separadamente, como agregado a la instalación base consultando nuesto listin.
Todas las indicaciones relativas a la DERECHA y a la IZQUIERDA se refieren al sentido de marcha: IZQUIERDA = lado conductor: DERECHA = lado pasajero.
Todos los números presentes en el texto y en las figuras indican componentes abastecidos del equipo de aire acondicionado y se refieren a los kits de las figuras 1A,1B,1C,1D,1.1D.1,1E,1.1E.
Todos los tornillos y los racordes tubos gas tienen que ser bloqueados sin superar los valores máximos de las parejas de cerraje indicados por el cuadro que sigue, si no diversamente especificado.
Una vez efectuado el montaje se aconseja aplicar en las paredes metálicas instaladas un producto spray transparente, de protección antioxidante.
Para la correcta puesta en marcha y fiabilidad de las correas montadas llevar a cabo las operaciones siguientes:
a) Arrancar el motor con el equipo de aire acondicionado conectado y después de 15 minudos de funcionamiento, volver a tensar las correas.
b) Hay que volver a repetir la misma operación de tensar la correa después de 1500 Kms. a partir del montaje del equipo.
En los coches provistos de dispositivos de seguridad modelo AIR BAG o PROCON-TEN® el desmontaje de estos componentes se debe efectuar siguiendo las disposiciones de las respectivas casas automobilisticas.
La cantidad de gas R134a necesaria para cargar el equipo es de Kg.**0,600** (± 0,025).

VALORI MASSIMI COPPIE DI SERRAGGIO PER VITI (in N.m)
VALEURS MAXIMUM DES COUPLES DE SERRAGE POUR LES VIS (en N.m)
MAXIMUM VALUES OF THE DRIVING TOURQUES FOR SCREWS (in N.m.)
MAXIMUMWERT DER VERSCHRAUBUNGEN FÜR DIE SCHRAUBEN (in N.m)
VALORES MAXIIMOS PAREJAS DE CERRAJE PARA TORNILLOS (en N.m)

Filettatura Filetage Thread Gewinde Filetadura	Classe dell'acciaio della vite Classe de l'acier de la vis Screw steel class Stahlklassifizierung der Schrauben Clase del acero del tornillo			Apertura in chiave (mm) Ouverture en clef (mm) Wrench opening (mm) Schlüsselöffnung (mm) Abertura en llave (mm)
	5.8	**8.8**	**10.9**	
M 4(x0.7)	1.8	2.9	4.2	7
M 5(x0.8)	3.4	5.5	7.5	8
M 6(x1)	6	10	13	10
M 7(x1)	11	16	21	11
M 8 (x1.25)	14	22	30	13
M 8x1	15	23	32	13
M10(x1.5)	27	45	61	17
M10 x1.25	31	50	67	17
M10 x1	33	53	71	17
M12 x1.5	51	78	105	19
M12 x1.25	60	94	125	19
M12 x1.75	84.8	119	143	19
M14 x1.5	80	120	165	22
M16 x1.5	120	185	255	24
M18 x1.5	165	265	350	27
M20 x1.5	225	360	490	30
M22 x1.5	295	480	640	32
M24 x2	390	610	805	36

RACCORDO **RACCORD** **FITTINGS** **VERBINDUNG** **RACORDE**	**VALORI MASSIMI COPPIE DI SERRAGGIO PER RACCORDI TUBI GAS (in N.m.)** **VALEURS MAXIMUM DES COUPLES DE SERRAGE POUR RACCORDS TUYAUX DU FREON (en N.m.)** **MAXIMUM VALUES OF THE DRIVING TORQUES FOR GAS PIPES FITTINGS (in N.m.)** **MAXIMUMWERT DER VERSCHRAUBUNGSPAARE FÜR DIE VERBINDUNGEN DER KÄLTEMITTELSCHLÄUCHE (in N.m.)** **VALORES MAXMOS PAREJAS DE CERRAJE PARA RACORDES TUBOS GAS (en N.m.)**
5/8"	15.4 ÷ 17
3/4"	15.4 ÷ 17
7/8"	24.4 ÷ 27
1"	24.4 ÷ 27

- Lubrificare tutti i raccordi e gli O.R. con il nuovo olio refrigerante prima di collegarli
- Graisser tous les raccords et les O.R. avec le nuveau huile réfrigérant avant de les raccorder

-Lubricate all fittings and O-rings with new refrigerant oil before connecting them
- Alle Verbindungsstücke und OR-Ringe vor deren Verbindung mit dem neuen Kühlmittellöl ölen
- Lubrificar todos los empalmes y los O.R. con el nuevo aceite refrigerante antes de conectarlos

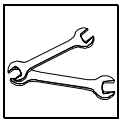

- Per avvitare a fondo o allentare i raccordi tubi gas usare due chiavi per bilanciare coppia di torsione
- Pour visser à fond ou desserrer les raccords des tuyaux gaz, utiliser le deux clés pour équilibrer le couple de torsion

- When tightening or loosening the fittings of the gas pipes, use two wrenches to equilize the torsion couple
- Um die Verbindungsstücke der Kältemittelschläuche gleichmäßig festzuschrauben oder zu lockern, zwei Schlüssel für das Verschraubungspaar verwenden
- Para enroscar a fondo o aflojar los empalmes tubos gas se deben usar dos llaves para balancear el par de torsión

- Tagliare con utensile appropriato al materiale
- Couper à l'aide d'outil approprié
- Cut with a device suitable for the material
- Mit dem Material entsprechendem Werkzeug schneiden
- Cortar con herramienta apropiada al material

- Stagnare
- Étamer
- Tin
- Verzinnen
- Estañar

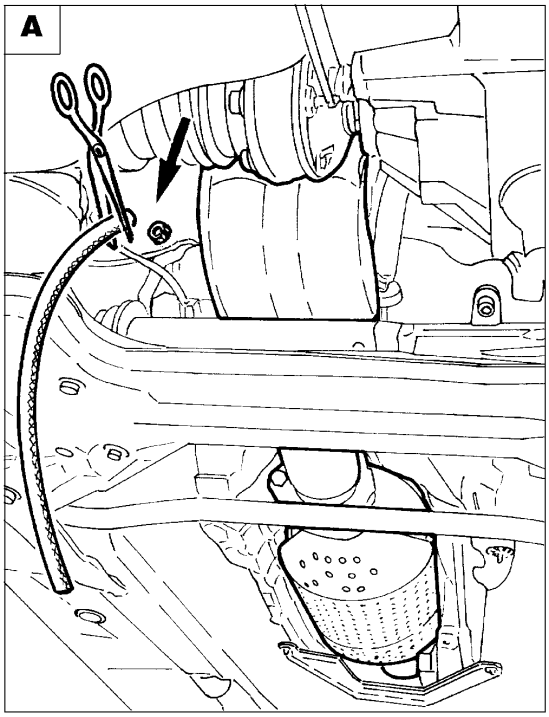

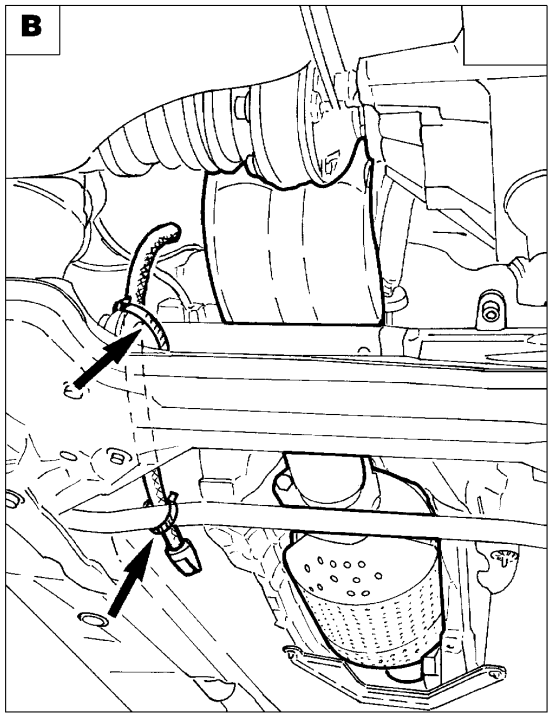

(I)
ATTENZIONE:
Nelle vetture dotate di marmitta catalitica è necessario controllare **IN OGNI CASO** la posizione di uscita dall' abitacolo del tubo scarico condensa dell' evaporatore.
- Se il tubo dovesse risultare in prossimità della marmitta, in modo da essere investivo dalla fascia di calore emanata dalla marmitta stessa, occorre tagliare il tubo subito dopo la sua uscita dall'abitacolo (riquadro "A").
- Se il tubo è provvisto di rompi-goccia (riquadro "B") bisogna bloccare il tubo ad elementi della vettura in posizione più distanziata possibile dalla marmitta.

(F)
ATTENTION:
Sur les voitures munies de pot d'échappement à catalyse, il est nécessaire de **TOUJOURS** contrôler la position du dégorgement pour condensat de l'évaporateur en sortie de l'habitacle.
- Dans le cas où le tuyau serait en proximité du pot d'échappement, ou dans la zone de trop forte chaleur, il faudrait couper le tuyau immédiatement après le point de sortie de l'habitacle (illustration "A").
- Si le tuyau est muni de brise-gouttes (illustration "B"), il est nécessaire de le bloquer aux éléments de la voiture dans une position qui est la plus lointaine possible du pot d'échappement.

(GB)
CAUTION:
The position where the evaporator condensate drainage hose comes out of the passenger compartment **MUST BE ALWAIS CHECKED** whenever the vehicle has a catalytic converter.
- if the pipe is close enough to the converter to be heated by the heat generated by the converter itself, cut it down to just below the point where it comes out of the passenger compartment (detail "A").
- if the pipe is provided with an anti-dripping device (detail "B"), the pipe must be secured to the vehicle at a point as far away from the catalytic converter as possible.

(D)
ACHTUNG:
Bei Fahrzeugen mit Katalysator-Auspuff ist es notwendig, **IN JEDEM FALL** die Position des Kondenswasserabflußaustritts des Verdampfers am Austritt aus dem Fahrzeuginnenraum zu kontrollieren.
- Sollte der Schlauch in der Nähe des Auspuffs liegen, sodaß dieser im Hitzebereich des Auspuffs liegt, den Schlauch sofort am Austritt aus dem Fahrzeuginnenraum abschneiden (Ausschnitt "A").
- Falls der Schlauch mit einer Tropfabdeckung ausgestattet ist (Ausschnitt "B"), den Schlauch so weit als möglich vom Auspuff verlegen und an Elemente des Fahrzeugs befestigen.

(E)
ATENCIÓN:
En los coches dotados de silenciador de escape catalítico es necesario controlar **SIEMPRE** la posición de salida del habitáculo del tubo de drenaje condensación del evaporado.
- Si el tubo debiera resultar próximo al silenciador de escape y fuera embestido por la faja de calor que emana el silenciador mismo, es necesario cortar el tubo después que sale del habitáculo (recuadro "A").
- Si el tubo está provisto de protección contra las gotas (recuadro "B") es necesario bloquear el tubo a elementos del coche en una posición lo más lejos posible del silenciador del escape.

MONTAGGIO COMPRESSORE / POSE DU COMPRESSEUR / COMPRESSOR FITTING KOMPRESSOREINBAU / MONTAJE COMPRESOR / MONTAGEM DO COMPRESSOR

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO / MATERIAL FORNECIDO

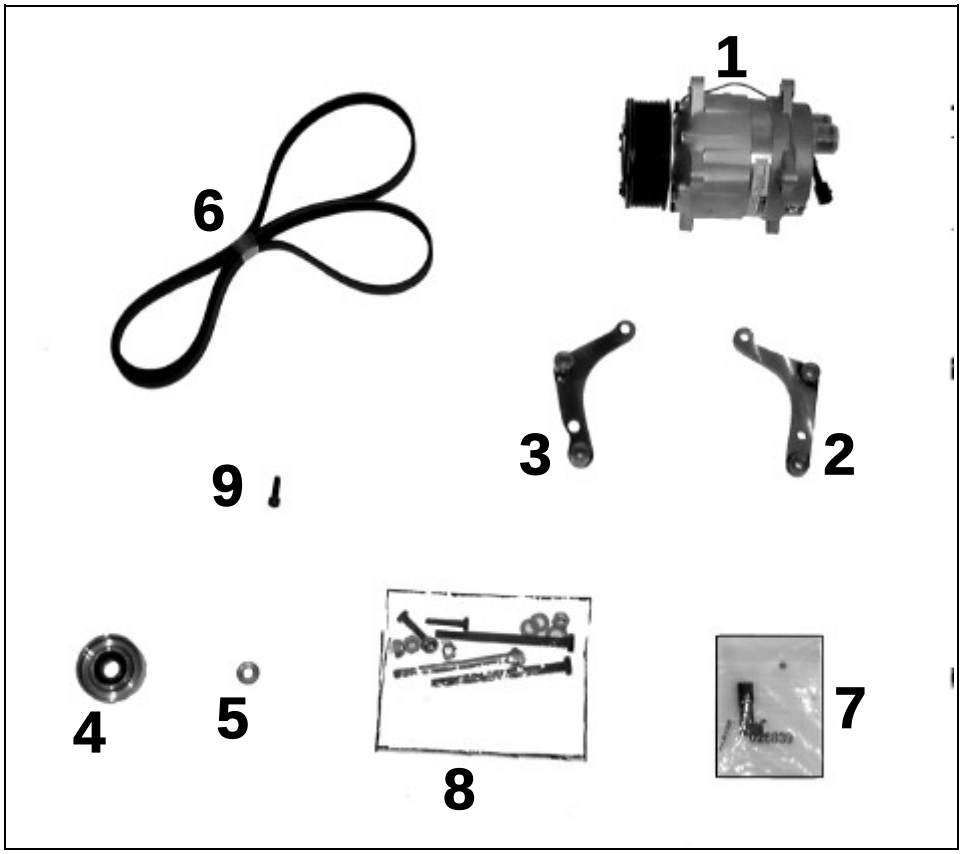

Fig.1A

(I)
Vista componenti montaggio compressore.

(F)
Vue des composants nécessaires au montage du compresseur.

(GB)
View of the components for the compressor assembly.

(D)
Ansicht der Einbauteile des Kompressors.

(E)
Vista de los componentes para el montaje del compresor.

ELENCO MATERIALE FORNITO / LISTE DU MATERIEL FOURNI / LIST OF SUPPLIED MATERIALS VERZEICHNIS DES GELIEFERTEN MATERIALS / LISTA MATERIAL ABASTECIDO / LISTA DO MATERIAL FORNECIDO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
1	Compressore / Compresseur / Compressor / Kompressor / Compresor	084014339
2	Staffa / Etrier / Bracket / Bügel / Abrazadera	0021480
3	Staffa / Etrier / Bracket / Bügel / Abrazadera	0021481
4	Puleggia galoppino / Poulie de renvoi / Idle pulley / Leitrollenriemenscheibe / Polea directriz	004060
5	Distanziale / Entretoise / Shim / Absandsstück / Distanziador ϕ17xϕ26x1	009833
6	Cinghia / Courroie / Belt / Riemen / Correa 6Kx1965	013520
7	Cablaggio Packard per compressore / Câblage Packard pour compresseur/Packard wiring for compressor / Packard Kabelstrang für Kompressor / Cableado Packard para compresor	028839
8	Bulloneria / Boulonnerie / Nuts and bolts / Schraubensatz / Tornillería	037VW102
9	Vite speciale TE (filetto sinistro) / Vis spéciale à tête à six pans (filet gauche) / Special hexagonal head screw (left threaded) / Spezialschraube (Linkes Gewinde) / Tornillo especial cabeza hexagonal (filete izquierdo) M8x25	008475

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS VORBEREITUNGSARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / OPERACOES PRELIMINARES

(I)
VANO MOTORE:
- Scollegare la batteria.
- Smontare la mascherina frontale completa di indicatori di direzione.
- Smontare il paraurti anteriore.
- Smontare le due barre trasversali di rinforzo e di supporto paraurti anteriore.
- Smontare dalla calandra la vaschetta olio idroguida senza scollegare i tubi olio.
- Smontare la calandra frontale completa di gruppi fanali-radiatore-elettroventola.
- Smontare la grembialina inferiore di protezione motore.
- Smontare ed eliminare l'elettroventola (particolare "A" di Fig.2A).
- Smontare ed eliminare la cinghia di trasmissione (particolare "B" di Fig.2A).
- Smontare il filtro olio motore.

(F)
DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR:
- Déposer la batterie.
- Déposer la plaque frontale avec les feux de direction.
- Déposer le pare-choc avant.
- Déposer les deux barres transversales de renforcement et de support du pare-chocs avant.
- Déposer de la calandre les deux réservoirs de l'huile de direction assistée sans déconnecter les tuyaux de l'huile.
- Déposer la calandre frontale avec les groupes feux-radiateur-électroventilateur.
- Déposer le volet inférieur de protection moteur.
- Déposer et éliminer l'électroventilateur (détail "A" de la Fig.2A).
- Déposer et éliminer la courroie de transmission (détail "B" de la Fig.2A).
- Déposer le filtre de l'huile du moteur.

(GB)
IN THE ENGINE COMPARTMENT:
- Disconnect the battery.
- Remove the front panel with directionals.
- Remove the front bumper.
- Remove the two reinforcing cross bars and the front bumper support.
- Remove the hydraulic power steering oil tank from the radiator grill but do not disconnect the oil pipes.
- Remove the front radiator grill together with the headlight-radiator-electric fan assembly.
- Remove the lower engine protection screen.
- Remove and discard the electric fan (part "A" in fig. 2A).
- Remove and discard the transmission belt (part "B" in fig. 2A).
- Remove the engine oil filter.

(D)
MOTORRAUM:
- Batterie abklemmen.
- Kühlergrill komplett mit Winkern ausbauen.
- Vordere Stoßstange abbauen.
- Die beiden Querträger und die Halterung der vorderen Stoßstange ausbauen.
- Vom Kühlergrill den Ausgleichsbehälter des Servolenkungsölschlauchs ausbauen ohne dabei die Ölschläuche abzuklemmen.
- Frontalgrill mit Scheinwerfer-Kühler-Elektrogebläseeinheit ausbauen.
- Untere Motorabdeckung abbauen.
- Elektrogebläse (Teil "A" der Abb. 2A) ausbauen und entfernen.
- Antriebsriemen (Teil "B" der Abb. 2A) ausbauen und entfernen.
- Motorölfilter ausbauen.

(E)
ESPACIO MOTOR:
- Desconectar la batería.
- Desmontar la mascarilla frontal incluyendo indicadores de dirección.
- Desmontar el paragolpes anterior.
- Desmontar las dos barras transversales de refuerzo y de soporte paragolpes anterior.
- Desmontar de la calandria la tina aceite servoconducción sin desconectar los tubos de aceite.
- Desmontar la calandria frontal incluyendo grupos faros-radiador-electroventilador.
- Desmontar la pantalla inferior de protección motor.
- Desmontar y eliminar el electroventilador (particular "A" de Fig. 2A).
- Desmontar y eliminar la correa de trasmisión (particular "B" de Fig. 2A).
- Desmontar el filtro aceite motor.

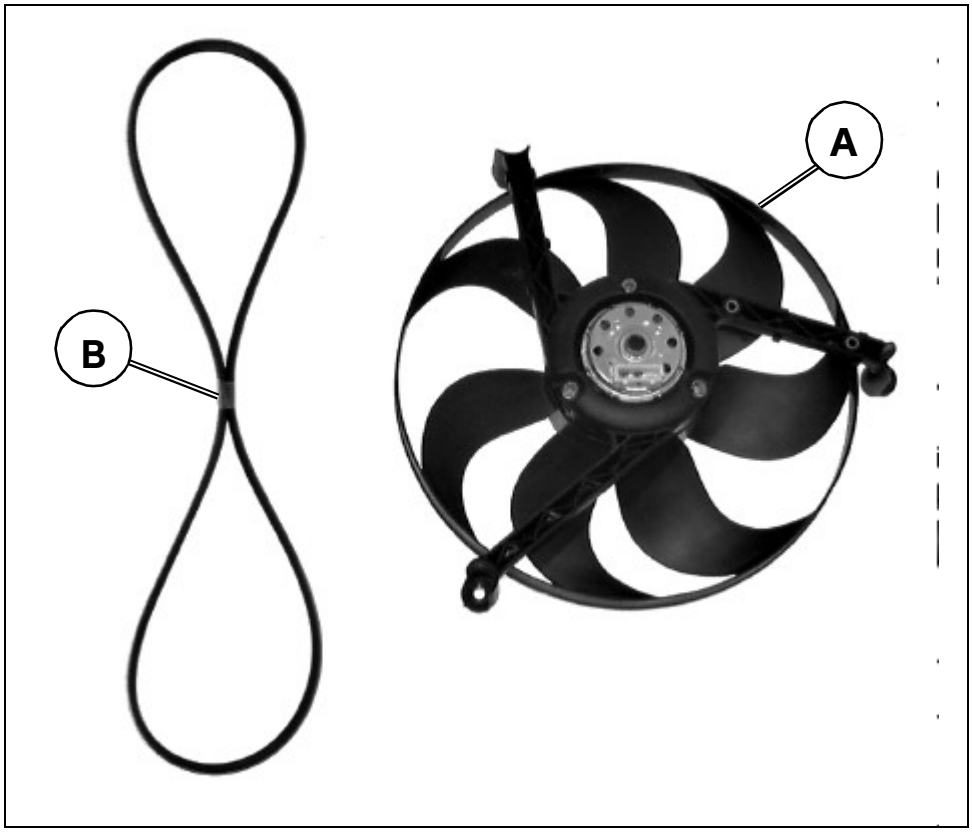

Fig.2A

(I)
Vista dei particolari originali da smontare ed eliminare:
A) Elettroventola; B) Cinghia trasmissione.

(F)
Vue des pièces d'origine à démonter et éliminer:
A) Electroventilateur; B) Courroie de transmission.

(GB)
View of the original parts to be removed and discarded:
A) Electric fan; B) Transmission belt.

(D)
Ansicht der auszubauenden und auszuscheidenden Originalbestandteile:
A) Elektrogebläse; B) Antriebsriemen.

(E)
Vista de las partes originales a desmontar y a eliminar:
A) Electroventilador; B) Correa transmisión.

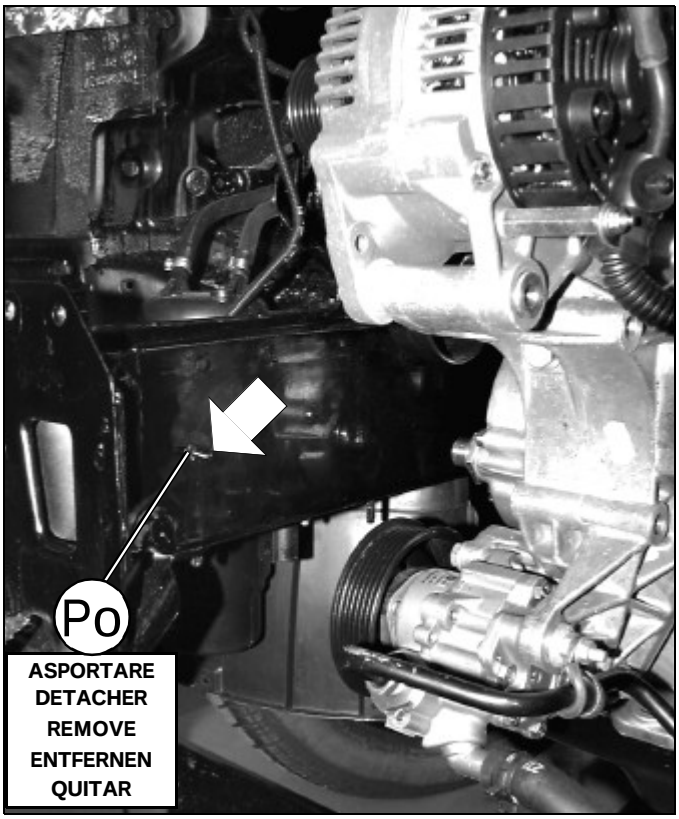

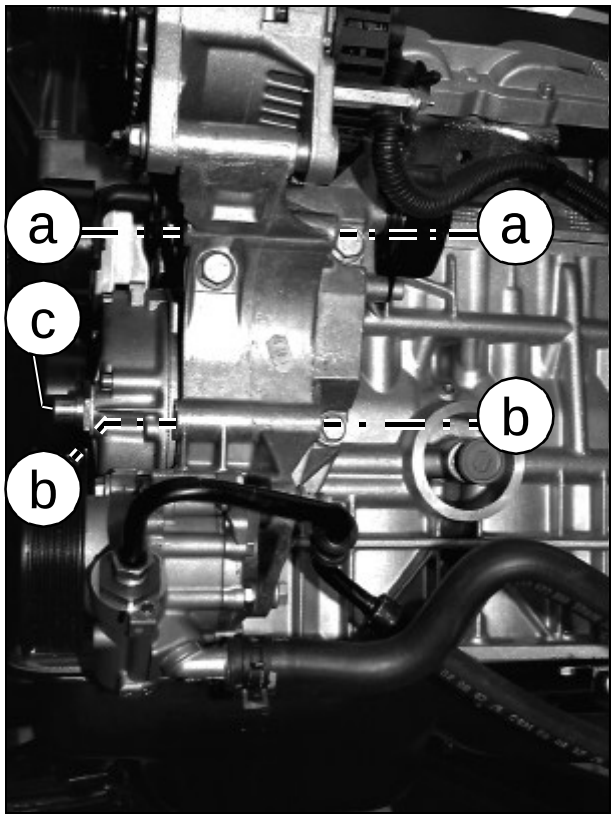

Fig.3A

(I)

Vista degli assi “a-a” e “b-b” da utilizzare per il fissaggio staffe di supporto compressore (2-3).
Vista del foro “c” da utilizzare per il fissaggio della puleggia galoppino (4). Asportare completamente il prigioniero “Po”.

(F)

Vue des axes "a-a" et "b-b" à utiliser pour la fixation des étriers support compresseur (2-3).
Vue du trou "c" à utiliser pour la fixation de la poulie de renvoi (4). Enlever momentanément le prisonnier "Po".

(GB)

View of the "a-a" and "b-b" axes. They are used to secure the compressor support brackets (2-3).
View of hole "c" used to secure the idle pulley (4). Fully remove stud "Po".

(D)

Ansicht der für die Befestigung des Kompressor-Haltebügels (2-3) zu verwendenen Achsen "a-a" und "b-b".
Ansicht der für die Befestigung der Leitrollen-Riemenscheibe (4) zu verwendende Bohrung "c". Gewindestift "Po" vollständig entfernen.

(E)

Vista de los ejes "a-a" y "b-b" a utilizar para la sujeción abrazaderas de soporte compresor (2-3).
Vista del orificio "c" a utilizar para la sujeción de la polea directriz (4). Quitar completamente el prisionero "Po".

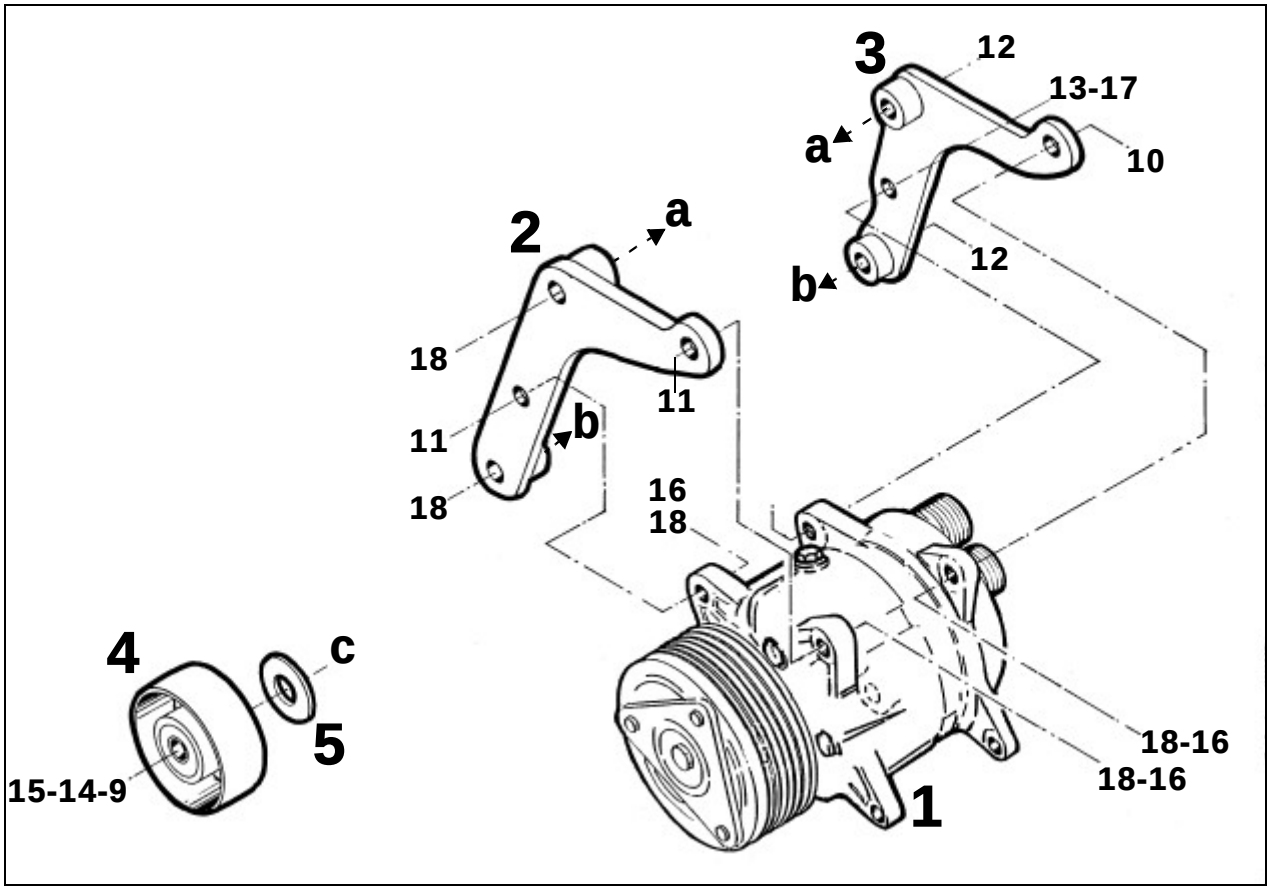

Fig.4A

(I)
Rappresentazione schematico-riassuntiva dello staffaggio compressore con indicazione della relativa bulloneria di fissaggio.

(F)
Rèprèsentation schèmatique-rècapitulative des étriers compresseur avec indications de la boulonnerie de fixage correspondante.

(GB)
Recapitulatory diagram of the compressor bracketing and indications of the fixing nuts and bolts.

(D)
Schematische Gesamtdarstellung der Verbügelung des Kompressors, mit Hinweisen der entsprechenden Befestigungsschrauben und -muttern.

(E)
Representación esquematica recopilativa del anclaje compresor, con indicaciones de la relativa tornilleria de ajuste.

BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER / NUTS AND BOLTS TO BE USED / ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ/ TORNILLERIA A UTILIZAR / PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A SAREM UTILIZADOS	
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**
9	Vite speciale TE (filetto sinistro)Vis spéciale à tête à six pans (filet gauche) / Special hexagonal head screw (left threaded) / Spezialschraube (Linkes Gewinde) / Tornillo especial cabeza hexagonal (filete izquierdo) M8x25
10	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M10x35
11	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M10x40
12	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M10x140
13	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M12x25
14	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8
15	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8xϕ24x2
16	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 10
17	Rondella ondulata / Rondelle ondulée / Corrugated washer / Wellscheibe/Arandela ondulada ϕ 12
18	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant / Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M10

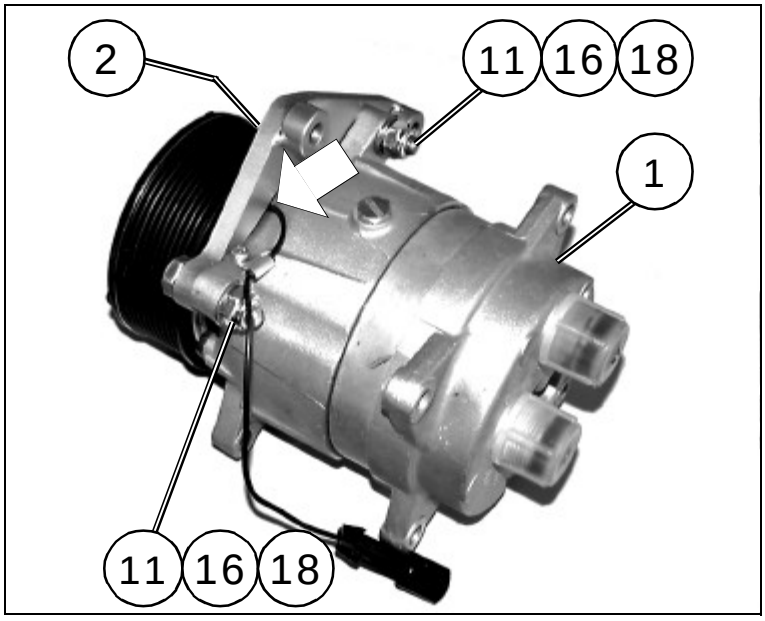

Fig.5A

(I)

Premontare la staffa di supporto “2” sul compressore “1”, posizionando il relativo cablaggio elettrico come indicato da freccia in figura per evitarne lo schiacciamento.

(F)

Préparer la pose de l’étrier support "2" sur le compresseur "1", et positionner le câblage électrique correspondant, comme indiqué par la flèche, pour éviter qu’il ne s’’écrase.

(GB)

Prepare the support bracket "2", installing it on compressor "1" and positioning the electrical wiring as indicated by the arrow in the figure so that they are not pinched.

(D)

Haltebügel "2" an Kompressor "1" vormontieren, indem man den entsprechenden Kabelstrang wie mit Pfeil in der Abbildung gezeigt positioniert, um das Abquetschen desselben zu verhindern.

(E)

Volver a montar la abrazadera de soporte "2" en el compresor "1", posicionando el relativo cableado eléctrico como indica la flecha en la figura para evitar el aplastamiento.

BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER / NUTS AND BOLTS TO BE USED / ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ/ TORNILLERIA A UTILIZAR / PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A SAREM UTILIZADOS	
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**
11	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M10x40
16	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 10
18	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant / Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M10

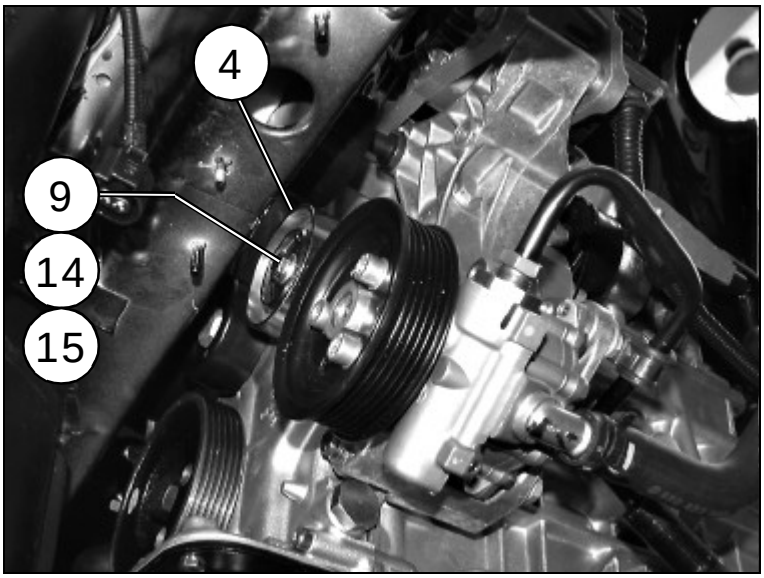

Fig.6A

(I)
Fissare la puleggia galoppino “4” in corrispondenza del foro “c” indicato in figura 3A.

(F)
Fixer la poulie de renvoi "4" au trou "c" indiqué sur la figure 3A.

(GB)
Secure the idle pulley "4" on hole "c" indicated in fig. 3A.

(D)
Leitrollen-Riemenscheibe "4" an in der Abbildung 3A gezeigter Bohrung "c" befestigen.

(E)
Fijar la polea directriz "4" en correspondencia con el orificio "c" indicado en la figura 3A.

BULLONERIA DA UTILIZZARE / BOULONNERIE A UTILISER / NUTS AND BOLTS TO BE USED / ZU BENUTZENDER SCHRAUBENSATZ/ TORNILLERIA A UTILIZAR / PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS A SAREM UTILIZADOS

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción
9	Vite speciale TE (filetto sinistro) / Vis spéciale à tête à six pans (filet gauche) / Special hexagonal head screw (left threaded) / Spezialschraube (Linkes Gewinde) / Tornillo especial cabeza hexagonal (filete izquierdo) M8x25
14	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8
15	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8xϕ24x2

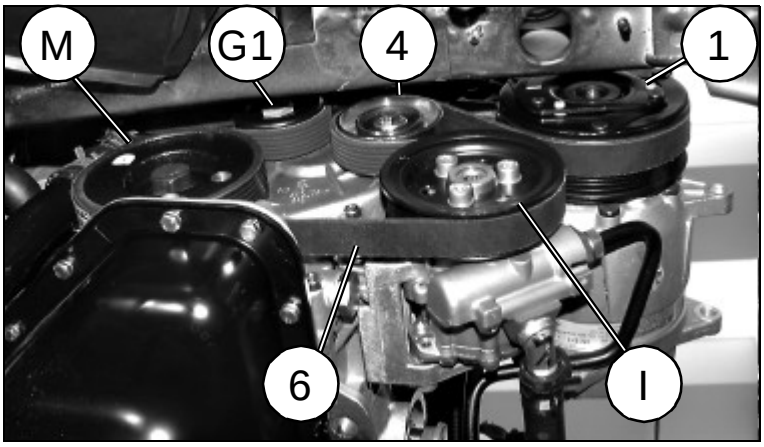

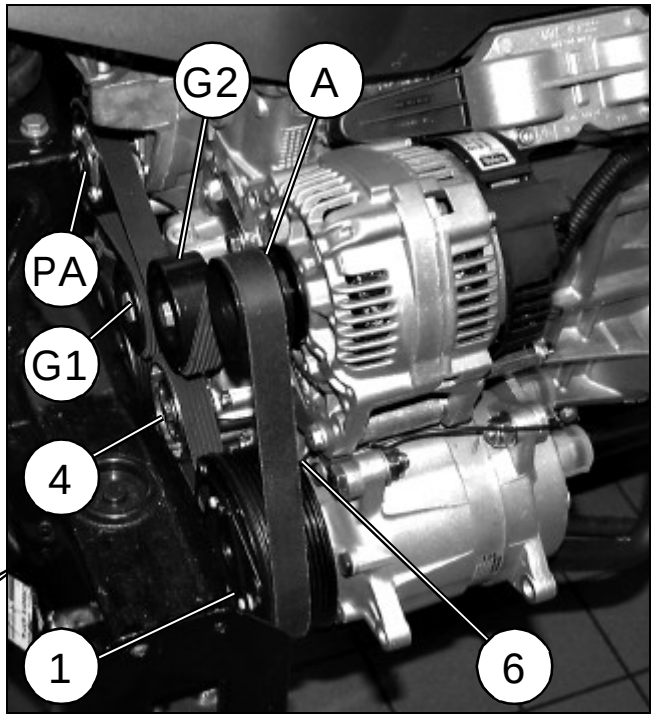

Fig.7A
(I)
Montare la cinghia di trasmissione "6" in sostituzione dell'originale eliminata, collegandola ed allineandola sull'elettropuleggia del compressore secondo le indicazioni di figura.

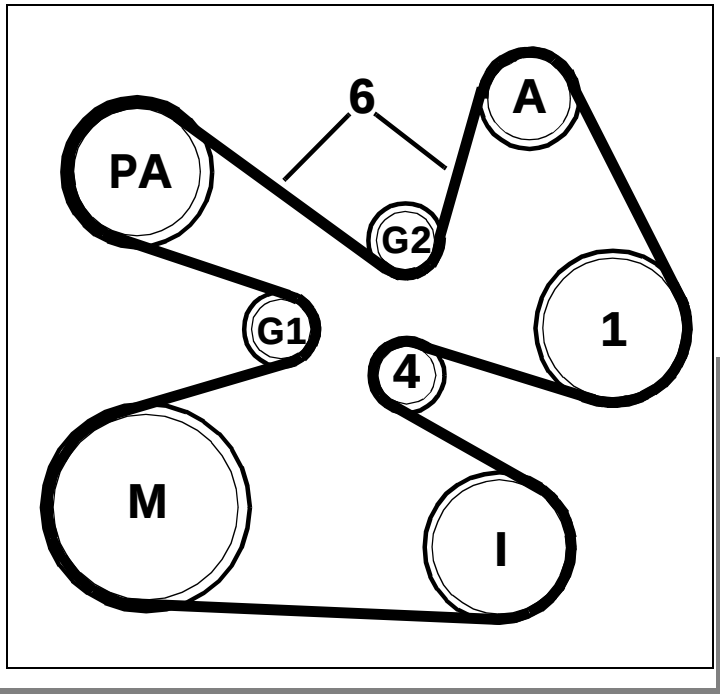

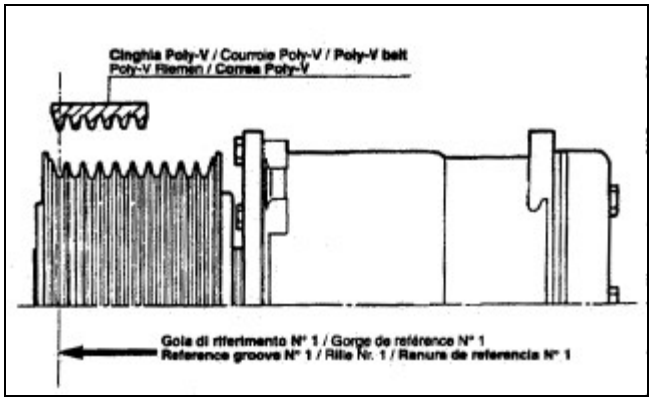
Cinghia Poly-V / Courroie Poly-V / Poly-V belt
Poly-V Riemen / Correa Poly-V
Gola di riferimento N° 1 / Gorge de référence N° 1
Reference groove N° 1 / Rille Nr. 1 / Ranura de referencia N° 1

SCHEMA GIROCINGHIA:
A) Puleggia alternatore; **1)** Elettropuleggia del compressore; **G1)** Puleggia galoppino fissa; **G2)** Puleggia galoppino mobile; **4)** Puleggia galoppino; **I)** Puleggia idroguida; **M)** Puleggia motore; **PA)** Puleggia pompa acqua.

SCHEMA TOUR-COURROIE:
A) Poulie alternateur; **1)** Embrayage du compresseur; **G1)** Poulie de renvoi fixe; **G2)** Poulie de renvoi mobile; **4)** Poulie**; I)** Poulie de direction assistée; **M)** Poulie moteur; **PA)** Poulie pompe de l'eau .

DIAGRAM OF BELT COURSE:
A) Alternator pulley; **1)** Compressor clutch; **G1)** Fixed guide pulley; **G2)** Mobile guide pulley; **4)** Pulley; **I)** Power steering pulley; **M)** Driving pulley; **PA)** Water pump pulley.

RIEMENUMLAUFSCHEMA:
A) Drehstomgenerator-Riemenscheibe; **1)** Kompressor-Elektroriemenscheibe; **G1)** Unbewegliche Leitrollen-Riemenscheibe; **G2)** Bewegliche Leitrollen-Riemenscheibe; **4**) Leitrollen; **I)** Servolenkungs-Riemenscheibe; **M)** Motorriemenscheibe; **PA)** Waserpumpen-Riemenscheibe.

ESQUEMA GIRO CORREA:
A) Polea alternador; **1)** Polea electromagnética del compresor; **G1)** Polea tensora fija; **G2)** Polea tensora móvil; 4) Polea; **I)** Polea servo dirección; **M)** Polea motor; **PA)** Polea bomba agua.

Fig.7A

(F)

Poser la courroie de transmission "6" à la place de la poulie d'origine éliminée, et la connecter et l'aligner sur l'électropoulie du compresseur selon les indications de la figure.

(GB)

Install the transmission belt "6" to replace the original one which was discarded. Connect it and line it up with the electric compressor pulley as indicated in the figure.

(D)

Antriebsriemen "6" anstelle des entfernten Original-Riemens einbauen und an Elektroriemenscheibe des Kompressors entsprechend der Anleitungen der Abbildung montieren.

(E)

Montar la correa de transmisión "6" en sustitución de la original eliminada, conectándola y alineándola en la electropolea del compresor según las indicaciones de la figura.

MONTAGGIO FILTRO ESSICCATORE/ POSE DU FILTRE DESHYDRATEUR / RECEIVER DRIER ASSEMBLY
TROCKNERFILTER EINBAU / MONTAJE DEL FILTRO SECADOR / MONTAGEM DO FILTRO SECADOR

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO / MATERIAL FORNECIDO

Fig.1B
(I)
Vista componenti montaggio filtro essiccatore.

(F)
Vue des composants nécessaires au montage du filtre déshydrateur.

(GB)
View of the components for the receiver drier assembly.

(D)
Ansicht der Einbauteile des Trocknerfilters.

(E)
Vista de los componentes para el montaje del filtro secador.

ELENCO MATERIALE FORNITO / LISTE DU MATERIEL FOURNI / LIST OF SUPPLIED MATERIALS
VERZEICHNIS DES GELIEFERTEN MATERIALS / LISTA MATERIAL ABASTECIDO / LISTA DO MATERIAL FORNECIDO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
51	Staffa filtro / Etrier filtre / Receiver drier bracket / Filterbügel / Abrazadera filtro	0361170
52	Filtro essiccatore / Filtre déshydrateur / Receiver drier / Trocknerfilter / Filtro secador	017047/1
53	Pressostato / Pressostat / Pressure switch / Druckwächter / Presostato	043118

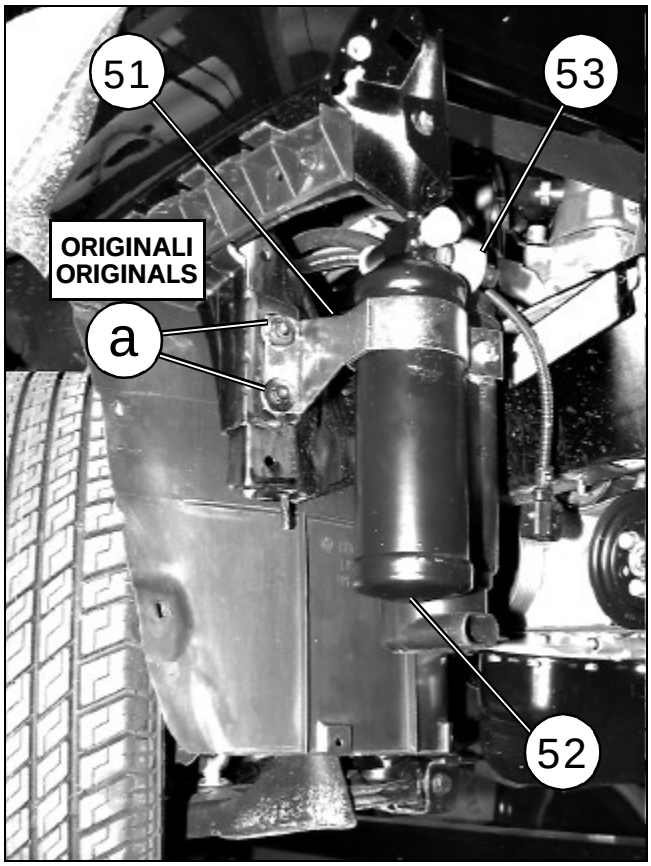

Fig.2B

(I)
Fissare la staffa supporto filtro “51” alle viti esistenti nei punti “a”. Inserire nella staffa il filtro essiccatore “52” completo di pressostato “53” e bloccarlo nella posizione di figura.

(F)
Fixer l'étrier de support fiitre “51” au niveau des vis existantes aux points “a” . Insérer dans l'étrier le filtre séchoir “52” compiet de pressostat “53” et le bioquer à la position de la figure.

(GB)
Secure the receiver drier suppo,rt bracket “51” to the screws found at poihts “a”. Insert the receiver drier “52”, together wíth pressure switch “53” on to the bracket and lock in the position indicated in the figure.

(D)
Filter-Haltebügel “51” an in den Punkten “a” vorhandenen Schrauben befestigen. In den Halter den Trócknerfilter “52” mít Druckwächter “53” einsetzen und ín Position der Abbìidung festziehen.

(E)
Fijar la abrazadera de soporte filtro “51” a los tornilios existentes en los puntos “a” . Inserir en la abrazadera el filtro secador “52” inciuyendo presostato “53” y bìoquearlo en la posición de la figura.

MONTAGGIO CONDENSATORE / POSE DU CONDENSEUR / CONDENSER FITTING
KONDENSATOREINBAU / MONTAJE CONDENSADOR / MONTAGEM DO CONDENSADOR

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO / MATERIAL FORNECIDO

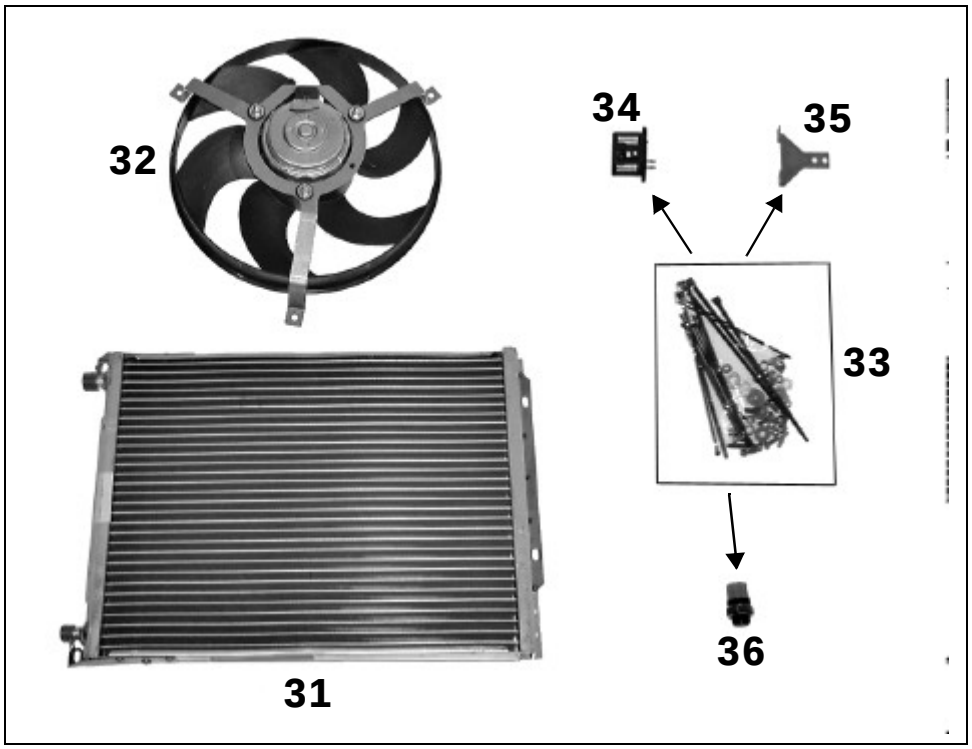

Fig.1C
(I)
Vista componenti montaggio condensatore ed elettroventola.

(F)
Vue des composants pour le montage du condenseur et du ventilateur.

(GB)
View of the condenser and fan assembly components.

(D)
Ansicht der Kondensator-Elektrolüfter-Einbauteile.

(E)
Vista componentes montaje condensador electroventilador.

ELENCO MATERIALE FORNITO / LISTE DU MATERIEL FOURNI / LIST OF SUPPLIED MATERIALS
VERZEICHNIS DES GELIEFERTEN MATERIALS / LISTA MATERIAL ABASTECIDO / LISTA DO MATERIAL FORNECIDO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
31	Condensatore / Condenseur / Condenser / Kondensator / Condensador	024081
32	Elettroventola / Electroventilateur / Electric fan / Elektrogebläse / Electroventilador	026138/4
33	Sacchetto accessori / Sachet accessories / Bag of accessories / Säckchen mit Zubehörteilen / Bolsita accesorios	0231382
34	Resistore / Résistance / Resistor / Widerstand / Resistor	0681112/2
35	Staffa resistore / Etrier résistance / Resistor bracket / Widerstandsbügel / Estribo resistor	0811266
36	Bulbo termostatico radiatore / Bulbe thermostatique / Radiator thermoswitch /Kühler-Thermostatschalter / Bulbo termostático radiador	007623

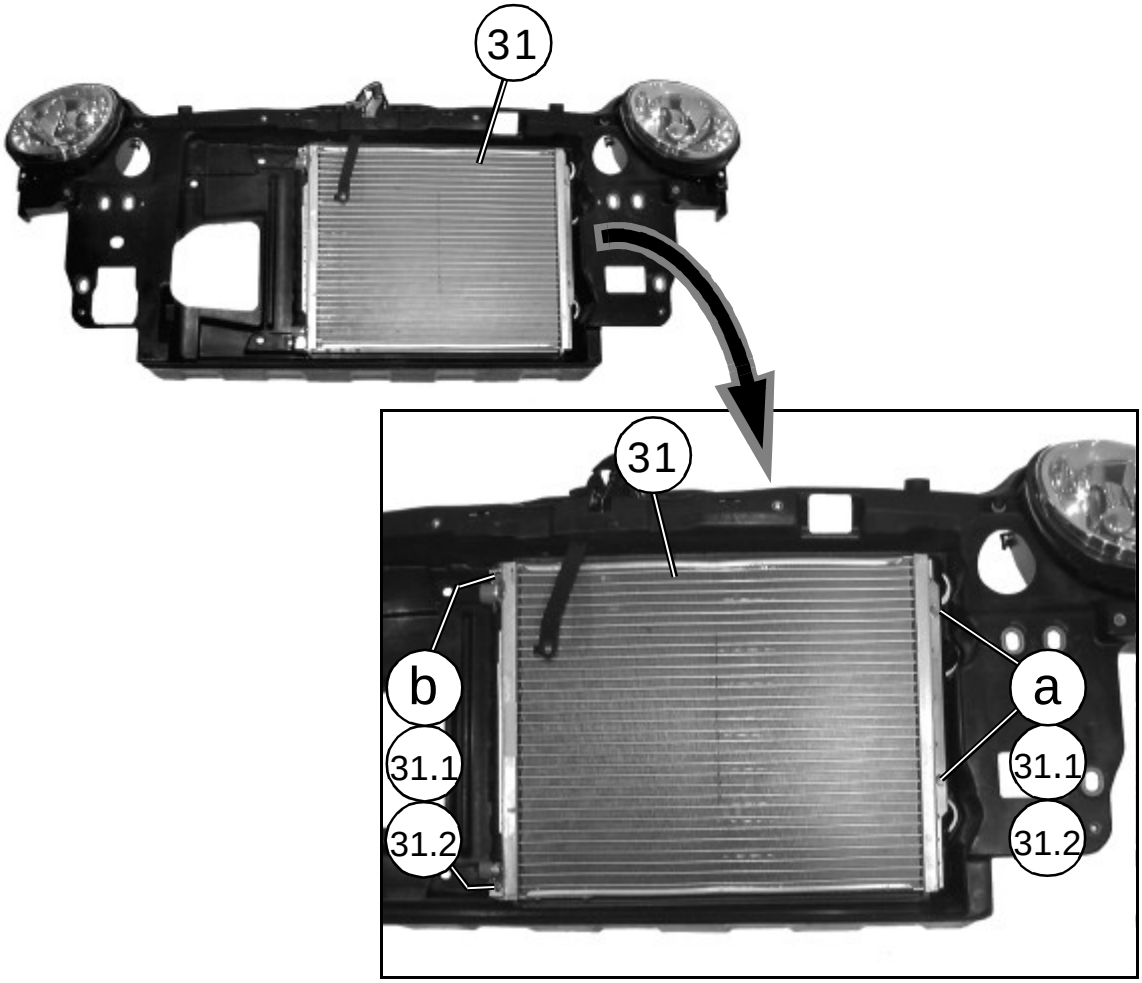

Fig.2C

(I)
Fissare il condensatore "31" al radiatore "R" in corrispondenza dei fori esistenti ai punti "a-b".

(F)
Fixer le condenseur "31" au radiateur "R" au niveau des trous "a-b".

(GB)
Secure the condenser "31" to the radiator "R" over the holes "a-b".

(D)
Den Kondensator "31", in Übereinstimmung mit den an den Punkten "a-b" befindlichen Bohrungen, am Kühler "R" befestigen.

(E)
Fijar el condensador "31" al radiador "R" en correspondencia de los orificios existentes en los puntos "a-b".

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / ELEMENTOS DE FIJACION BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
31.1	Vite autofilettante TE / Vis autotaradeus à tête à six pans / Self-tapping hexagonal head screw / Selbstchneidende Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal 6,3x16	-
31.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6	-

Fig.3C

(I)

Asportare la parte “P” dalla calandra frontale, seguendo le indicazioni di figura.

(F)

Enlever la partie "P" de la calandre frontale, selon les indications de la figure.

(GB)

Remove part "P" of the front radiator grill. Follow the indications given in the figure.

(D)

Teil "P" vom Kühlergrill unter Befolgung der Anleitungen der Abbildung entfernen.

(E)

Quitar la parte "P" de la calandria frontal, siguiendo las indicaciones de la figura.

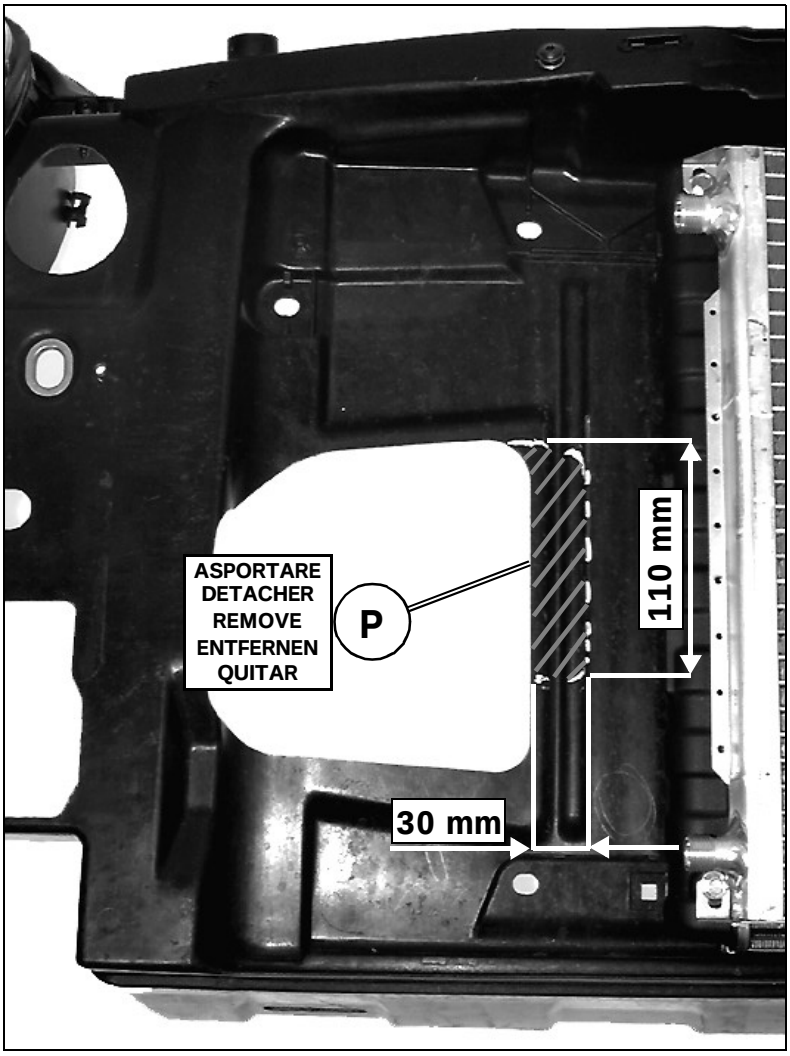

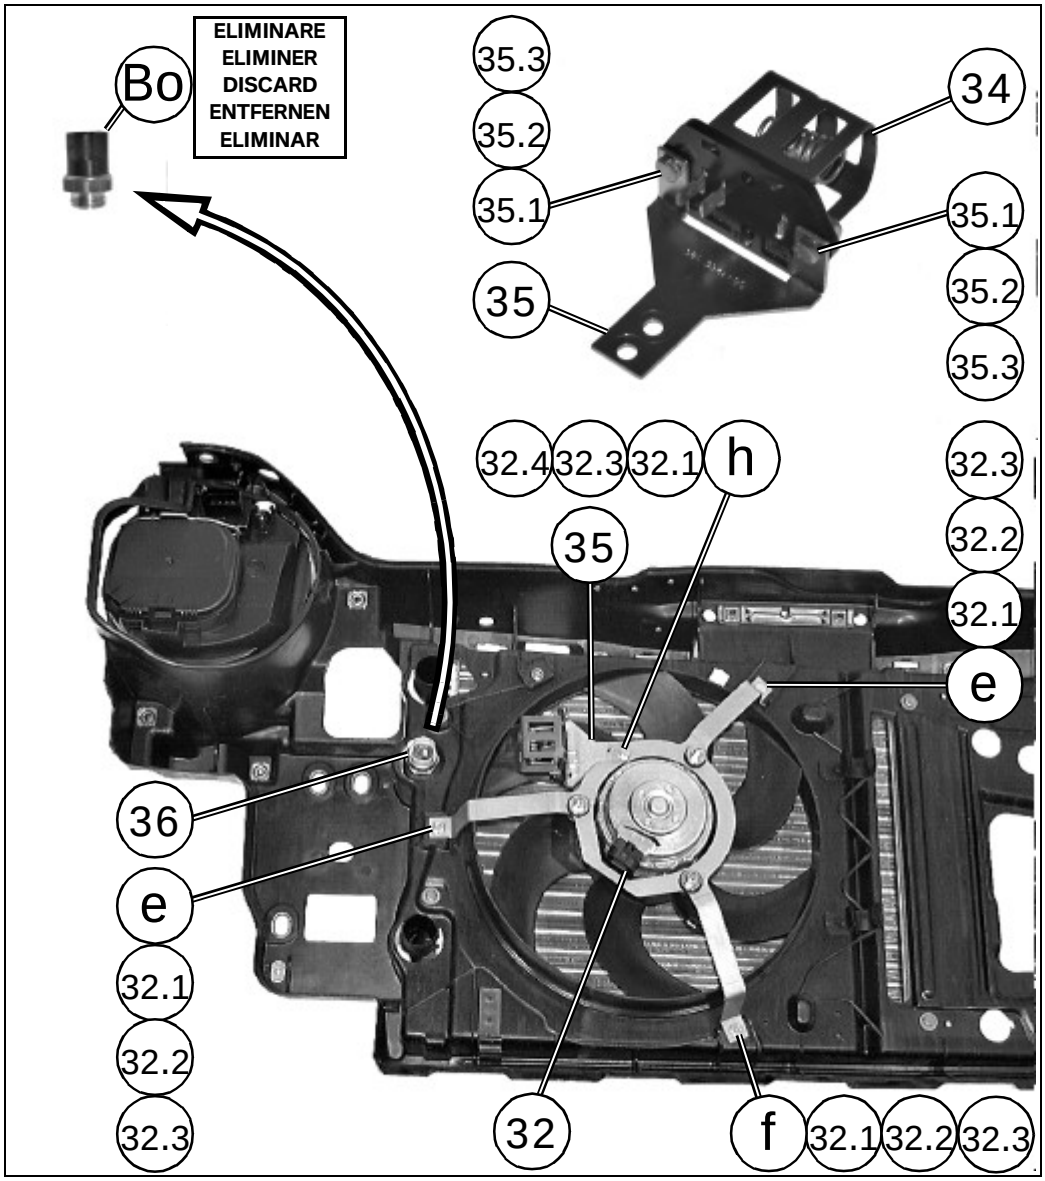

Fig.4C

(I)

Bloccare l'elettroventola "32" al convogliatore aria in corrispondenza dei fori predisposti "e-f-g". Fissare il resistore "34" alla staffa "35" mediante bulloneria M5. Fissare la staffa "35" in corrispondenza del punto "h". Sostituire il bulbo termostatico originale "Bo" del radiatore, con bulbo fornito "36". Rimontare la calandra frontale, completa di condensatore ed elettroventola.

(F)

Fixer le ventilateur "32" au convoyeur d'air en "e-f-g". Fixer la résistance "34" à l'étrier "35" à l'aide de la boulonnerie M5. Fixer l'étrier "35" en "h" à l'aide des rondelles fournies et des vis existantes. Substituer le bulbe thermostatique d'origine "Bo" du radiateur, par le bulbe fourni "36".Rèmonter la calandre frontale complète de condenseur e et elèctroventilateur.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / ELEMENTOS DE FIJACION
BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIXACAO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
32.1	Vite TE/Vis à tête à six pans/Hexagonal head screw/Sechskantschraube/Tornillo cabeza hexagonal M6x16	-
32.2	Rondella ondulata / Rondelle ondulée / Corrugated washer / Wellscheibe/Arandela ondulada ϕ 6	-
32.3	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6	-
32.4	Dado autobloccante/Ecrou autobloquant/Self-locking nut/Selbstsperrende Mutter/Tuercaautobloqueante M6	-
35.1	Vite TE/Vis à tête à six pans/Hexagonal head screw/Sechskantschraube/Tornillo cabeza hexagonal M5x16	-
35.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 5	-
35.3	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant/Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M5	-

Fig.4C

(GB)

Secure the fan "32" to the air conveyor over the holes "e-f-g". Secure the resistor "34" to the bracket "35" by means of the M5 nuts and bolts. Secure the bracket "35" in the point "h" by means of the supplied washer and existing screws. Replace the original radiator thermoswitch "Bo" with the one provided "36". Remount the front radiator grill, together with condenser and electric fan.

(D)

Den Elektrolüfter "32" an den Punkten "e-f-g" blockieren. Den Widerstand "34" mittels Schraubensatz M5 am Bügel "35" befestigen. Den Bügel mittels gelieferter U-Scheibe und vorhandenen Schrauben, in Übereinstimmung mit dem Punkt "h", befestigen. Original-Thermostatschalter "Bo" des Kühlers mit geliefertem Thermostatschalter ersetzen. Kühlergrill mit Kondensator und Elektrogebläse wieder einbauen.Kühlerverkleidung mit Kondensator und Elektrogebläse wieder eimbauen.

(E)

Bloquear el electroventilador "32" al canalizador aire en correspondencia de los orificios predispuestos "e-f-g". Fijar el resistor "34" al estribo "35" por medio de tornilleria M5. Fijar el estribo "35" en correspondencia del punto "h" utilizando la arandela suministrada y los tornillos existentes.Sustituir el bulbo termostático original "Bo" del radiador, con bulbo abastecido "36". Volver a montar la calandria frontal, incluyendo condensador y electroventilador. Volver a montar la calandria frontal, incluyendo condensador y elé-ctroventilador.

MONTAGGIO COMPONENTI A.C. NELL'ABITACOLO (parte evaporante-comandi)
POSE DES COMPOSANTS A.C. DANS L'HABITACLE (évaporateur-commandes)
A.C. COMPONENTS ASSEMBLY IN THE PASSENGER COMPARTMENT (evaporator-controls)
EINBAU DER KLIMAANLAGEN-BESTANDTEILE IM WAGENINNEREN (Seite der Verdampfersteuerung)
MONTAJE COMPONENTES A.C. EN EL HABITACULO (parte evaporador-mandos)
MONTAGEM DOS COMPONENTES A.C. NO INTERIOR DO VEICULO (evaporador-controles)

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO / MATERIAL FORNECIDO

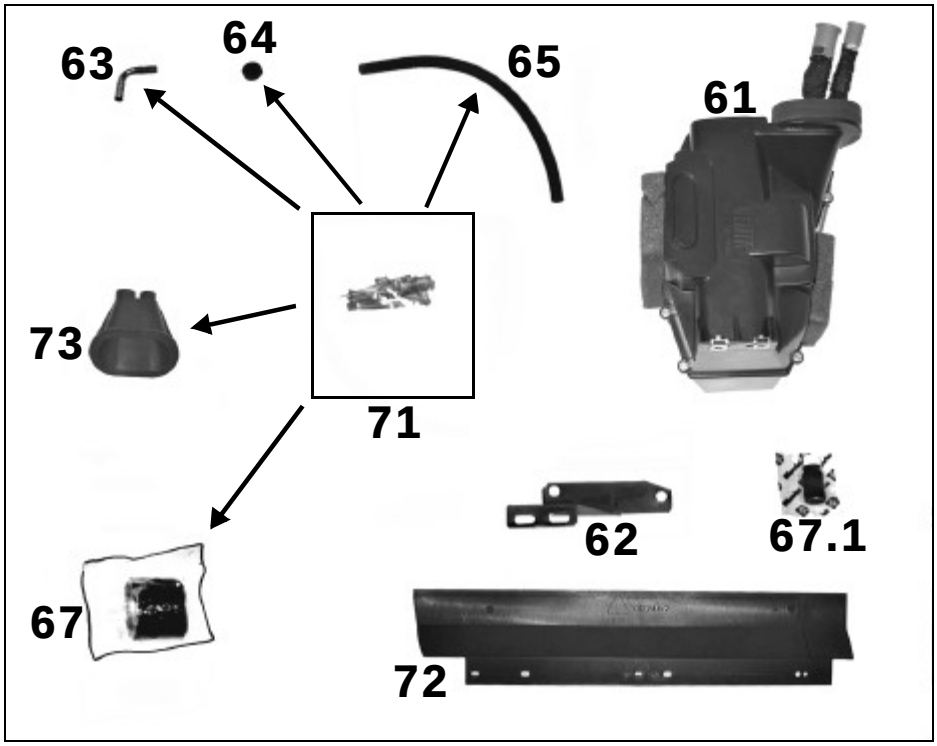

Fig.1D
(I)
Vista componenti montaggio evaporatore.

(F)
Vue des composant nécessaire au montage de l'évaporateur.

(GB)
View of the evaporator assembly components.

(D)
Ansicht der Einbauteile des Verdampfers.

(E)
Vista de los componentes para el montaje del evaporador.

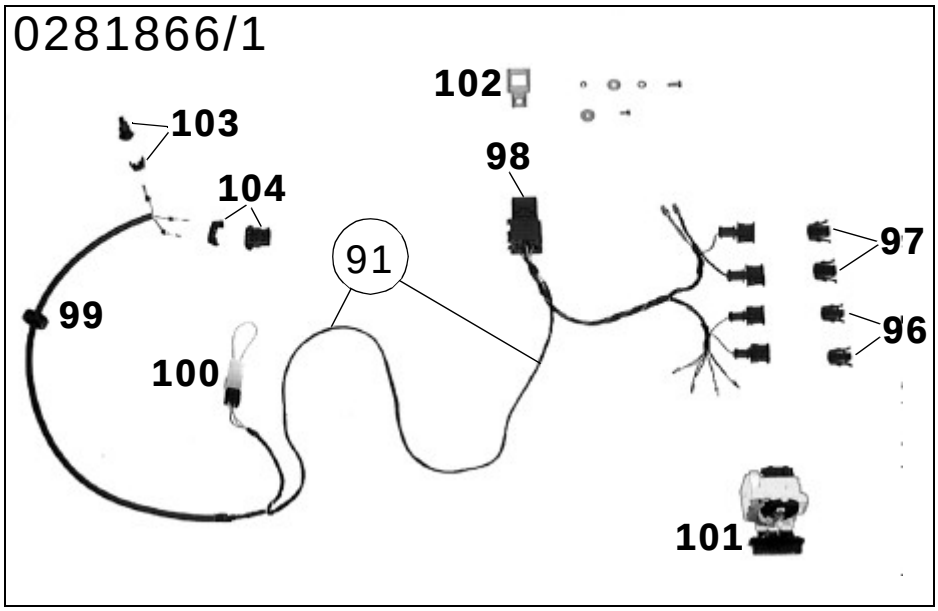

Fig.1.1D
(I)
Vista componenti Impianto Elettrico Comandi.

(F)
Vue des composants du faisceau électrique des commandes.

(GB)
View of the controls electric system components.

(D)
Ansicht der Einbauteile der elektrischen Bedienungsanlage.

(E)
Vista de los componentes de la instalación eléctrica comandos.

ELENCO MATERIALE FORNITO / LISTE DU MATERIEL FOURNI / LIST OF SUPPLIED MATERIALS VERZEICHNIS DES GELIEFERTEN MATERIALS / LISTA MATERIAL ABASTECIDO		
Pos.	**Descrizione / Dèscription / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
61	Gruppo evaporatore / Groupe évaporateur / Evaporating unit / Verdampfereinheit / Grupo evaporador	030812/2
62	Staffa supporto evaporatore / Etrier support évaporateur / Evaporator support bracket / Verdampfer-Haltebügel / Abrazadera soporte evaporador	0601252/1
63	Raccordo scarico condensa / Raccord écoulement condensat / Condensate drain union / Kondenswasserabflußanschlauch / Empalme descarga condensación	007586
64	Gommino ϕ16 / Pièce en caoutchouc ϕ16 / Rubber lead ϕ16 / Gummizwischenlage ϕ16 / Goma ϕ16	069013
65	Tubo scarico condensa / Tuyau d'écoulement des condensations / Condensate drain pipe / Kondenserwasserablußschlauch / Tubo descarga condensación	069007
67	Mastice anticondensa / Mastic anti-condensation / Condensation-proofing material / Kondenserwasserdichtemasse / Masilla anticondensación	070001
67.1	Confezione antiruggine / Produit antiroullie / Rust-preventer / Rostchutzverpackung / Confección anti-orin	041098
71	Sacchetto accessori / Sachet accessoires / Bag of accessories / Säckchen mit Zuberhörteilen / Bolsita accesorios	029586/2
72	Grembialina copri-evaporatore / Volet de protection évaporateur / Evaporator cover screen / Verdampferabdeckung / Pantalla cubre-evaporador	0321568/3
73	Flangia passatubo / Bride pour pièce en caoutchouc passe-tuyaux / Rubber pipe flange / Flansch fuer Gummitülle / Brida para goma pasatubo	0321429/1
91	Impianto Elettrico Comandi / Faisceau Électrique Commandes / Electrical system for controls / Elektrische Anlage der Bedienungseinheit/ Instalación Eléctrica Comandos	0281866/1
96	Connettore a 1 via / Connecteur à 1 voie / 1-way connector / 1-Weg-Steckverbinder / Conectador 1 vía	-
97	Connettore a 1 via / Connecteur à 1 voie / 1-way connector / 1-Weg-Steckverbinder / Conectador 1 vía	-
98	Relé doppio interruttore + doppio diodo/Relais double interrupteur + double diode / Double switch relay + double diode / Relais-Doppelschalter + Doppeldiode / Relé doble interruptor + doble diodo	0681240
99	Gommino passacavo / Pièce en caoutchouc passe-fil / Rubber grommet for cables / Gummitülle / Goma pasacable	069013
100	Cavallotto / Cavalier / Shunt / Bügelbolzen / Perno de orquilla	-
101	Interruttore di comando A.C. / Interrupteur de commande A.C. / A.C. control switch / Klimaanlagenschalter / Interruptor de comando A.C.	0682022
102	Staffa di supporto relé / Support relais / Relay support / Relais-Halterbügel / Estribo de soporte relé	0681510
103	Connettore PACKARD 1 via / Connecteur PACKARD à 1 voie / 1-way PACKARD connector / 1-Weg-PACKARD-Steckverbinder / Conector PACKARD 1vía	-
104	Connettore PACKARD 3 vie / Connecteur PACKARD à 3 voies / 3-way PACKARD connector / 3-Weg-PACKARD-Steckverbinder / Conector PACKARD 3 vías	-

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRES / PRELIMINARY OPERATIONS
VORBEREITUNGSARBEITEN / OPERACIONES PRELIMINARES / OPERACOES PRELIMINARES

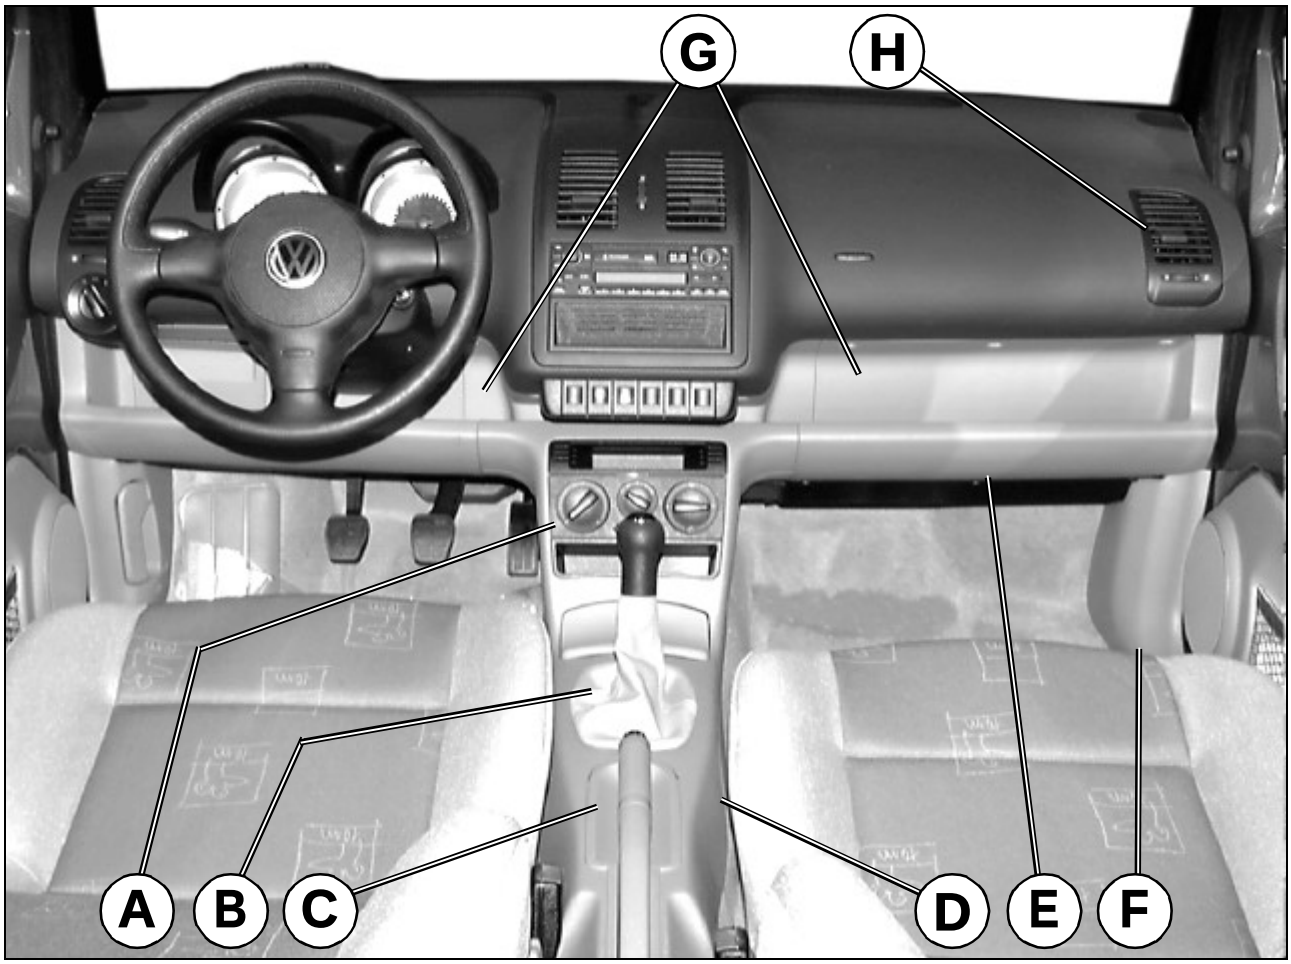

Fig.2D

(I)

NEL VANO MOTORE ZONA VASCA SERVIZI:

Smontare grembialina destra di copertura microfiltro e presa aria dinamica.

Smontare micro-filtro.

Smontare la cornice sede micro-filtro.

NELL'ABITACOLO:

Smontare la mascherina serigrafica (A) del gruppo comandi: riscaldamento-distribuzione aria e ventilazione.

Sbloccare la cuffia della leva cambio (B) dalla propria sede.

Sbloccare la cornice (C) della leva freno di stazionamento.

Togliere le viti di fissaggio del tunnel leva cambio- leva freno di stazionamento (D).

Spostare leggermente verso la zona posteriore dell'abitacolo il tunnel della leva cambio- leva freno di stazionamento (D).

Smontare grembialina sotto-plancia lato passeggero (E).
Smontare fianchetto inferiore destro (F).

Smontare tasca porta-oggetti (G).

Smontare la griglietta laterale desta (H).

Fig.2D

(F)

DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR - ZONE PARE-FEU:

Déposer l'écran droit du minifiltre et de la prise d'air dynamique.
Déposer le minifiltre.
Déposer le cadre du logement minifiltre.

DANS L'HABITACLE:

Déposer la plaque porte-commandes du chauffage-distribution d'air et ventilation (A).
Débloquer la protection du levier de changement de vitesse (B) de son emplacement.
Débloquer le cadre (C) du levier frein de stationnement.
Eliminer les vis de fixation du tunnel levier de changement de vitesse-levier frein de stationnement.
Déplacer un peu vers l'arrière de l'habitacle le tunnel du levier de changement de vitesse-levier frein de stationnement (D).
Déposer l'écran situé sous le tableau de bord côté passager (E).
Déposer le panneau inférieur droit (F).
Déposer la boîte à gants (G).
Déposer la grille latérale droite (H).

(GB)

IN THE ENGINE COMPARTMENT - FIREWALL AREA:

Remove the microfilter and ram air intake right screen.
Remove the microfilter.
Remove the microfilter mount.

IN THE PASSENGER COMPARTMENT:

Remove the mount (A) of the heating-air distribution and ventilation controls assy.
Release the gear lever guard (B).
Release the parking brake lever mount (C).
Remove the gear lever - parking brake lever tunnel (D) fixing screws.
Slightly move the gear lever -parking brake lever tunnel (D) to the passenger compartment rear area.
Remove the screen situated under the dashboard on passenger's side (E).
Remove the lower right panel (F).
Remove the glove box (G).
Remove the right side grille (H).

(D)

IM MOTORRAUM - BETRIEBSWANNENBEREICH:

Die rechte Abdeckung des Mikrofilters und der dynamischen Luftansaugung ausbauen.
Den Mikrofilter ausbauen.
Den Rahmen des Mikrofilters ausbauen.

IM FAHRZEUGINNEREN:

Die Siebdruckblende (A) der Steuergruppe: Heizung-Luftverteilung und Lüftung ausbauen.
Die Ganghebelabdeckung (B) lösen.
Den Rahmen (C) der Handbremse lösen.
Die Befestigungsschrauben des Tunnels (D) des Ganghebels und der Handbremse entfernen.
Den Tunnel des Ganghebels und der Handbremse etwas in den hinteren Bereich verlegen.
Die Abdeckung der Konsolle an der Beifahrerseite (E) ausbauen.
Unteren rechten Seitenteil (F) ausbauen.
Die Ablage (G) ausbauen.
Das seitliche rechte Gitter (H) ausbauen.

(E)

EN EL COMPARTIMENTO DEL MOTOR - ZONA PARAFUEGO:

Desmontar la protección derecha de cobertura micro-filtro y toma del aire dinámico.
Desmotar el micro-filtro.
Desmontar el marco de la alojamiento del micro-filtro.

EN EL HABITÁCULO:

Desmontar la placa serigráfica (A) del grupo de mandos; calefacción - distribución del aire y ventilación.
Desbloquear la protección de la palanca de cambios (B) de su propio alojamiento.
Desbloquear el marco (C) de la palanca de aparcamiento.
Quitar los tornillos de fijación del túnel de la palanca de cambio - palanca freno de aparcamiento (D).
Desplazar un poco hacia la zona posterior del habitáculo el túnel de la palanca de cambio - palanca del freno de estacionamiento (D).
Desmontar la protección bajo el tablero de instrucciones del lado del pasajero (E).
Desmontar la protección inferior derecha (F).
Desmontar la guantera (G).
Desmontar la rejilla lateral derecha (H).

Fig.3D

(I)

ATTENZIONE:

*Sulle vetture in esame possono presentarsi due diversi tipi di gruppo riscaldamento **(Tipo "A" e Tipo "B")** visibili parzialmente nella-presente figura, che si differenziano per la diversa conformazione del condotto di collegamento al gruppo ventilante.*
A seconda del modello di riscaldamento incontrato, eseguire le diverse e specifiche operazioni di modifica sul condotto aria e sul gruppo ventilante di seguito illustrate.

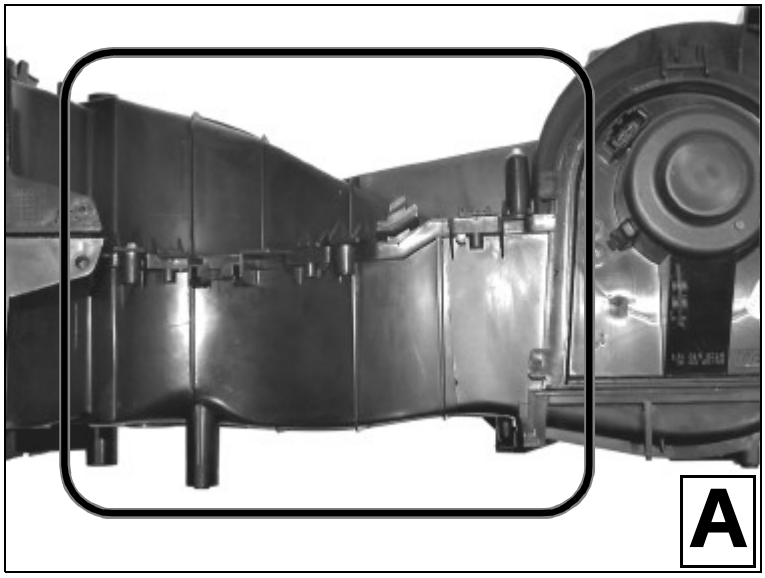

(F)

ATTENTION:

*On peut trouver deux types différents de groupes chauffage sur ces voitures **(Type "A" et Type "B")** partiellement visibles sur cette figure qui diffèrent pour la conformation du conduit de raccordement au groupe de ventilation.*
Selon le modèle de chauffage présent, il faut effectuer les opérations de modification différentes et spécifiques sur le conduit d'air et sur le groupe de ventilation illustrées sur les figures suivantes.

(GB)

CAUTION:

*You can find two different heating assemblies on these cars **(Type "A" and Type "B")** partially shown in this picture which differ for the shape of the connection duct to the ventilation assy.*
Depending on the heating model, effect the different and specific modification operations on the air duct and on the ventilation assy shown in the following pictures.

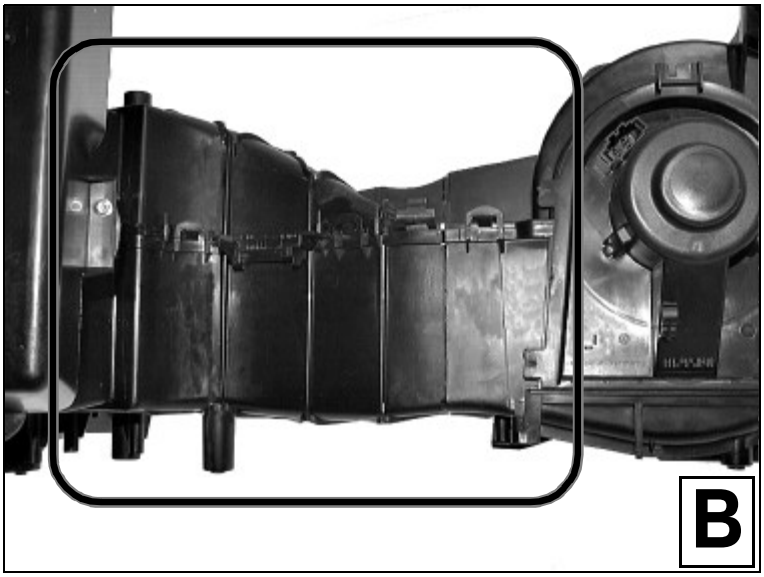

(D)

ACHTUNG:

*In den Fahrzeugen können zwei verschiedene Arten von Heizungen **(Typ "A" und Typ "B")** - nur teilweise in der Abbildung ersichtlich - vorhanden sein, die sich durch die verschiedene Leitungsform - Verbindung an das Gebläse - unterscheiden.*
Je nach dem aufgefundenen Heizungsmodell, die Arbeitsschritte der folgenden Abbildungen für die Abänderung der Luftleitung und des Gebläses durchführen.

(E)

CUIDADO:

*En los coches que examinamos se pueden presentar dos diferentes tipos de grupo de calefacción **(Tipo "A" y Tipo "B")** visibles parcialmente en la presente figura, que se diferencian por la diferente conformación del conducto de conexión al grupo ventilador.*
De acuerdo al modelo de calefacción encontrado, efectuar las diferentes y específicas operaciones de modificación en el conducto de aire acondicionado y en grupo de ventilación que se ilustran a continuación.

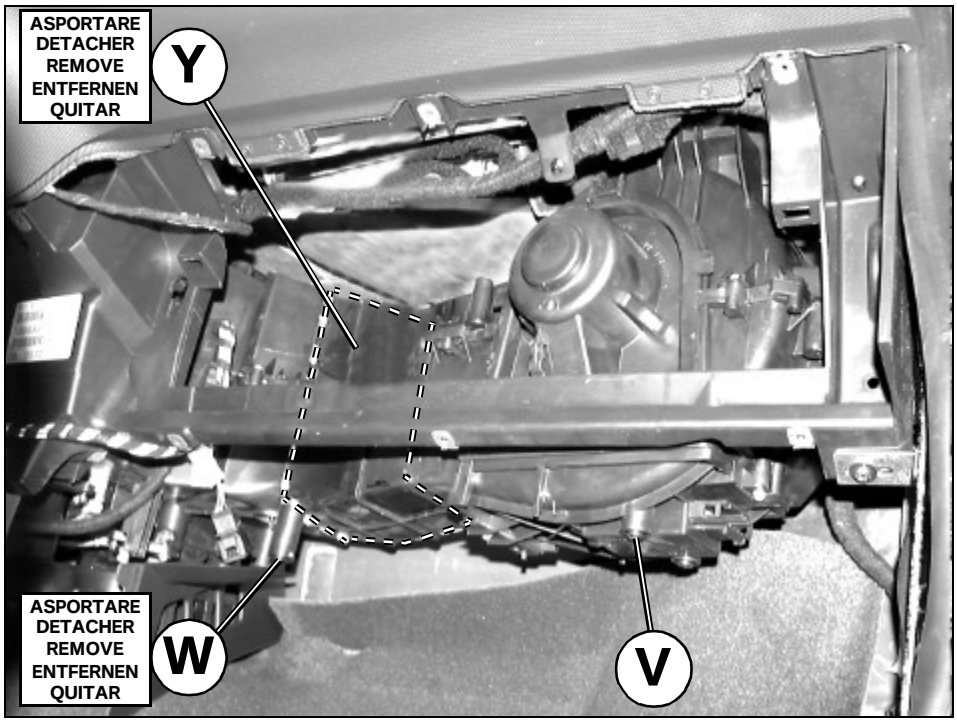

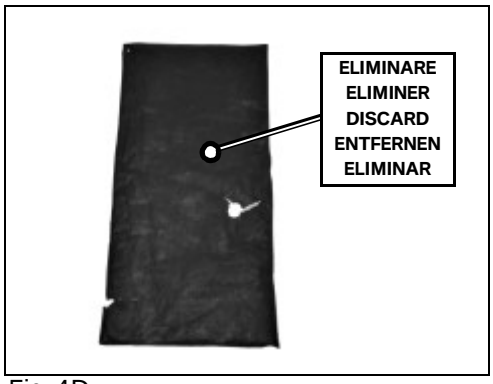

Fig.4D

(I)

Asportare dal condotto di collegamento gruppo riscaldamento-gruppo ventilante (V) la parte centrale "Y" circoscritta da tratteggio in figura e la fusione "W", seguendo le indicazioni riportate nellle figure 5D e 5.1D, in base al tipo di riscaldamento presente sulla vettura. Eliminare eventuale rivestimento (vedi riquadro di figura) presente attorno al condotto aria.

Attenzione: Prima di procedere al taglio, si consiglia di scollegare l'impianto elettrico originale dal motorino ventilante e dal resistore.

(F)

Eliminer du conduit de raccordement groupe chauffage-groupe de ventilation (V) la partie centrale "Y" indiquée par les lignes pointillées sur la figure et la pièce moulée "W" selon les indications des figures 5D et 5.1D sur la base du type de chauffage présent sur la voiture. Eliminer le revêtement (voir la figure en détail) autour du conduit d'air.

Attention: Avant d'effecteur la découpe, on vous conseille de déconnecter le faisceau électrique d'origine du moteur de ventilation et de la résistance.

(GB)

Remove from the heating assy-ventilation assy connection duct (V) the central part "Y" indicated by dash lines in the picture and the casting "W" according to the indications of the pictures 5D and 5.1D depending on the heating assy type present on the car. Discard the cover present around the air duct (see the detailed picture).

Caution: Before cutting, we suggest to disconnect the original electric system from the ventilation motor and from the resistor.

(D)

Je nach Heizungstyp des Fahrzeuges, den mit Schraffierung gekennzeichneten Zentralteil "Y" und den Guss "W" von der Leitung - Verbindung zwischen Heizungsgruppe und Gebläsegruppe - entfernen, indem die Anleitungen der Abb.5D und 5.1D beachter werden. Eventuelle vorhandene Verkleidungen (siehe Detail der Abb.) an der Luftleitung entfernen.

Achtung: Es wird empfohlen, die Verbindung der Originalelektroanlage an den Gebläsemotor und den Widerstand zu unterbrechen, erst dann mit dem Schneiden beginnen

(E)

Quitar del conducto de conexión del grupo de calefacción - grupo ventilador (V) la parte central "Y" circunscrita por el esbozo en la figura y la fusión "W", siguiendo las indicaciones citadas en la figura 5D y 5.1D, de acuerdo al tipo de calefacción que tenga en el coche. Eliminar eventuales revestimientos (véase el recuadro de la figura) que se halla alrededor del conducto del aire.

Cuidado: Antes de proceder al corte, se aconseja desconectar la instalación eléctrica original del motor ventilador y del resistor.

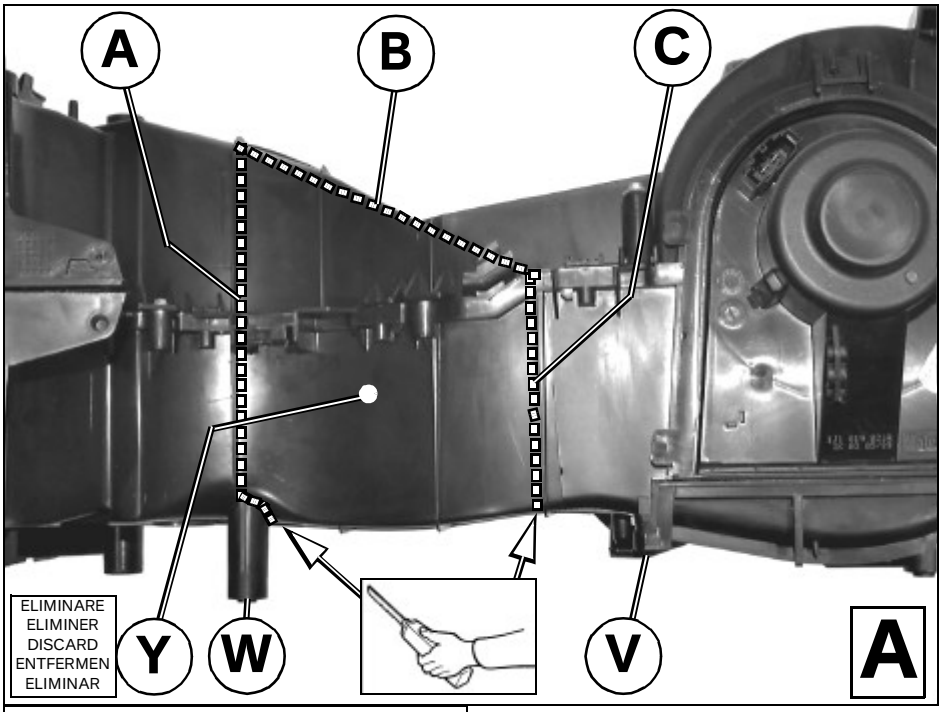

Fig.5D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "A".

Asportare dal condotto di collegamento gruppo riscaldamento-gruppo ventilante (V) la parte "Y" (visibile in riquadro) circoscritta da tratteggio in figura, tagliando sui lati "A-B-C-D-E-F" all'interno dei bordini in rilievo presenti sul condotto.
Asportare anche la fusione "W".

(F)

Valide pour chauffage type "A".

Enlever la partie "Y" (visible dans l'encadré, délimitée par des hachures sur la figure) de la canalisation de connexion du groupe chauffage - groupe ventilateur (V), en coupant sur les côtés "A-B-C-D-E-F" à l'intérieur des bords en relief présents sur la canalisation.
Enlever aussi la fusion "W".

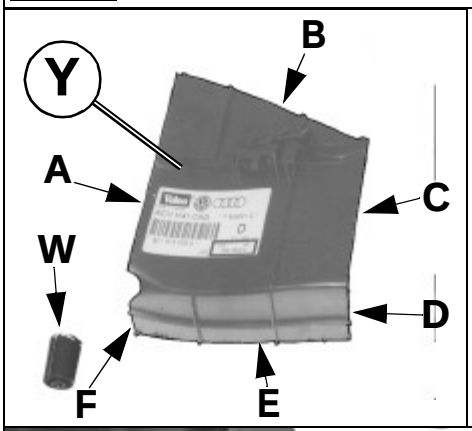

(GB)

Valid for heating type "A".

Remove part "Y" (shown in the inset) from duct connecting the heating unit and the fan unit (V). The area to be removed is indicated by the broken line in the figure. This is done by cutting sides "A-B-C-D-E-F" from inside the edge protruding from the duct.
Also remove the weld "W".

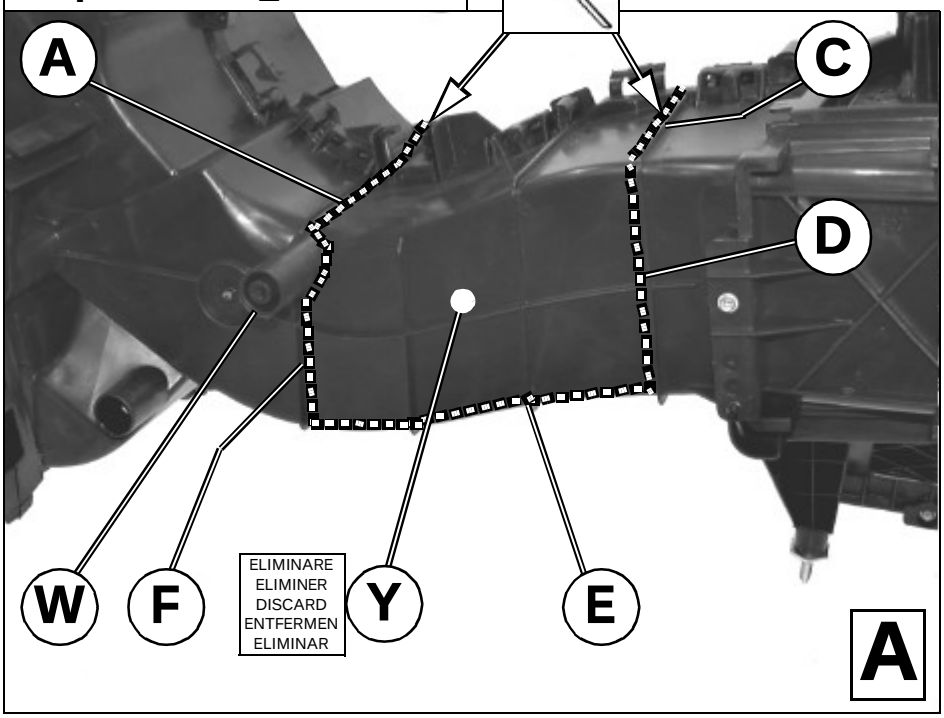

(D)

Gültig für die Heizung typ "A".

Vom Verbindungsschacht Heizgerät-Lüftereinheit (V) Teil "Y" ausscheiden (im Ausschnitt der Abbildung) markierte Linie entlang der Seiten "A-B-C-D-E-F" zum Inneren des auf dem Luftschacht vorhandenen erhöhten Randes schneiden.
Auch Schmelzstück "W" ausscheiden.

(E)

Valido para calefacción tipo "A".

Quitar del conducto de conexión grupo calefacción-grupo ventilante (V) la parte "Y" (visible en el recuadro) rodeada por rasgueo en la figura, cortando en los lados "A-B-C-D-E-F" al interno de los bordes en relieve presentes en el conducto.
Quitar también la fusión "W".

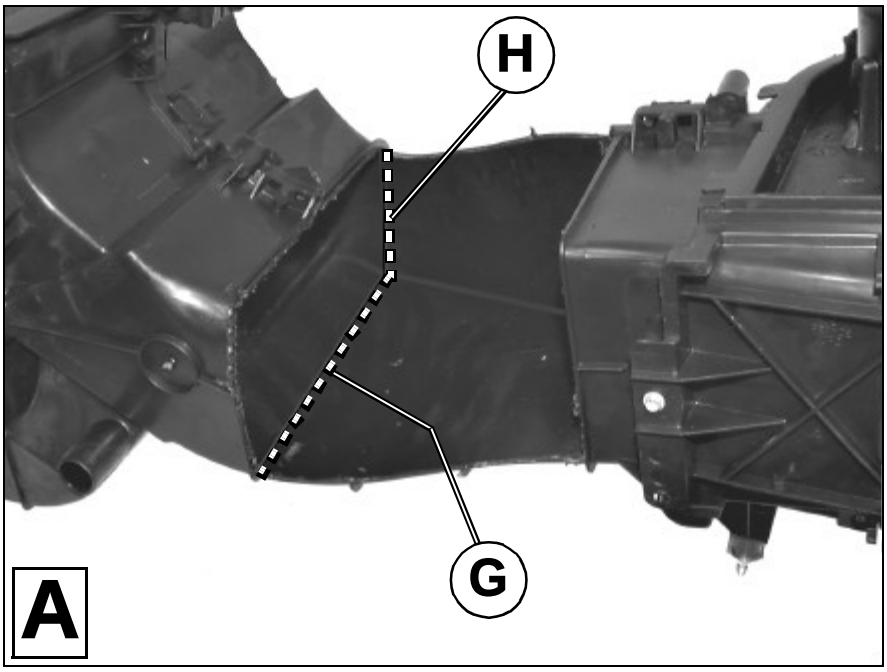

Fig.5.1D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "A".

Vista del condotto dopo la modifica descritta in figura precedente.
Tagliare anche in corrispondenza dei lati "G-H" (linee tratteggiate in figura) all'interno dei bordini esistenti.

(F)

Valide pour chauffage type "A".

Vue de la canalisation après la modification décrite sur la figure précédente.
Couper aussi au niveau des côtés "G-H" (lignes hachurées sur la figure) à l'intérieur des rebords existants.

(GB)

Valid for heating type "A".

View of duct after the modification described in the previous figure has been completed.
Also cut on sides "G-H" (along the broken line in the figure) inside the existing edges.

(D)

Gültig für die Heizung typ "A".

Ansicht des Luftschachts nach der in der vorausgegangenen Abbildung beschriebenen Abänderung.
Auch an den Seiten "G-H" entlang der vorhandenen Innenränder schneiden (markierte Linie der Abbildung).

(E)

Valido para calefacción tipo "A".

Vista del conducto después de la modificación descrita en la figura precedente.
Cortar también en correspondencia con los lados "G-H" (línea rasgueada en la figura) al interno de los bordes existentes.

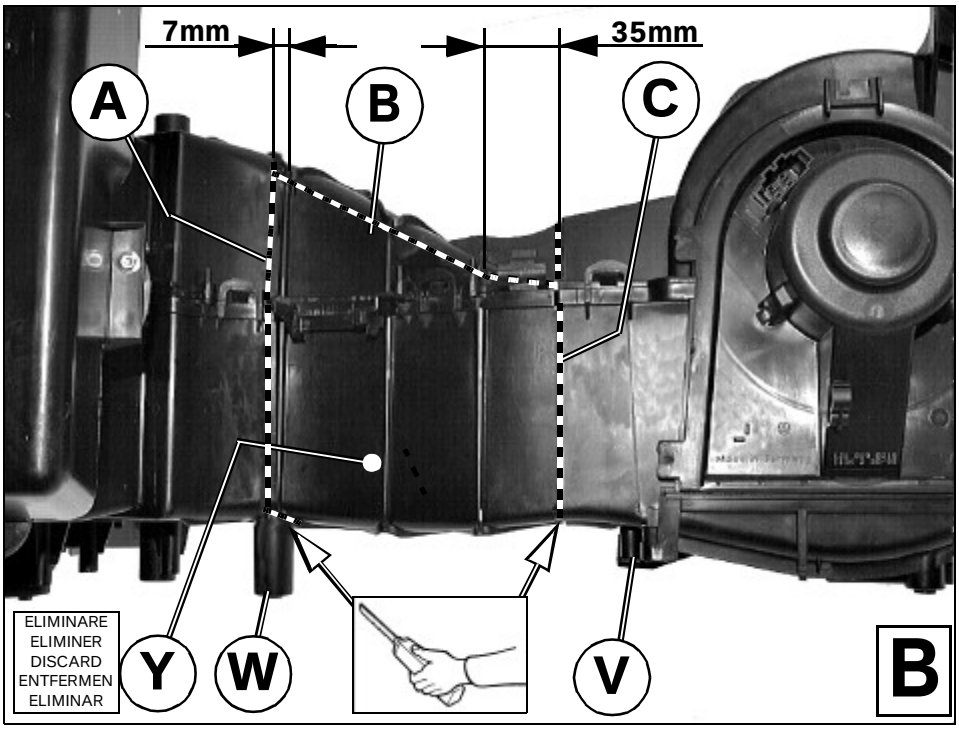

Fig.6D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "B".

Asportare dal condotto di collegamento gruppo riscaldamento-gruppo ventilante "V" la parte "Y" circoscritta da tratteggio, tagliando sui lati "A-B-C-D-E-F" seguendo le indicazioni di figura riferite ai bordini in rilievo presenti sul condotto.
Asportare anche la fusione "W".

(F)

Valide pour chauffage type "B".

Enlever la partie "Y" (visible dans l'encadré, délimitée par des hachures sur la figure) de la canalisation de connexion du groupe chauffage-groupe ventilateur (V), en coupant sur les côtés "A-B-C-D-E-F" à l'intérieur des bords en relief présents sur la canalisation.
Enlever aussi la fusion "W".

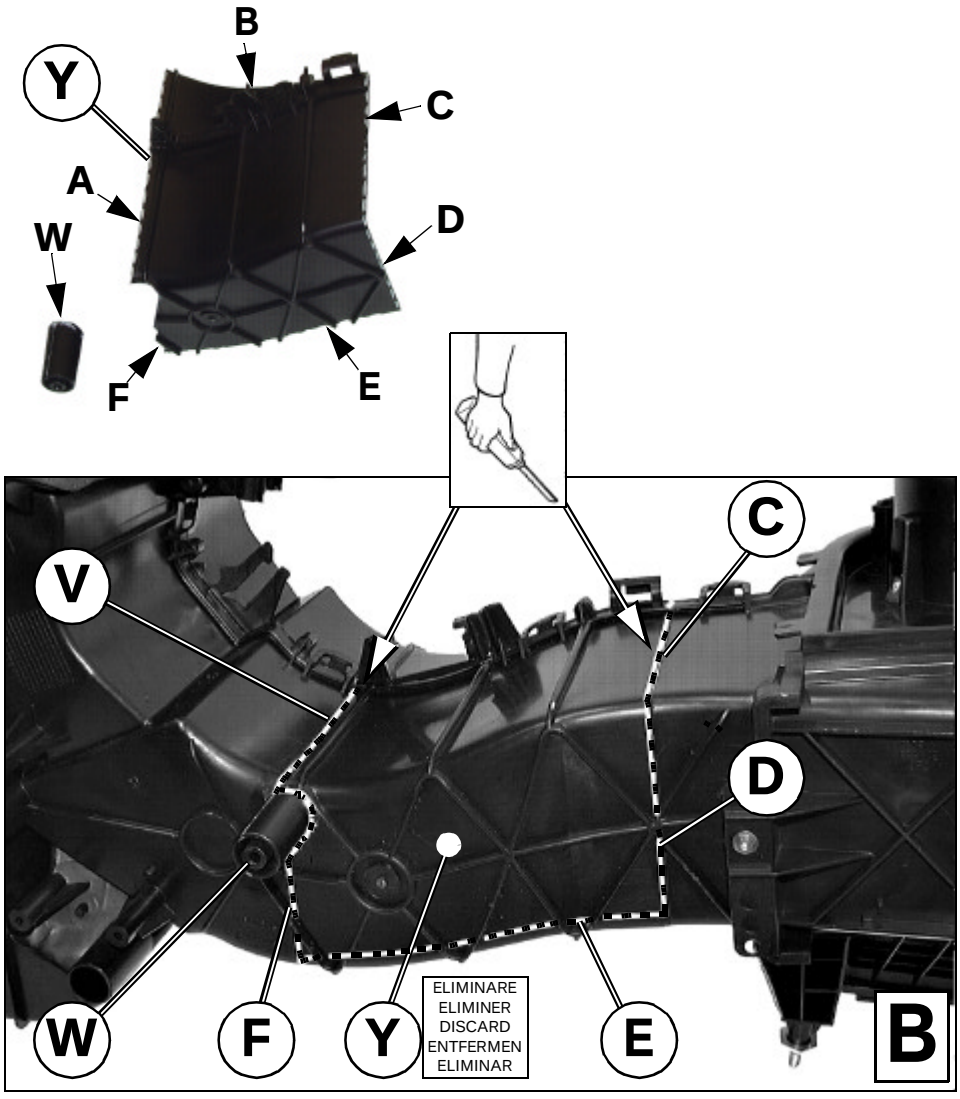

(GB)

Valid for heating type "B".

Remove part "Y" (shown in the inset) from duct connecting the heating unit and the fan unit (V). The area to be removed is indicated by the broken line in the figure.
This is done by cutting sides "A-B-C-D-E-F" from inside the edge protruding from the duct. Also remove the weld "W".

(D)

Gültig für die Heizung typ "B".

Vom Verbindungsschacht Heizgerät-Lüftereinheit (V) Teil "Y" ausscheiden (im Ausschnitt der Abbildung) markierte Linie entlang der Seiten "A-B-C-D-E-F" zum Inneren des auf dem Luftschacht vorhandenen erhöhten Randes schneiden.
Auch Schmelzstück "W" ausscheiden.

(E)

Valido para calefacción tipo "B".

Quitar del conducto de conexión grupo calefacción-grupo ventilante (V) la parte "Y" (visible en el recuadro) rodeada por rasgueo en la figura, cortando en los lados "A-B-C-D-E-F" al interno de los bordes en relieve presentes en el conducto.
Quitar también la fusión "W".

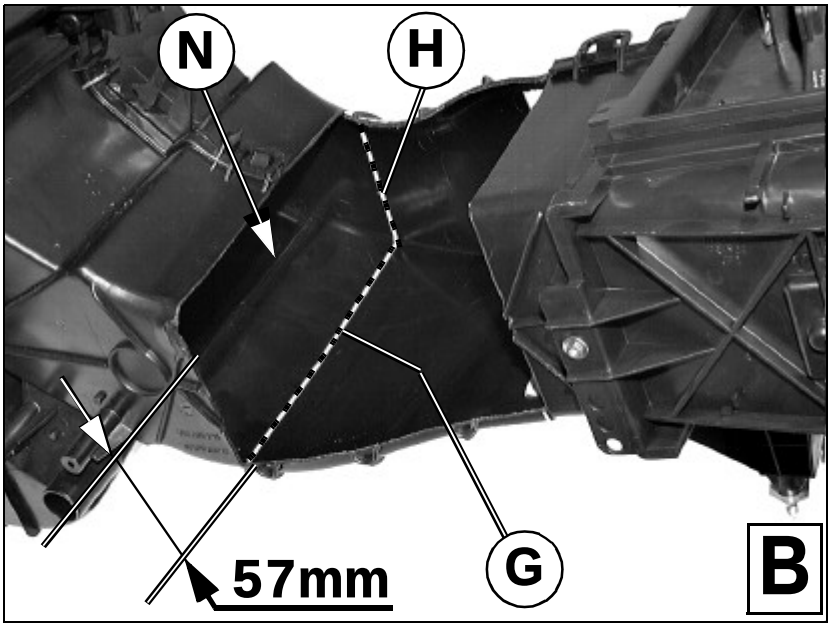

Fig.6.1D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "B".

Vista del condotto aria dopo la modifica descritta in figura precedente.

Eseguire gli ulteriori tagli in corrispondenza dei lati "G-H" evidenziati da tratteggio rispettando le indicazioni di figura riferite alla nervatura interna "N".

(F)

Valable pour chauffage type "B".

Vue du conduit de l'air aprés la modification décrite sur la figure précédente.

Effectuer les fentes au niveau des côtés "G-H" en pointillés sur la figure et respecter les indications décrites qui se rapportent à la nervure interne "N".

(GB)

Valid for heating type "B".

View of air duct after the variation described in the previous figure.

Perform the other cuts at sides "G-H" shown by the broken line. Follow the indication given in the figure in reference to the internal rib "N".

(D)

Gültig für Heizung typ "B".

Ansicht des Luftschachts nach der in der vorausgegangenen Abbildung beschriebenen Abänderung.

Die letzen Schnitte an den markierten Seiten "G-H" unter Berücksichtigung der Angaben der Abbildung in Bezug auf den Innensteg "N" ausführen.

(E)

Valido para calefacción tipo "B".

Vista del conducto de aire una vez efectuada la modificación descrita en la figura anterior.

Efectuar los ulteriores corrtes en correspondencia con los lados "G-H" evidenciados por rasgueo respetando las indicaciones de la figura referida a la nervadura interna "N".

Fig.7D

(I)

Sbloccare dalla propria sede il condotto "Co" di mandata aria alla griglietta laterale destra, per permettere lo smontaggio del gruppo ventilante "V".

(F)

Dégager de son logement le conduit "Co" de refoulement de l'air à la grille latérale droite, pour pouvoir déposer le groupe ventilateur "V".

(GB)

Disengage the duct delivering air "Co" to the right side vent from its housing. This will make it possible to remove the fan assembly "V".

(D)

Vom eigenen Sitz den Luftzufuhrschacht "Co" an der rechten Seitendüse lockern, um den Ausbau der Lüftereinheit "V" zu erlauben.

(E)

Desbloquear de la propia sede el conducto "Co" de envío aire a la rejilla lateral derecha, para permitir el desmontaje del grupo ventilante "V".

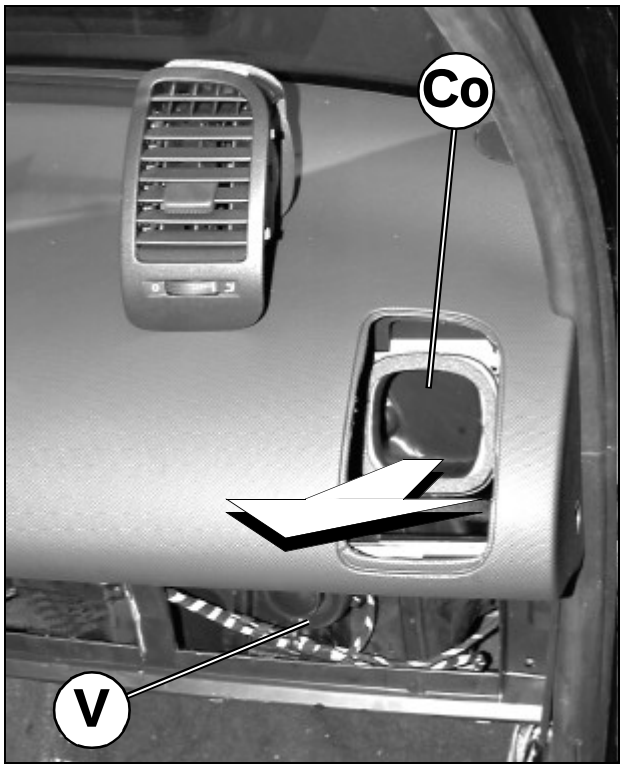

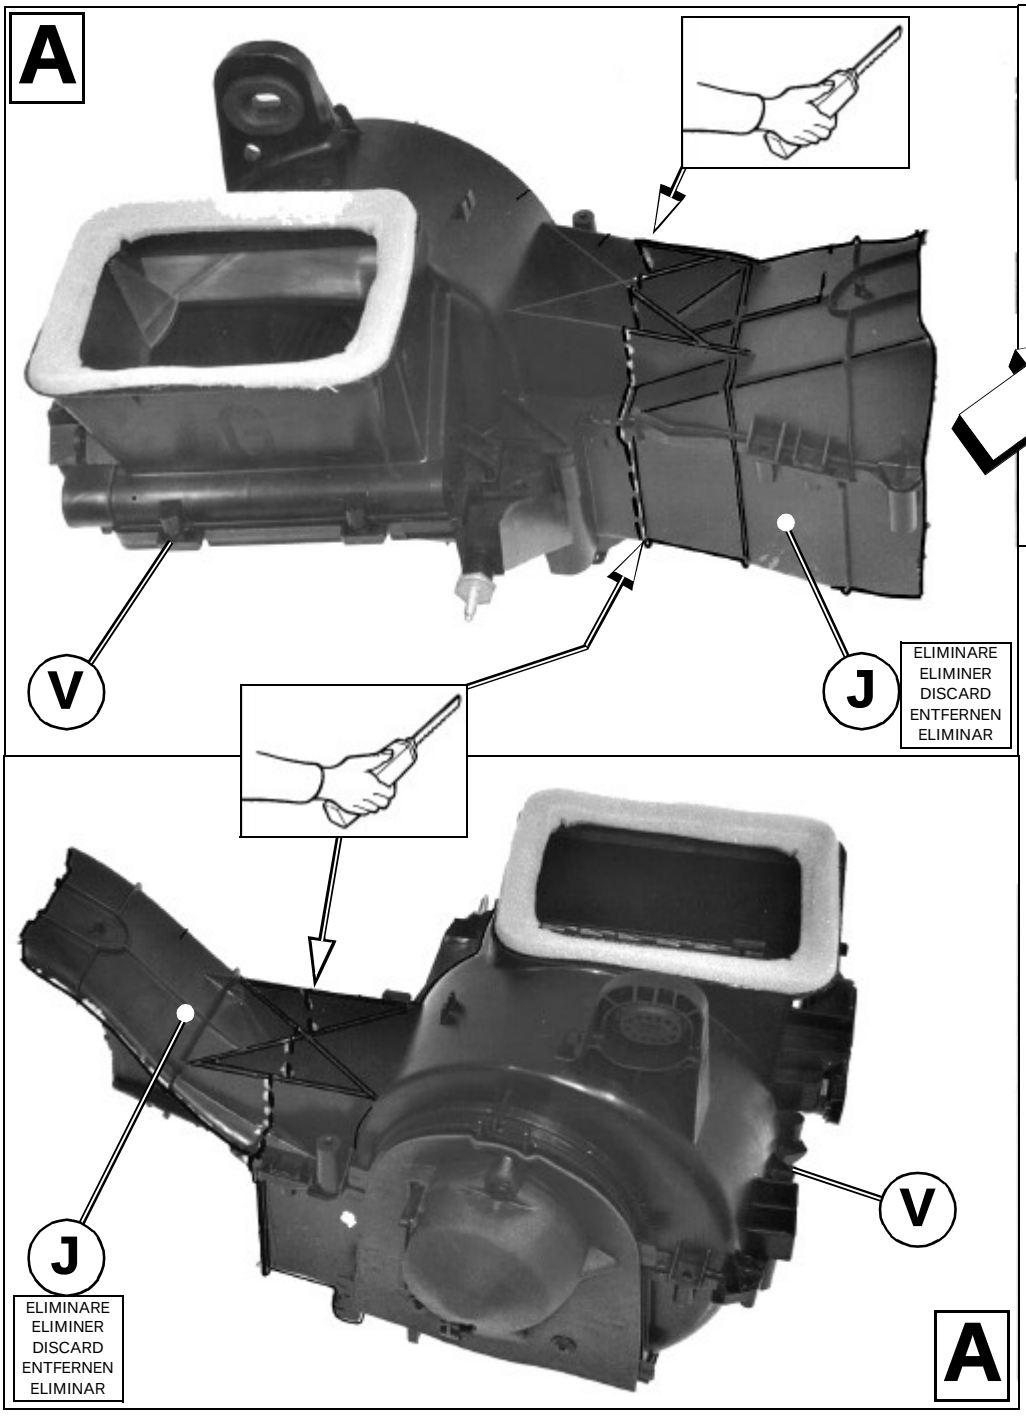

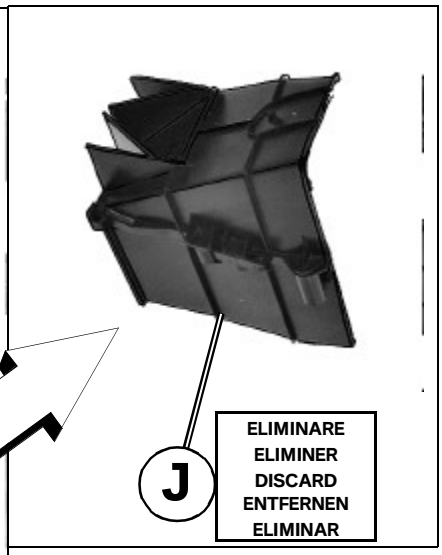

Fig.8D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "A".

Asportare dal gruppo ventilante "V" la parte restante "J" del condotto (visibile in riquadro), tagliando lungo le linee tratteggiate indicate in figura, corrispondenti ai i bordini in rilievo presenti sul condotto.

(F)

Valid pour chauffage type "A".

Enlever du groupe ventilateur "V" la partie "J" du conduit (voir encadré), et découper selon les pointillés, indiqués sur la figure,correspondants aux bords en relief situés sur le conduits.

(GB)

Valid for heating type "A".

Remove the remaining part "J" of the duct (shown in the inset) from the fan assembly "V". This is done by cutting along the broken line indicated in the figure and corresponds to the raised edging on the duct.

(D)

Gültig für die Heizung typ "A".

Von der Lüftereinheit "V" das zurückgebliebene Teil "J" des Luftschachts (im Ausschnitt sichtbar) entlang der markierten Linie in der Abbildung, die dem am Luftschacht vorhandenen hervorstehenden Rand entspricht, schneiden

(E)

Valido para calefacción tipo "A".

Quitar del grupo ventilante "V" la parte restante "J" del conducato (visibile en el ricuadro), cortando a lo largo de las lineas rasgueadas indicadas en la figura, correspondientes a los bordecillos en relieve presentes en el conducto.

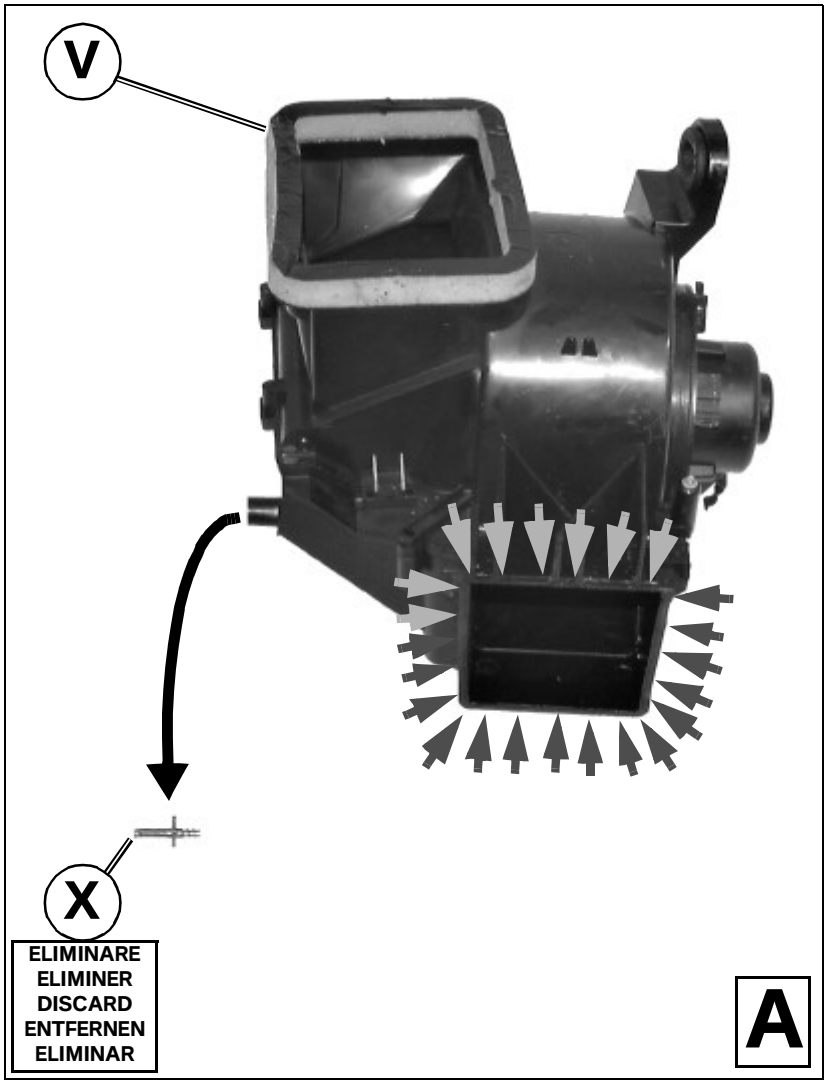

Fig.8.1D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "A".

Rifilare accuratamente i bordi del taglio eseguito sul condotto eliminando eventuali bordini residui. Eliminare dal motorino ventilante "V" il perno "X".

(F)

Valide pour chauffage type "A".

Recoller soigneusement les bords de la coupe effectuée sur la canalisation en éliminant d'éventuels rebords restants. Eliminer le pivot "X" du moteur ventilateur "V".

(GB)

Valid for heating type "A".

Carefully file down the edges cut on duct to eliminate any burrs. Discard the pin "X" from the fan motor "V".

(D)

Gültig für die Heizung typ "A".

Die Ränder des am Luftschacht ausgeführten Schnitts säuberlich nachschneiden, um eventuelle Randreste zu entfernen. Vom Lüftermotor "V" Bolzen "X" entfernen.

(E)

Valido para calefacción tipo "A".

Recortar atentamente los bordes del corte efectuado en el conducto eliminando eventuales residuos. Eliminar del motor ventilante "V" el perno "X".

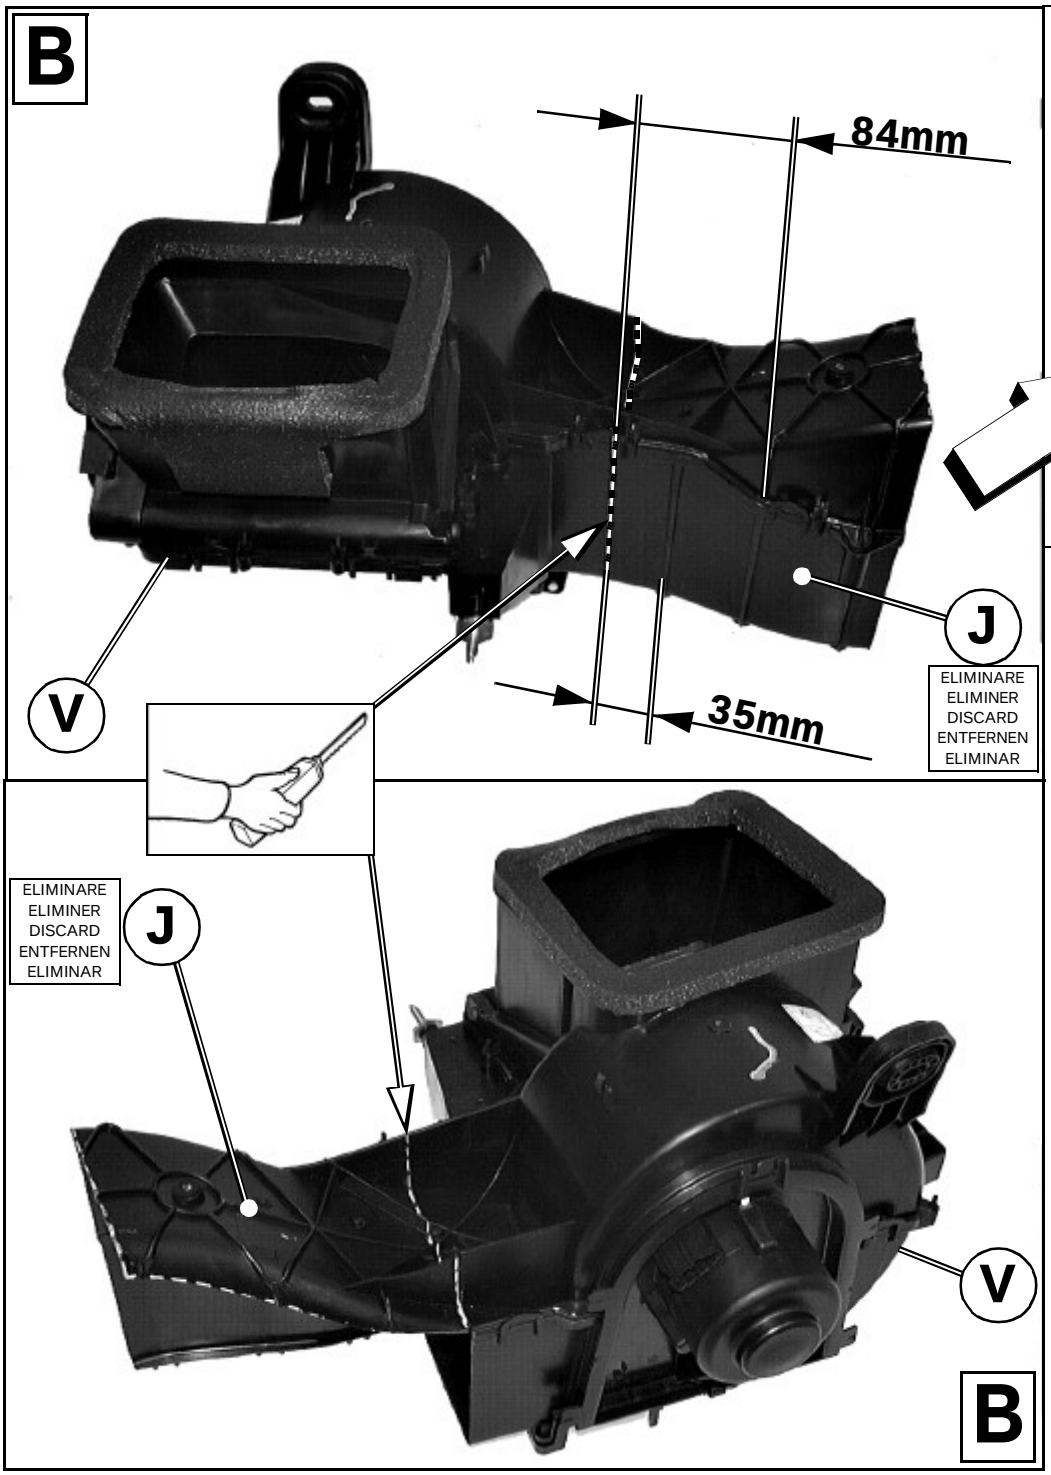

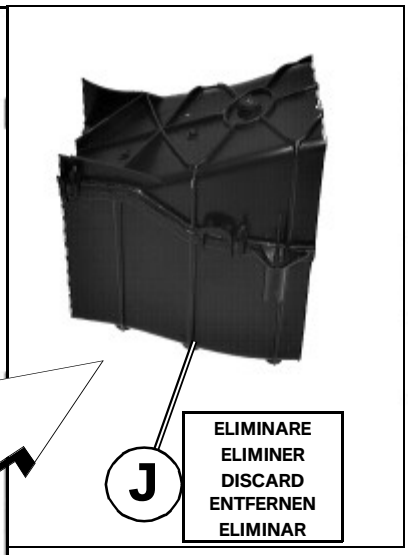

Fig.9D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "B".

Asportare dal gruppo ventilante "V" la parte restante "J" del condotto (visibile in riquadro), tagliando lungo le linee tratteggiate indicate in figura e seguendo le misure riferite ai bordini in rilievo presenti sul condotto.

(F)

Valide pour chauffage type "B".

Eliminer du groupe de ventilation "V" la partie restante "J" du conduit (visible sur la figure en détail) en coupant le long des lignes pointillées indiquées sur la figure et en suivant les cotes se référant aux rebords du conduit.

(GB)

Valid for heating type "B".

Remove the duct remaining part "J" from the ventilation assy "V" (shown in the detailed picture) by cutting along the dash lines indicated in the picture and by following the measures which refer to the flat bands present on the duct.

(D)

Gültig für die Heizung Typ "B".

Den Restteil "J" der Leitung (im Detail ersichtlich) von der Gebläsegruppe "V" entfernen, indem entlang der schraffierten Linien - in der Abb. ersichtlich - geschnitten wird und die an den Rändern der Leitung ersichtlichen Masse beachtet werden.

(E)

Válido para calefacción tipo "B".

Quitar del grupo ventilador "V" la parte que sobra "J" del conducto (se ve en el recuadro), cortando a lo largo de las líneas esbozadas indicada en la figura y siguiendo las medidas referidas en los bordes en relieve presentes en el conducto.

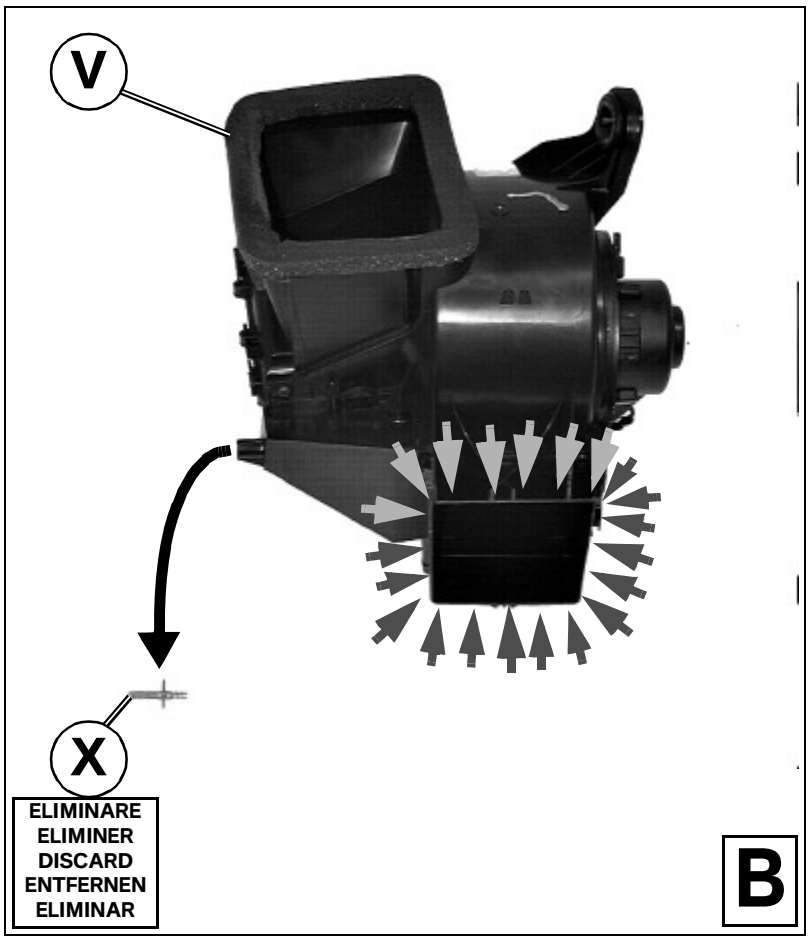

Fig.9.1D

(I)

Valido per riscaldamento tipo "B".

Rifilare accuratamente i bordi del taglio eseguito sul condotto eliminando eventuali bordini residui. Eliminare dal motorino ventilante "V" il perno "X".

(F)

Valide pour chauffage type "B".

Recoller soigneusement les bords de la coupe effectuée sur la canalisation en éliminant d'éventuels rebords restants. Eliminer le pivot "X" du moteur ventilateur "V".

(GB)

Valid for heating type "B".

Carefully file down the edges cut on duct to eliminate any burrs. Discard the pin "X" from the fan motor "V".

(D)

Gültig für die Heizung typ "B".

Die Ränder des am Luftschacht ausgeführten Schnitts säuberlich nachschneiden, um eventuelle Randreste zu entfernen. Vom Lüftermotor "V" Bolzen "X" entfernen.

(E)

Valido para calefacción tipo "B".

Recortar atentamente los bordes del corte efectuado en el conducto eliminando eventuales residuos. Eliminar del motor ventilante "V" el perno "X".

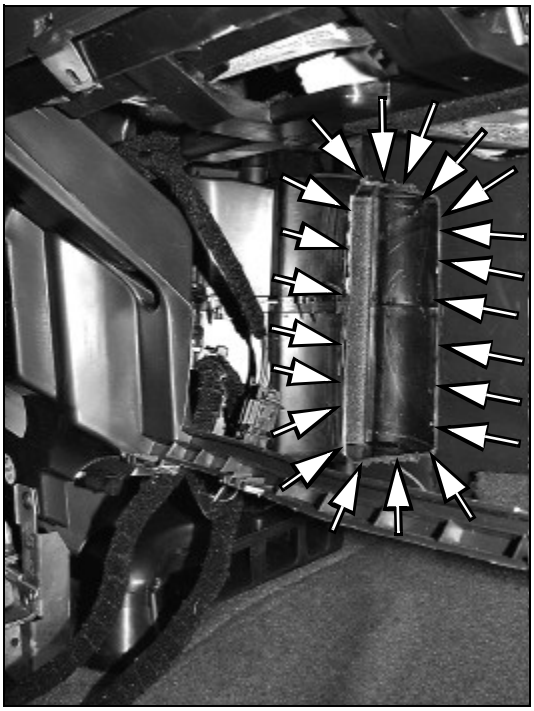

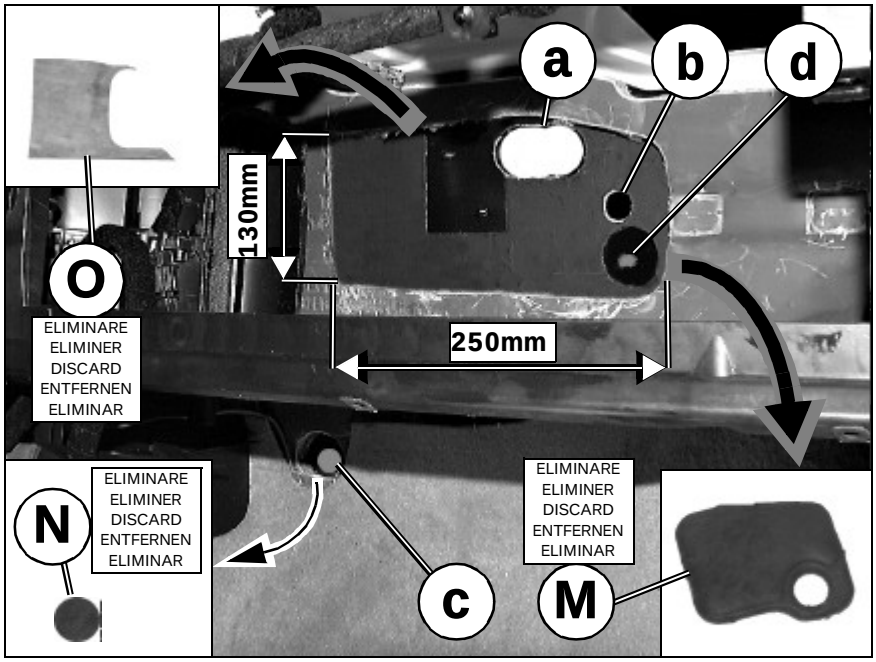

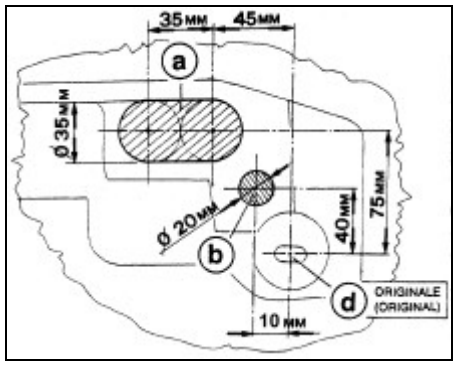

Fig.10D

(I)

Rifilare accuratamente i bordi del taglio eseguito sul condotto aria asportando eventuali bordini residui. Asportare le parti "M" ed "N" (pre-tranciate) di rivestimento interno. Asportare anche la parte "O" dopo aver tagliato alle misure indicate in figura. Eseguire sul parafiamma l'asola "a" ed il foro "b" seguendo le indicazioni riportate nel riquadro di figura (le misure sono riferite al centro del foro asolato presente nel punto "d"). Forare Ø20 mm nel punto "c" al centro della zona pre-tranciata "N". Applicare uno strato di anti-ruggine fornito lungo i bordi di tutti i fori eseguiti.

(F)

Recoller soigneusement les bords de la coupe effectuée sur la canalisation d'air en enlevant les rebords éventuels restants.
Enlever les parties "M" et "N" (pré-découpées) de revêtement interne. Enlever aussi la partie "O" aprés avoir coupé selon les mesures indiquées sur la figure.Sur le pare-flamme, effectuer la boutonnière "a" et le trou "b" en suivant les indications reportées dans l'encadré de la figure (les mesures se réfèrent au centre du trou en boutonnière présent au point "d"). Percer un trou de Ø20 mm. au point "c" au centre de la zone pré-découpée "N". Appliquer une couche de produit antirouille fourni, le long des bords de tous les trous effectués.

(GB)

Carefully file down the edges cut on the air duct removing any residual burrs. Remove parts "M" and "N" (prepunched) of the internal carpeting. Also remove part "O" after having cut to the measurements indicated in the figure. Prepare the slotted hole "a" and hole "b" in the firewall following the measurements indicated in the figure (the measurements take the center of the slotted hole shown at point "d" as point of reference). Drill Ø20 mm at point "c" in the center of the pre-punched area "N". Apply a coat of the supplied rust-proofing material along the edges of all the holes prepared.

(D)

Säuberlich die Ränder der am Luftschacht ausgeführten Ränder von eventuellen zurückgebliebenen Überständen abschneiden .
Die Teile "H" und "N" (geschnitten) der inneren Verkleidung entfernen. Auch Teil "O" entprechend der in der Abbildung angegebenen Maße zuschneiden und entfernen. Am Flammschott Schlitz "a" und Bohrung "b" unter Befolgung der Anleitungen im Ausschnitt der Abbildung ausführen (die Maße beziehen sich auf die Mitte des Schlitzes am Punkt "d"). Am Punkt "c" in der Mitte des markierten Bereichs "N" Ø20 mm bohren. Geliefertes Rostschutzmittel entlang der Ränder aller ausgeführten Bohrungen auftragen.

(E)

Recortar atentamente los bordes del corte efectuado en el conducto aire quitando eventuales residuos.
Quitar las partes "M" y "N" (pre-cortadas) de revestimiento interno. Quitar también la parte "O" después de haber cortado a las medidas indicadas en la figura. Efectuar en la placa cortafuegos el ojal "a" y el orificio "b" siguiendo las indicaciones del recuadro de la figura (las medidas se refieren al centro del orificio ojal presente en el punto "d"). Perforar Ø20 mm en el punto "c" al centro de la zona pre-cortada "N". Aplicar una capa de antioxidante abastecido, a lo largo de los bordes de todos los orificios efectuados.

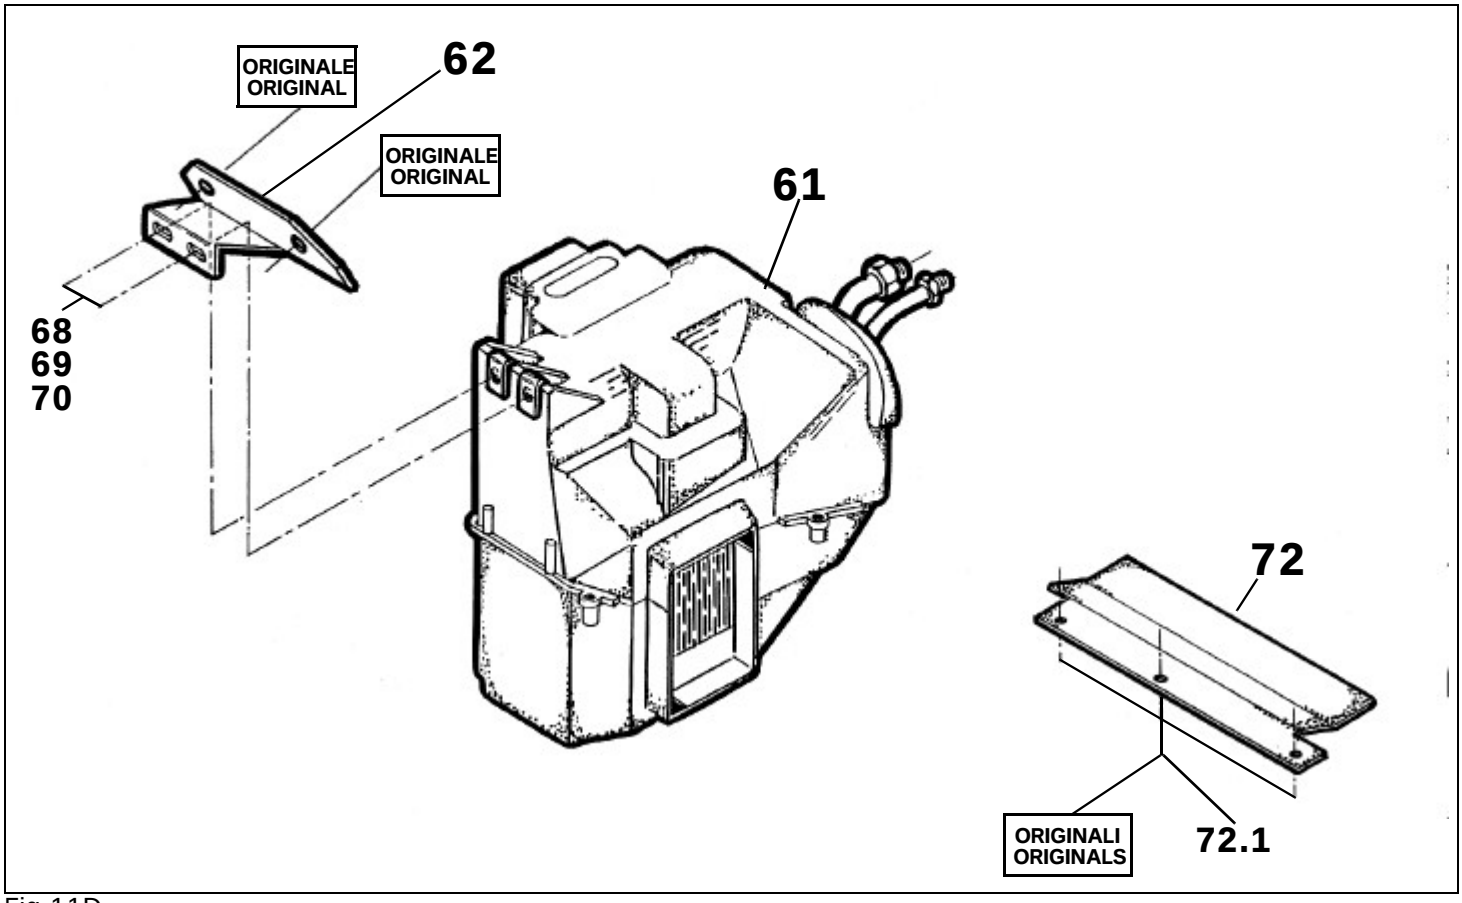

Fig.11D

(I)
Rappresentazione schematica del montaggio: evaporatore "61", staffa di supporto "62" e grembialina "72".

(F)
Synthèse schématique du montage: évaporateur "61", étrier support "62" et volet de protection "72".

(GB)
Diagram summaring the fitting of the evaporator "61", of the support bracket "62" and of the scree "72".

(D)
Zusammenfassendes Schema des Einbaus des. Verdampfers "61", Haltebügels "62" und der Abdeckung "72".

(E)
Representación esquemática del montaje: evaporador "61", abrazadera de soporte "62" y pantalla "72".

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / ELEMENTOS DE FIJACION BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
68	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M6x16	-
69	Rondella ondulata / Rondelle ondulée / Corrugated washer / Wellscheibe / Arandela ondulada ϕ 6	-
70	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6xϕ18x2	-
72.1	Vite autofilettante TCC / Vis autotaradeuse à tête cylindrique avec calotte en forme de croix / Self-tapping raised cheese head screw / Selbstchneidende Linsen-Blechschraube mit Kreuzschnitz / Tornillo autoenroscante cabeza clindrica a forma de cruz 3,9x20	-

Fig.12D

(I)
Montare la staffa "62" di supporto gruppo evaporatore, inserendola tra carrozzeria e supporto AIR BAG, bloccandola mediante viti originali "Vo".

(F)
Poser l'étrier support du groupe évaporateur, l'insérer entre la crrosserie et le support AIR BAG et la fixer à l'aide des vis d'origine "Vo".

(GB)
Install evaporator assembly support bracket "62" inserting it between the chassis and the AIR BAG support. Lock it in place with the original screws "Vo".

(D)
Haltebügel "62" der Verdampfereinheit einbauen indem man diese zwischen die Karrosserie und die AIR BAG-Halterung einsetzt und mit Original-Schrauben "Vo" befestigt.

(E)
Montar la abrazadera "62" de soporte grupo evaporador, colocándola entre carocería y soporte AIR BAG, bloqueándola mediante tornillos originales "Vo".

Vista dal vano motore / Vue de compartiment moteur
View from the engine compartment / Ansicht vom Motorraum her
Vista del espacio motor

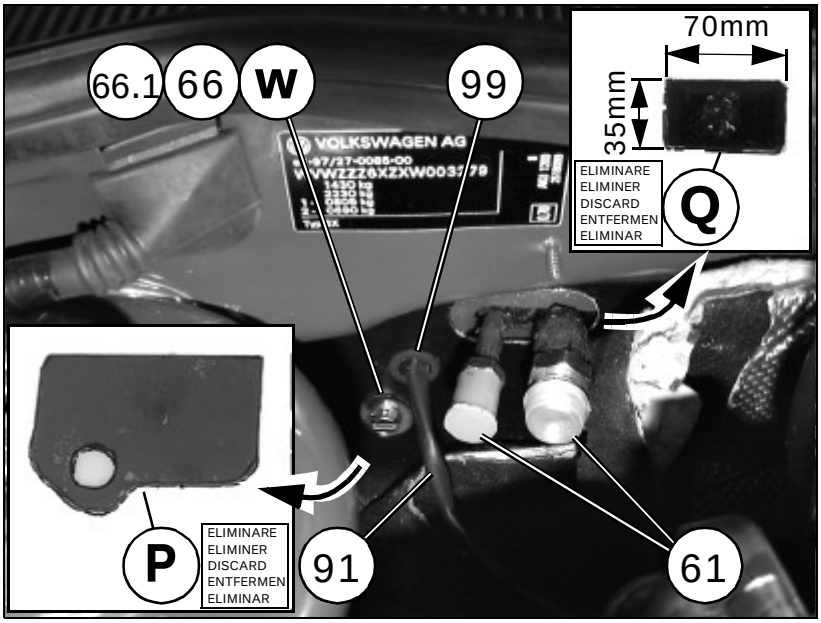

Vista dall'interno dell'abitacolo
Vue de l'intérieur de l'habitacle / View from inside the passenger's compartement
Innenansicht des Fahrzeuginnenraums / Vista desde el interior de habitaculo

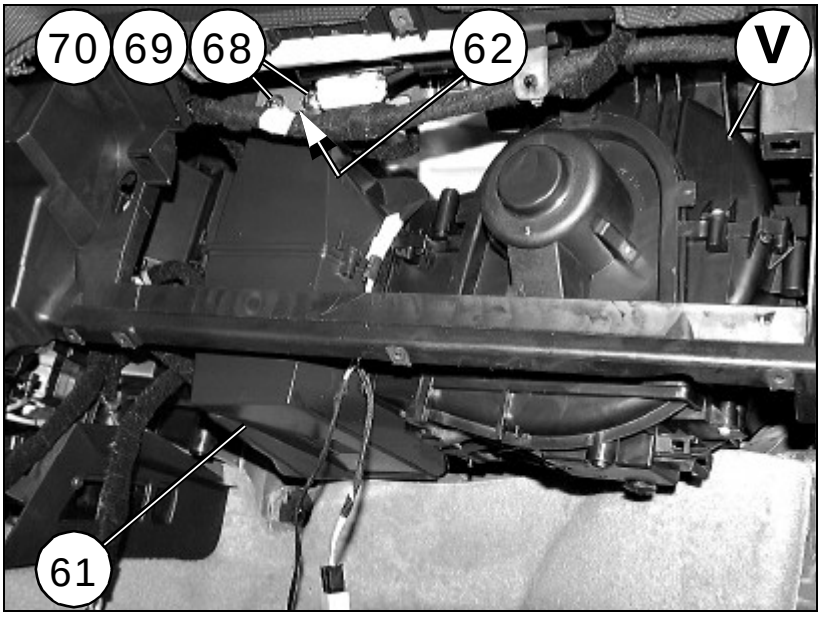

Fig.13D

(I)

Asportare la parte "P" di rivestimento esterno del parafiamma, pretranciata e la parte "Q" tagliando alle misure indicate in riquadro. Introdurre nel vano motore i cavi dell'impianto elettrico comandi "91" attraverso il foro (b) eseguito sul parafiamma (vedi fig.10D). Sigillare il foro con gommino "99" predisposto sull'impianto elettrico stesso.
Montare il gruppo evaporante "61" collegandolo al riscaldamento, inserendo i raccordi tubi gas nell'asola eseguita sul parafiamma (pos."a" di fig.10D). Fissare il gruppo evaporante alla staffa di supporto "62" e in corrispondenza del punto "w". Rimontare il gruppo ventilante "V" collegandolo all'evaporatore e bloccandolo come in origine.

(F)

Enlever la partie "P" de revêtement externe du pare-flamme, pré-découpée ainsi que la partie "Q" en coupant selon les mesures indiquées par l'encadré. Introduire dans le compartiment moteur les câbles de l'installation électrique commandes "91" à travers le trou (b) effectué sur le pare-flamme (voir fig. 10D).Sceller le trou avec la pièce en caoutchouc "99" prévu sur cette même installation électrique.
Monter le groupe évaporateur "61" en le connectant au chauffage, en insérant les raccords des tuyaux de gaz dans la boutonnière effectuée sur le pare-flamme (pos. "a" de la fig.10D). Fixer le groupe évaporateur à l'étrier support "62" et au point "w". Remonter le groupe ventilateur "V" comme à l'origine en le connectant à l'évaporateur et en le bloquant comme à l'origine.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / ELEMENTOS DE FIJACION
BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIXACAO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
66	Vite autofilettante TEI / Vis autotaradeuse à six pans fendue / Self-tapping hexagonal slotted screw / Sechskant-Blechschraube mit Schlitz / Tornillo autoenroscante cabeza hexagonal encajonada 6,3x19	-
66.1	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6xϕ24x2	-
68	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M6x16	-
69	Rondella ondulata / Rondelle ondulée / Corrugated washer / Wellscheibe / Arandela ondulada ϕ 6	-
70	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6xϕ18x2	-

Fig.13D

(GB)

Remove prepunched part "P" from the outer firewall lining and also remove part "Q". This is done by cutting to the measurements indicated in the inset. Pass the wires of the electrical system "91" for the controls through hole (b) prepared in the firewall (see Fig. 10D) and into engine compartment. Seal the hole with the rubber lead "99" arranged on the electrical system itself.
Install the evaporating unit "61" and connect it to the heater. This is done by inserting the gas pipe connections into the slot prepared in the firewall (pos. "a" in Fig.10D). Secure the evaporating unit to the support bracket "62" and at point "w". Reinstall the fan unit "V" and connect it to the evaporator. Lock it in its original position.

(D)

Teil "P" der Außenverkleidung des vormarkierten Flammschotts und Teil "Q" gemäß der angegebenen Maße im Ausschnitt schneiden. In den Motorraum die Kabel der elektrischen Bedienungsanlage "91" durch Bohrung (b) einführen (siehe Abb.10D). Bohrung mit am an der elektrischen Anlage selbst vorhandenen Gummistopfen "99" schließen.
Verdampfereinheit "61" einbauen und an Heizgerät durch einsetzen der Kältemittelschlauch-Verbindungsstücke an den am Flammschott ausgeführten Schlitz verbinden (Pos. "a" der Abb.10D). Die Verdampfereinheit an Haltebügel "62" und am Punkt "w" befestigen. Lüftereinheit "V" wieder einbauen und an Verdampfer verbinden und wie im Original befestigen.

(E)

Quitar la parte "P" de revestimiento externo del parafuegos, pre-cortada y la parte "Q" cortando a las medidas indicadas en el recuadro. Introducir en espacio motor los cables de la Instalación eléctrica Comandos "91" a través del orificio (b) efectuado en el parafuego (véase fig.10D).Sigilar el orificio con goma "99" predispuesto en la misma Instalación eléctrica.
Montar el grupo evaporante "61" conectándolo a la calefacción, insiriendo los empalmes tubo gas en el ojal efectuado en el parafuegos (pos. "a" de fig.10D). Fijar el grupo evaporante a la abrazadera de soporte "62" y en correspondencia con el punto "w". Volver a montar el grupo ventilante "V" conectándolo al evaporador y bloqueándolo como en origen.

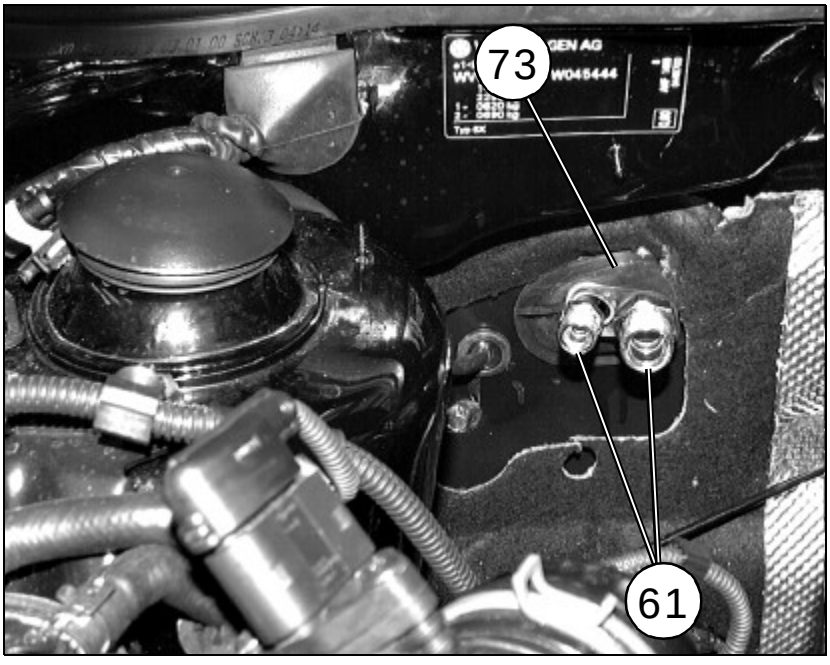

Fig.13.1D

(I)

Inserire il gommino “73” sui raccordi del gruppo evaporatore “61” fino a sigillare il foro di uscita sul parafiamma.

(F)

Insérer la pièce en caoutchouc "73" sur les raccords du groupe évaporateur "61" jusqu'à obturer le trou de sortie sur le pare-feu.

(GB)

Insert the rubber lead "73" on the evaporating unit connections "61" until the firewall outlet is completely sealed.

(D)

Gummistopfen "73" in Verbindungsstück "73" der Verdampfereinheit "61" einführen bis die Austrittsöffnung am Flammschott abgedichtet resultiert.

(E)

Inserir la goma "73" en los racordes del grupo evaporante "61" hasta sellar el orificio de salida de la placa cortafuego.

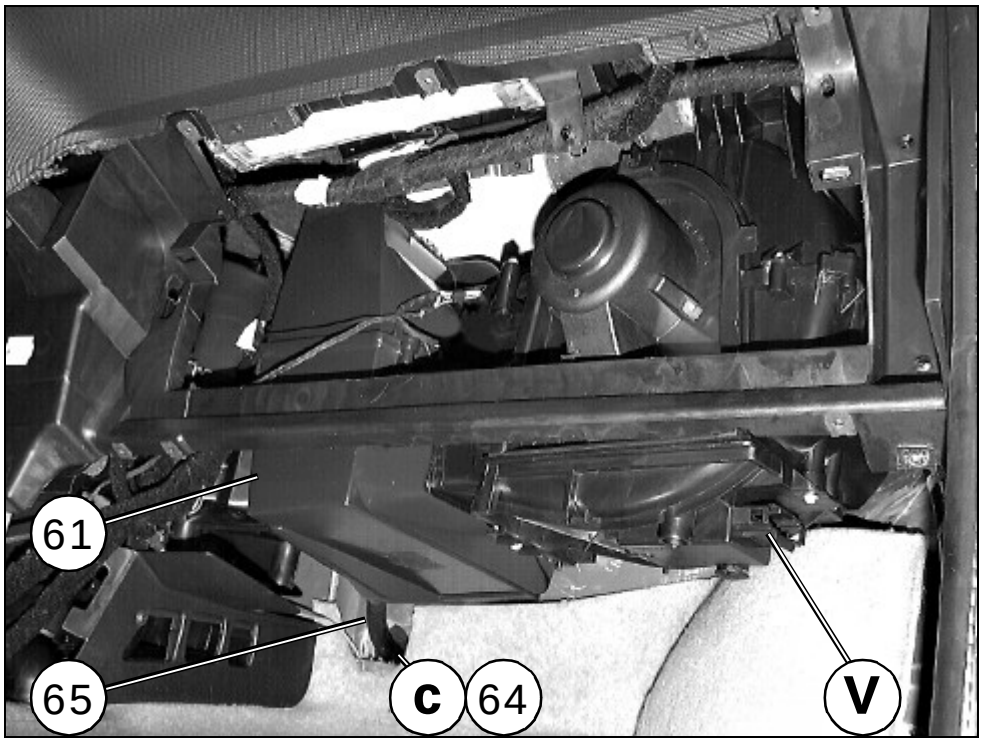

Fig.14D

(I)

Inserire il gommino "64" nel foro "c" eseguito sul parafiamma (vedi fig. 10D). Collegare il tubo scarico condensa "65" al raccordo predisposto sul gruppo evaporante e dirigerlo all'esterno vano motore, introducendolo nel gommino "64" (vedi figura 15D).

(F)

Insérer la pièce en caoutchouc "64" dans le trou "c" effectué sur le pare-flamme (voir fig. 10D). Connecter le tuyau d'écoulement condensat "65" au raccord prévu sur le groupe évaporateur et le diriger à l'extérieur du compartiment moteur, en l'introduisant dans la pièce en caoutchouc "64" (voir figure 15D).

(GB)

Insert the rubber lead "64" into the hole "c" prepared in the firewall (see Fig. 10D). Connect the condensate drain pipe "65" to the connection arranged on the evaporating unit and pass it through the rubber lead "64" (see the 15D figure) and out of the engine compartment.

(D)

Gummitülle "64" an am Flammschott (siehe Abb. 10D) ausgeführten Bohrungen "c" einsetzen. Den Kondenswasserabflußschlauch "65" an das an der Verdampfereinheit vorhandende Verbindungsstück verbinden und vom Motorraum durch Gummitülle "64" (siehe 15D Abbildung) nach außen leiten.

(E)

Inserir la goma "64" en el orificio "c" efectuado en el parafuego (véase fig. 10D). Conectar el tubo descarga condensación "65" al empalme predispuesto en el grupo evaporante y dirigirlo al externo espacio motor, introduciéndolo en la goma "64" (véase fig. 15D).

Fig.15D

(I)
Inserire il raccordo "63" nel tubo scarico condensa (65) in uscita dall'abitacolo.

(F)
Insérer le raccord "63" dans le tuyau dégorgement pour condensat (65) en sortie de l'habitacle.

(GB)
Insert the connection "63" into the condensate drain pipe (65) coming out of the passenger compartment.

(D)
Den Anschluß "63" an Kondenswasserabflußschlauch (65) am Fahrzeugraumaustritt einführen.

(E)
Inserir el empalme "63" en el tubo descarga condensación (65), a la salida del habitáculo.

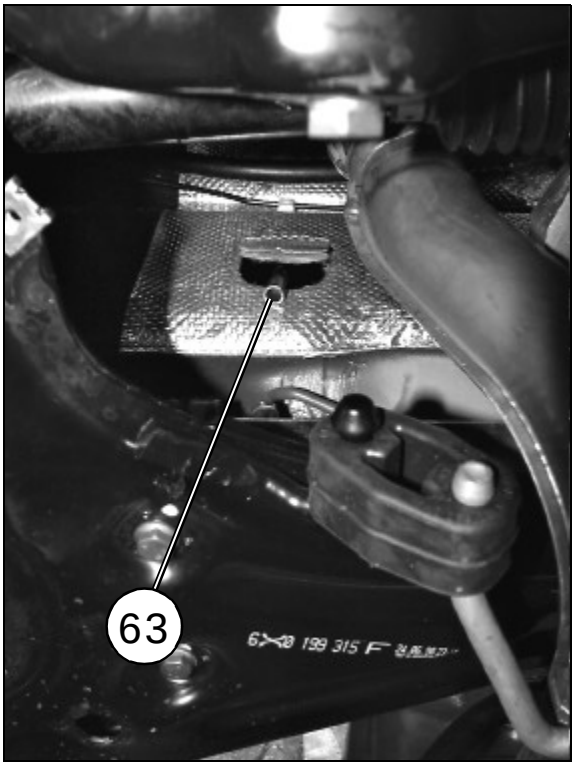

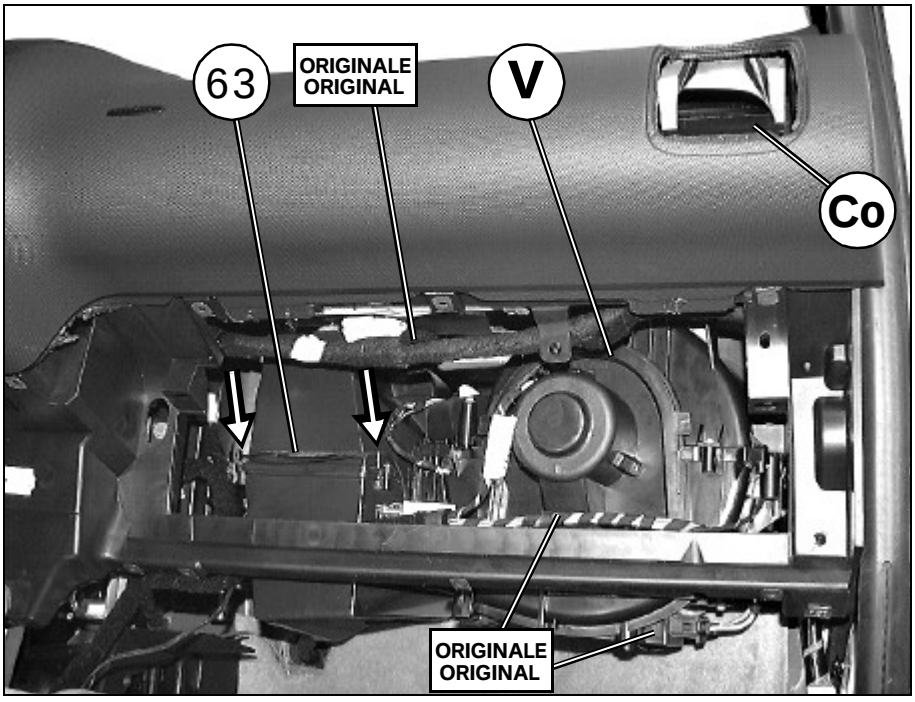

Fig.16D

(I)
Ripristinare i collegamenti dell'impianto elettrico originale: al gruppo ventilante, al resistore, all'attuatore di comando ricircolo aria ed a massa (vedi pos.10- 11-12 dello schema elettrico allegato). Bloccare i cavi dell'impianto elettrico "91" all'evaporatore e al gruppo ventilante mediante ferma-cavi predisposti.
Ribloccare come in origine il condotto aria "Co".

(F)
Rétablir les connexions du faisceau électrique d'origine: au groupe ventilateur, à la résistance, à l'actuateur de la commande recyclage et à la masse (voir pos.10-11-12 du schéma électrique ci-joint). Fixer les fils du faisceau électrique "91" à l'évaporateur et au groupe ventilateur à l'aide des fixations-fils prévues.
Rifixer le conduit de l'air "Co" comme à l'origine.

(GB)
Reconnect the original electrical system to the following parts: fan unit, resistor, recycle air actuator and ground (see the enclosed wiring diagram, pos. 10-11-12). Lock the electric system wires "91" to the evaporator and to the fan unit using the prepared wire clamps.
Lock air duct "Co" in its original position.

(D)
Die Anschlüsse der elektrischen Original-Anlage wieder an folgende Bauteile herstellen:an Lüftereinheit, an Widerstand, an Aktuator der Umluftsteuerung und an Erdung (siehe Pos. 10-11-12 des Schaltschemas im Anhang). Die Kabel der elektrischen Anlage "91" an Verdampfer und an Lüftereinheit mit vorhandenen Schlauchbindern festziehen.
Wie im Original den Luftschacht "Co" wieder befestigen.

(E)
Restablecer las conexiones de la instalación eléctrica original: al grupo ventilante, al resistor, al actuador de mando recírculo aire y a tierra (véase pos. 10-11-12 del esquema eléctrico adjunto).
Bloquear los cables de la instalación eléctrica "91" al evaporador y al grupo ventilante mediante detiene cables predispuestos.
Volver a bloquear como en origen el conducto aire "Co" .

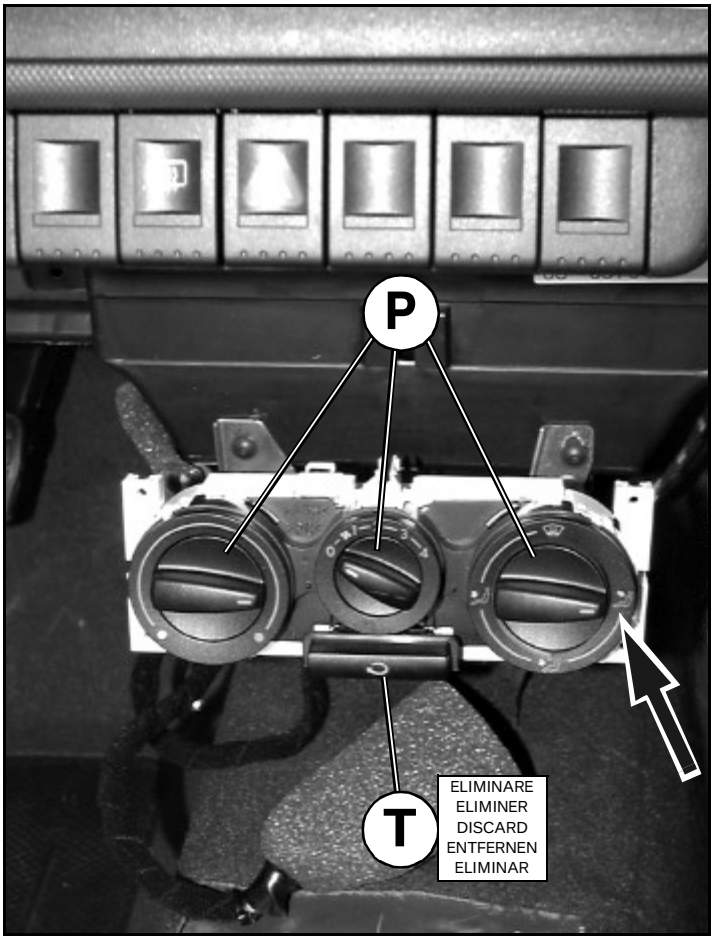

Fig.17D

(I)

ATTENZIONE:

Ruotare il pomello di comando distribuzione aria nella posizione indicata in figura da freccia (mandata aria frontale) e mantenerlo nella medesima condizione, per permettere la sostituzione dell'interruttore di comando ventilazione, evitando rotture del gruppo comandi e dell'interruttore fornito (vedi operazioni di Fig.19D e 21D).

Smontare i pomelli "P". Smontare ed eliminare il tasto "T".

(F)

ATTENTION:

Tourner le bouton de la commande distribution de l'air comme indiqué sur la figure par une flèche (envoi de l'air frontal) et le laisser dans la même position, pour permettre la substitution de l'interrupteur de commande de la ventilation, en évitant ainsi toute rupture du groupe des commandes et de l'interrupteur fourni (voir les opérations des fig. 19D et 21D).

Démonter les pommeaux "P". Démonter et éliminer la touche "T".

(GB)

CAUTION:

Rotate the knob of the air distribution in the position indicated by the arrow in figure (front air delivery). Keep it in the same position to replace the fan system control switch. Take care not to break the control panel and the supplied (see fig.19D and 21D).

Remove knobs "P". Remove and discard button "T".

(D)

ACHTUNG:

Den Steuerungsdrehknopf der Lufverteilung in die in der Abbildung mit Pfeil gezeigten Position (frontale Luftzufuhr) drehen und in dieser Stellung halten, um den Austausch des Steuerungsschalters der Belueftung zu erlaube, ohne das die Steuerungseinheit und der gelieferte Schalter beschaedigt werden (siehe Arbeitsschritte Abb. 19D und 21D).

Drehknöpfe "P" ausbauen. Taste "T" ausbauen und entfernen.

(E)

ATENCION:

Girar el pomo de mando distribución aire en la posición indicada en la figura por flechas (envio aire frontal) y mantenerlo en la misma condición del interruptor de mando ventilación, evitando la rotura del grupo mandos y del interruptor abastecido (véase operaciones de la fig.19D y 21D).

Desmontar los pomos "P". Desmontar y eliminar la tecla "T".

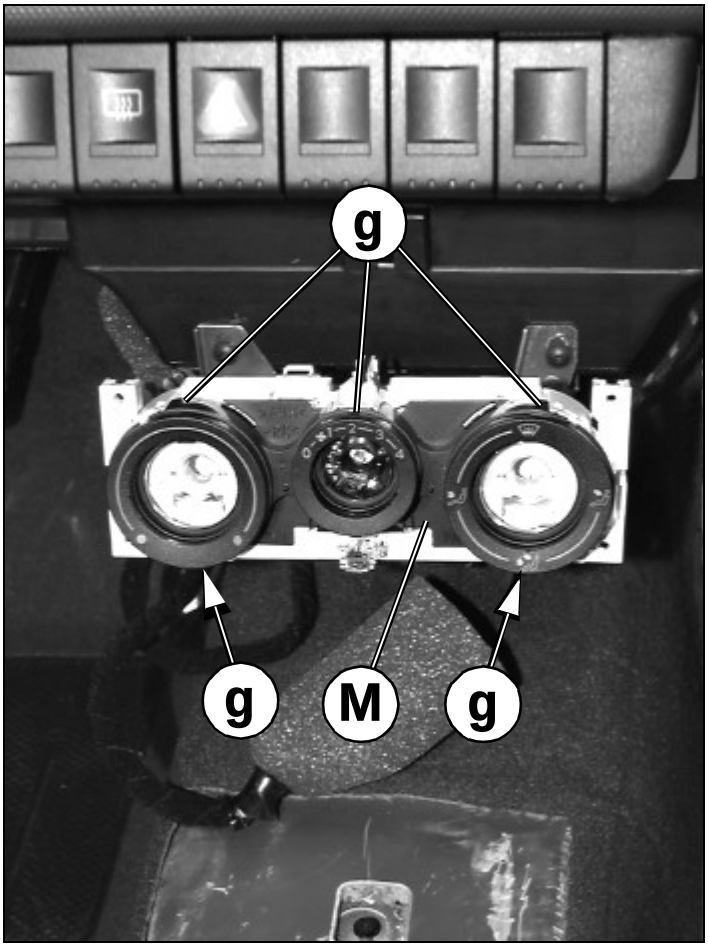

Fig.18D

(I)
Smontare la mascherina serigrafica "M" completa di guida-luce in plexi-glass, agendo sui punti di incastro "g".

(F)
Démonter la plaque porte-commandes sérigraphique "M" complète de fibre optique en plexi-glas, en agissant sur les points par encastrement "g".

(GB)
Remove the printed plaque "M" and plexiglass light guide by working on the points "g" where it is snapped into place.

(D)
Blende "M", mit Plexiglas-Lichtführung ausbauen, indem man diese an den Einklemmpunkt "g" aushebelt.

(E)
Desmontar la mascarilla serigráfica "M" incluyendo guía luz de plexi-glass, actuando en los puntos de encastre "g".

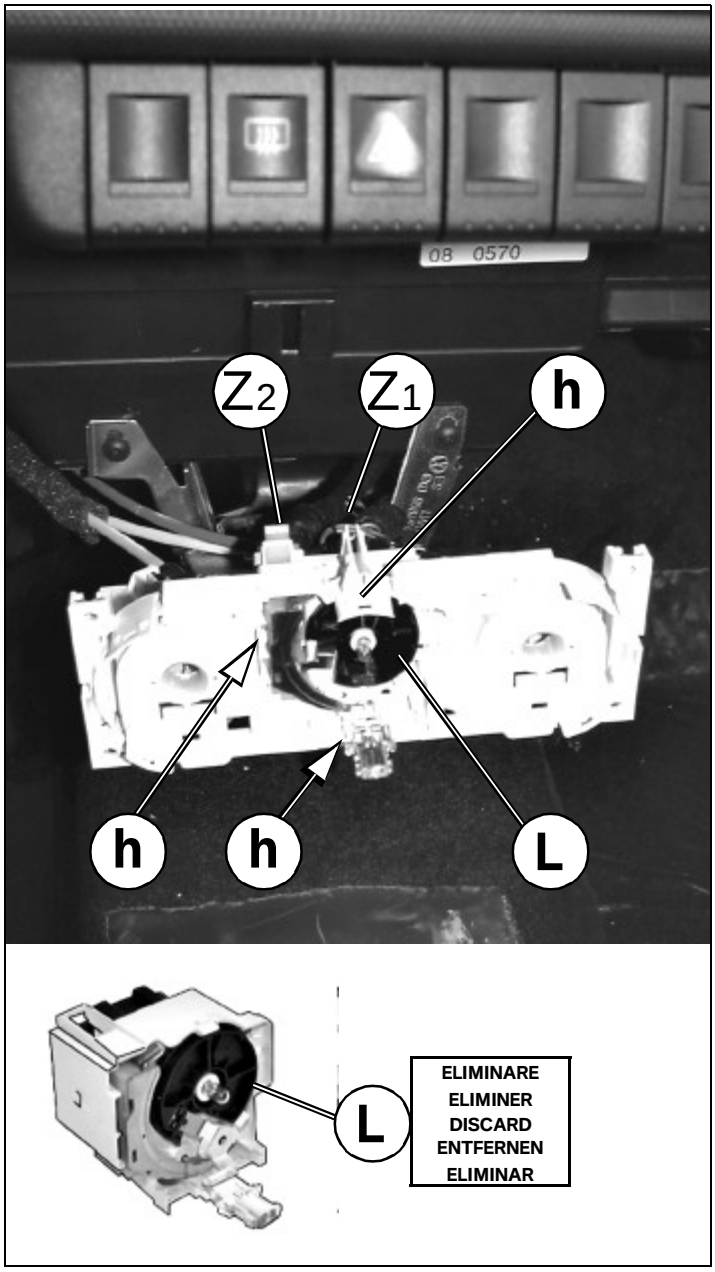

Fig.19D

(I)

Smontare ed eliminare l'interruttore di comando ventilazione "L" agendo sui punti d'incastro "h", dopo aver scollegato i relativi connettori ("Z1" e "Z2") da posizionare come descritto in fig.20D oppure 20.1D.

(F)

Démonter et éliminer l'interrupteur de commande de ventilation "L" en agissant sur les points d'encastrement "h", après avoir déconnecté les connecteurs relatifs ("Z1" et "Z2") à positionner comme décrit sur la figure 20D ou 20.1D.

(GB)

Remove and discard the fan control switch "L" manipulating the point "h" where it is snapped into place. This is done after the connectors ("Z1" and "Z2") have been disconnected. The switch will be positioned as indicated in Fig. 20D or 20.1D.

(D)

Steckverbinder "Z1" und "Z2" des Lüfterschalters abklemmen. Lüfterschalter "L" durch aushebeln aus dessen Einklemmpunkten "h" ausbauen und entfernen. Wie in Abb. 20D oder 20.1D beschrieben positionieren.

(E)

Desmontar y eliminar el interruptor de Comando Ventilación "L" actuando en los puntos de encastre "h", después de haber desconectado los relativos conectores ("Z1" y "Z2") a posicionar como se describe en fig. 20D o 20.1D.

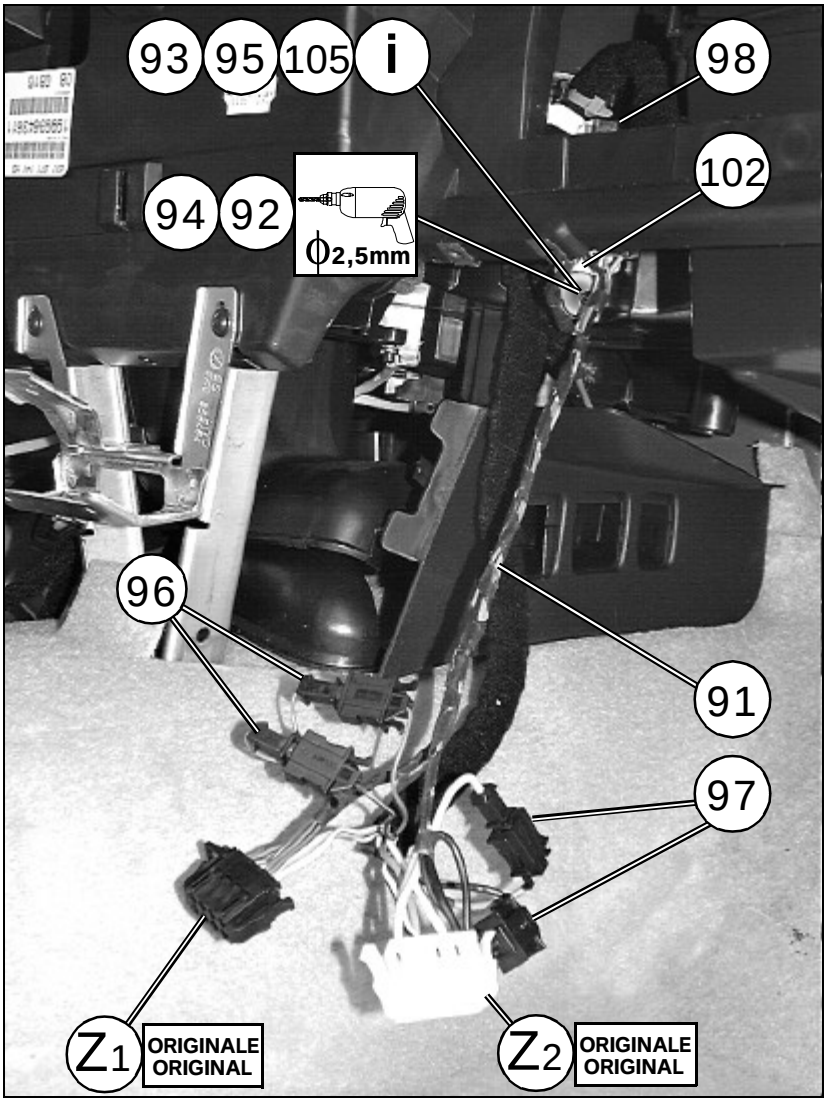

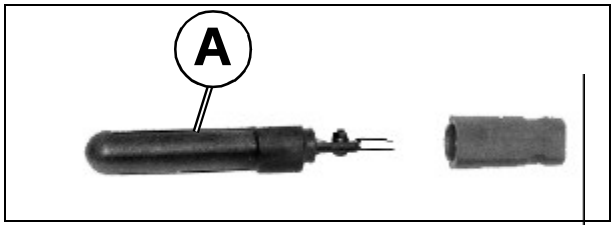

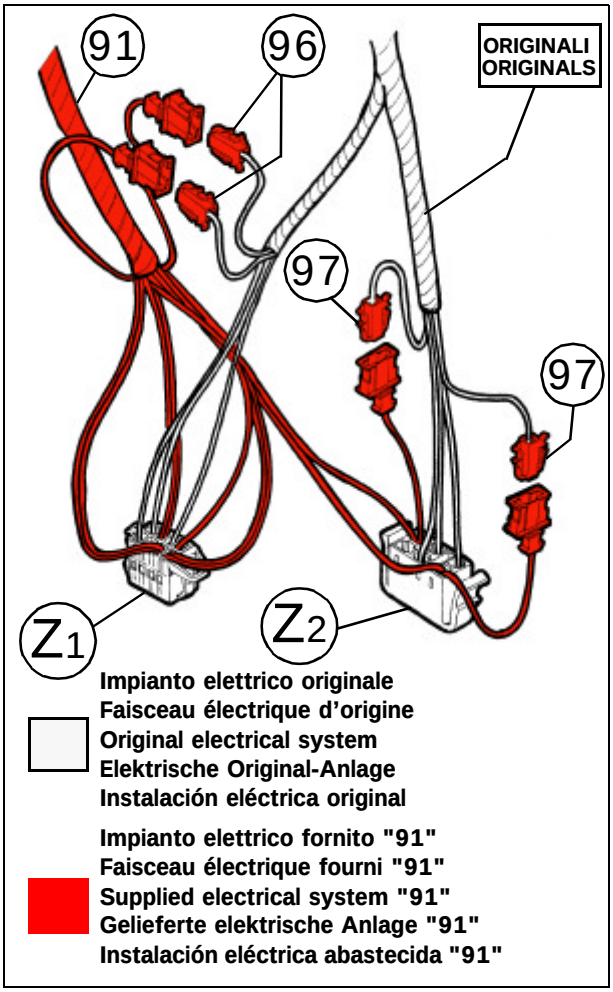

Fig.20D

(I)

Inserire i cavi "VERDE","GRIGIO-ROSSO" e "BLU-NERO" dell'impianto elettrico comandi "91" in corrispondenza delle sedi libere N. 1 e N. 2 del connettore originale a otto vie "Z1" (vedi pos. 2 dello schema elettrico allegato).

NOTA: per effettuare le operazioni di seguito elencate si consiglia l'utilizzo dell'attrezzo specifico "A", visibile nel riquadro.

Sfilare dal connettore originale a otto vie "Z1" i cavi presenti in corrispondenza delle sedi N. 4 e N. 5 ed inserire in loro sostituzione i cavi "MARRONE" e "BLU-NERO" dell'impianto elettrico comandi "91". Collegare i cavi originali sfilati dal connettore originale "Z1", ai cavi "MARRONE" e "BLU-NERO" dell'impianto elettrico comandi "91", utilizzando connettori forniti "96" (vedi pos. 2-5-6 dello schema elettrico allegato). Sfilare dal connettore originale a sei vie "Z2" i cavi presenti in corrispondenza delle sedi N. 2 e N. 5 ed inserire in loro sostituzione i cavi "NERO", "GRIGIO" ed "AZZURRO" dell'impianto elettrico comandi "91". Collegare i cavi originali sfilati dal connettore originale "Z1", ai cavi "NERO" ed "AZZURRO" dell'impianto elettrico comandi "91", utilizzando connettori forniti "97" (vedi pos. 1-3-4 dello schema elettrico allegato). Fissare la staffa "102" di supporto relai "98" dell'impianto elettrico fornito "91" in corrispondenza del foro originale "i", utilizzando bulloneria M5 (se non presente foro originale utilizzare vite autofilettante e rondella, dopo avere forato in opera ϕ2,5mm). Inserire ad incastro, il relai "98" sulla staffa.

Fig.20D

(F)

Insérer les fils "VERT" , "GRIS-ROUGE" et "BLEU-NOIR" du faisceau électrique des commandes "91" dans les logements libres N.1 et N.2 du connecteur d'origine à huit voies "Z1" (voir pos.2 du schéma électrique joint).

REMARQUE: pour effectuer les opérations indiquées ci-après il est conseillé d'utiliser l'outil approprié "A", indiqué sur l'encadré.

Désenfiler du connecteur d'origine à huit voies "Z1" les fils situés dans les logements N.4 et N.5 et insérer à leur place les fils "MARRON" et "BLEU-NOIR" du faisceau électrique des commandes "91". Connecter les fils d'origine qui ont été désenfilés du connecteur d'origine "Z1", aux fils "MARRON" et "BLEU-NOIR" du faisceau électrique des commandes "91", à l'aide des connecteurs fournis "96" (voir pos.2-5-6 du schéma électrique joint).

Désenfiler du connecteur d'origine à six voies "Z2" les fils des logements N.2 et N.5 et insérer à leur place les fils "NOIR", "GRIS" et "BLEU-CIEL" du faisceau électrique des commandes "91". Connecter les fils d'origine qui ont été désenfilés du comnnecteur d'origine "Z1", aux fils "NOIR" et "BLEU-CIEL" du faisceau électrique des commandes "91", et utiliser les connecteurs fournis "97" (voir pos. 1-3-4 du schéma électrique joint).

Fixer l'étrier "102" support du relas "98" du faisceau électrique fourni "91" au trou d'origine "i" à l'aide de la boulonnerie M5 (si le trou d'origine n'existe pas, utiliser la vis autotaradeuse et la rondelle, après avoir effectué sur place en trou de Ø 2,5 mm). Inserer par emboitement le relais "98" sur l'étrier.

(GB)

Insert the "GREEN", "GREY-RED" and "BLUE-BLACK" wires of the control electrical system "91" into free pins no. 1-2 in original 8-pin connector "Z1" (see pos. 2 in the enclosed wiring diagram).

NOTE: Use the specific device "A", shown in the inset, to perform the operations described below.

Withdraw the wires found in pins no. 4 and 5 from the original 8-pin connector "Z1" and replace them with "BROWN" and "BLUE-BLACK" wires of the control electrical system "91". Hook up the original wires withdrawn from the original connector "Z1" to the "BROWN" and "BLUE-BLACK" wires of the control electrical system "91". Use the supplied connectors "96" (see pos. 2-5-6 in the enclosed wiring diagram).

Withdraw the wires found in pins no. 2 and 5 from the original 6-pin connector "Z2" and replace them with the "BLACK", "GREY" and "LIGHT BLUE" wires of the control electrical system "91". Hook up the original wires withdrawn from the original connector "Z1" to the "BLACK" and "LIGHT BLUE" wires of the control electrical system "91". Use the supplied connectors "97" (see pos. 1-3-4 in the enclosed wiring diagram).

Secure the support bracket "102" of relay "98" of the supplied electrical system "91" at the original hole "i". Use the nuts and bolts M5 (if there is not the original hole, use the self-tapping screw and washer after having drilled Ø 2,5 mm on site). Snap relay "98" onto the bracket.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code Kode / Codigo
92	Vite autofilettante TCC / Vis autotaradeuse à tête cylindrique avec calotte en forme de croix / Self-tapping raised cheese head screw/Selbstchneidende Linsen-Blechschraube mit Kreuzschnitz / Tornillo autoenroscante cabeza clindrica a forma de cruz 3,5x9,5	-
93	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M5x12	-
94	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 4xϕ 16x1,5	-
95	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 5	-
105	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant / Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M5	-

Fig.20D

(D)

Die Kabel "GRÜN","GRAU-ROT" und "BLAU-SCHWARZ" der elektrischen Steuerung "91" an den freien Sitzen Nr. 1 und Nr. 2 des Original-8-weg Steckverbinders "Z1" einsetzen (siehe Pos. 2 des Schaltschemas im Anhang).

ANMERKUNG: um die in der Folge beschriebenen Arbeitsschritte auszuführen ist es ratsam das dafür bestimmte Werkzeug "A"-siehe Ausschnitt-zu verwenden.

Vom Original-8-weg Steckverbinder "Z1" die an den Sitzen Nr. 4 und Nr. 5 vorhandenen Kabel herausziehen und stattdessen die Kabel "BRAUN" und "BLAU-SCHWARZ" der Steuerung "91" ersetzen. Die vom Original-Steckverbinder "Z1" herausgezogenen Original-Kabel an Kabel "BRAUN" und "BLAU-SCHWARZ" der Steuerung "91" mit gelieferten Steckverbinder "96" (siehe Pos. 2-5-6 des Schaltschemas im Anhang) anschließen.

Vom Original 6-weg Steckverbinder "Z2" die an den Sitzen Nr 2 und Nr 5 vorhandenen Kabel herausziehen und stattdessen die Kabel "SCHWARZ" , "GRAU" und "HELLBLAU" der Steuerung "91" einsetzen. Die aus den Original-Steckverbindern "Z1" herausgezogenen Original-Kabel an Kabel "SCHWARZ" und "HELLBLAU" der Steuerung "91" mit gelieferten Steckverbindern "97" (siehe Pos. 1-3-4 des Schaltschemas im Anhang) anschließen.

Halter "102" der Relaishalterung "98" der gelieferten elektrischen Anlage "91" an die Original-Bohrng "i" mit Schraubensatz M5 befestigen. (Sollte die Original-Bohrung nicht vorhandenen sein, selbstschneidende Schraube nach Bohrung Ø 2,5 mm verwenden). Relais "98" in Halter festklemmen.

(E)

Introducir los cables "VERDE", "GRIS-ROJO" y "TURQUI-NEGRO" de la instalación eléctrica mandos "91" en correspondencia con las sedes libres 1 y 2 del conector original a ocho vías "Z1" (véase pos. 2 del esquema eléctrico adjunto).

NOTA: para efectuar las operaciones elencadas a continuación se aconseja el uso de la herramienta específica "A", visible en el recuadro.

Extraer del conector original a ocho vías "Z1" los cables presentes en correspondencia con las sedes 4 y 5 e introducir en sustitución los cables "MARRON" y "TURQUI-NEGRO" de la instalación eléctrica mandos "91". Conectar los cables originales desprendidos del conector original "Z1", a los cables "MARRON" y "TURQI-NEGRO" de la instalación eléctrica mandos "91", utilizando conectores abastecidos "96" (véase pos. 2-5-6 del esquema eléctrico adjunto).

Extraer del conector original a seis vías "Z2" los cables presentes en correspondencia con las sedes 2 y 5 e introducir en sustitución los cables "NEGRO", "GRIS" y "AZUL" de la instalación eléctrica mandos "91". Conectar los cables originales desprendidos del conector original "Z1", a los cables "NEGRO" y "AZUL" de la instalación eléctrica mandos "91", utilizando conectores abastecidos "97" (véase pos. 1-3-4 del esquema eléctrico adjunto).

Fijar la abrazadera "102" de soporte relé "98" de la instalación eléctrica abastecida "81" en correspondencia con el orificio original "i", utilizando tornilleria M5 (si no existiera el orificio se debe utilizar tornillo autorroscante y arandela, después de haber perforado en obra Ø 2,5 mm). Inserir a encastre, el relé "98" en la abrazadera.

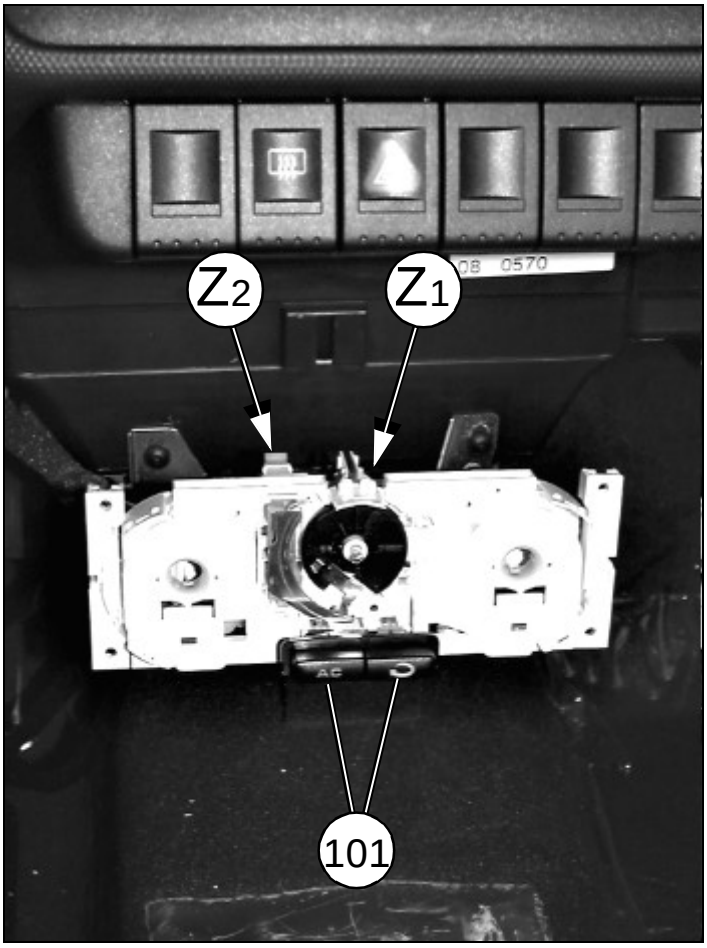

Fig.21D

(I)
Montare l'interruttore fornito "101" sul gruppo comandi e collegarvi i connettori originali "Z1" e "Z2" (vedi schema elettrico alle pos.1 e 2).

(F)
Poser l'nterrupteur fourni "101" sur le groupe commandes et y connecter les connecteurs d'origine "Z1" et "Z2" (voir schéma électrique pos. 1 et 2).

(GB)
Install the supplied switch "101" on the control panel and hook it up to the original connectors "Z1" and "Z2" (see pos.1 and 2 in the enclosed wiring diagram).

(D)
Gelieferten Schalter "101" an Steuerungseinheit einbauen und die Original-Steckverbinder "Z1" und "Z2" anschließen (siehe Schaltschema an Pos. 1 und 2)

(E)
Montarr el interruptor abastecido "101" en el grupo monados y conectarle los conectores originales "Z1" y "Z2" (véase esquema eléctrico adjunto pos.1 y 2).

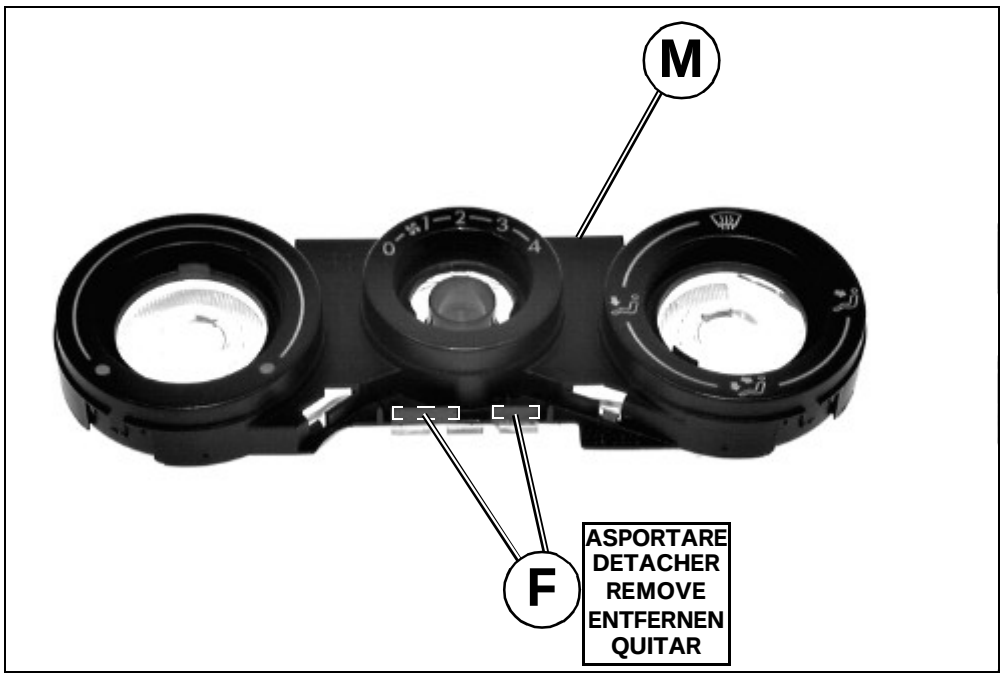

Fig.22D

(I)
Asportare le fusioni in rilievo "F" presenti sulla mascherina serigrafica originale "M".

(F)
Eliminer les pièces moulées plastique "F" sur la plaque d'origine "M".

(GB)
Remove the parts "F" situated on the original plate "M".

(D)
Die vorspringenden Teile "F" der Originalblende "M" entfernen.

(E)
Eliminar las fusiones de plástico "F" en la placa de origen "M".

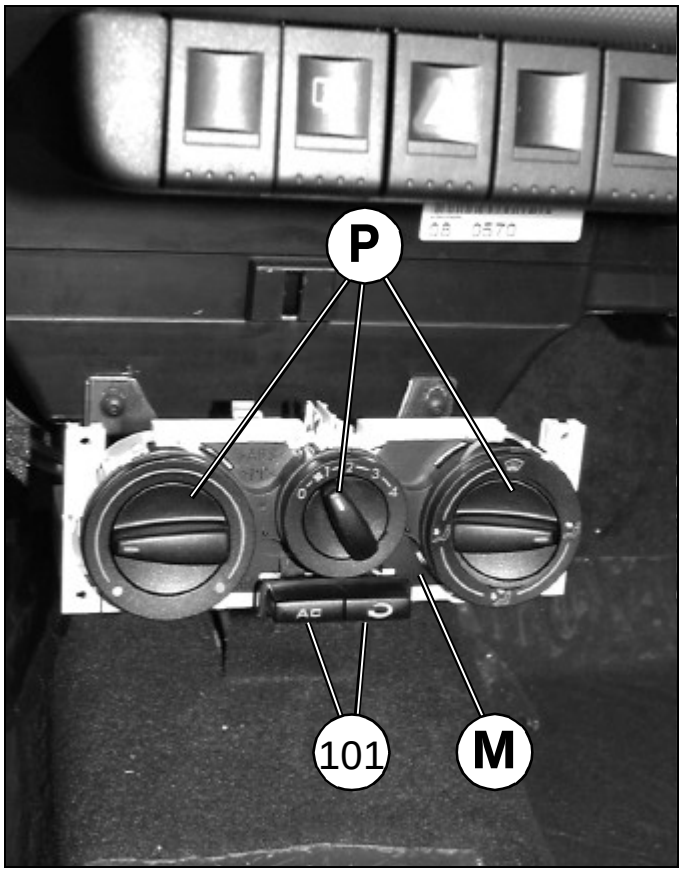

Fig.23D
(I)
Rimontare la mascherina serigrafica "M" ed i pomelli "P".

(F)
Remonter la plaque porte-commandes sérigraphique "M" et les pommeaux "P".

(GB)
Reinstall the printed plaque "M" and knobs "P".

(D)
Blende "M" und Drehknöpfe "P" wieder einbauen.

(E)
Volver a montar la mascarilla serigráfica "M" y los pomos "P".

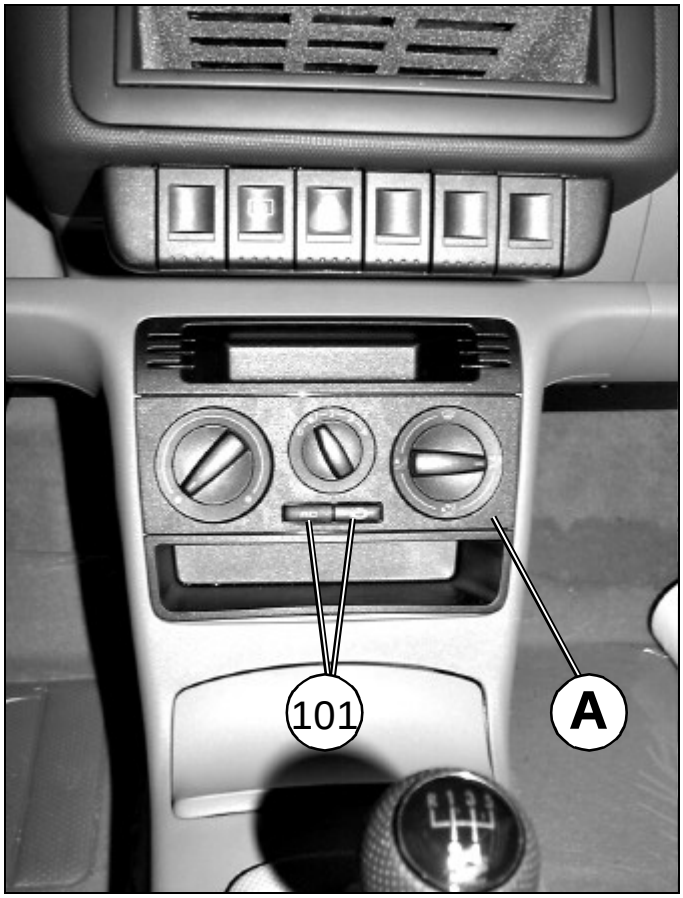

Fig.24D
(I)
Rimontare la cornice "A" in posizione originale.
Rimontare tutti i componenti originali smontati nell'abitacolo.

(F)
Remonter le cadre "A" dans sa position d'origine.
Remonter tous les composants d'origine démontés dans l'habitacle.

(GB)
Reinstall frame "A" in its original position.
Reinstall all the original parts which were removed from the passenger compartment.

(D)
Rahmen "A" in Original-Position wieder einbauen.
Alle aus dem Fahrzeuginnenraum ausgebauten Original-Einbauteile wieder einbauen.

(E)
Volver a montar el marco "A" en posición original.
Volver a montar todos los componentes originales desmontados en el habitáculo.

Fig.25D

(I)
Modificare la grembialina “72”, asportando la parte “X”, tagliando lungo la pretranciatura predisposta.

(F)
Modifier le volet de protection "72", et enlever la partie "X" en découpant le longo de la partie prédécoupée.

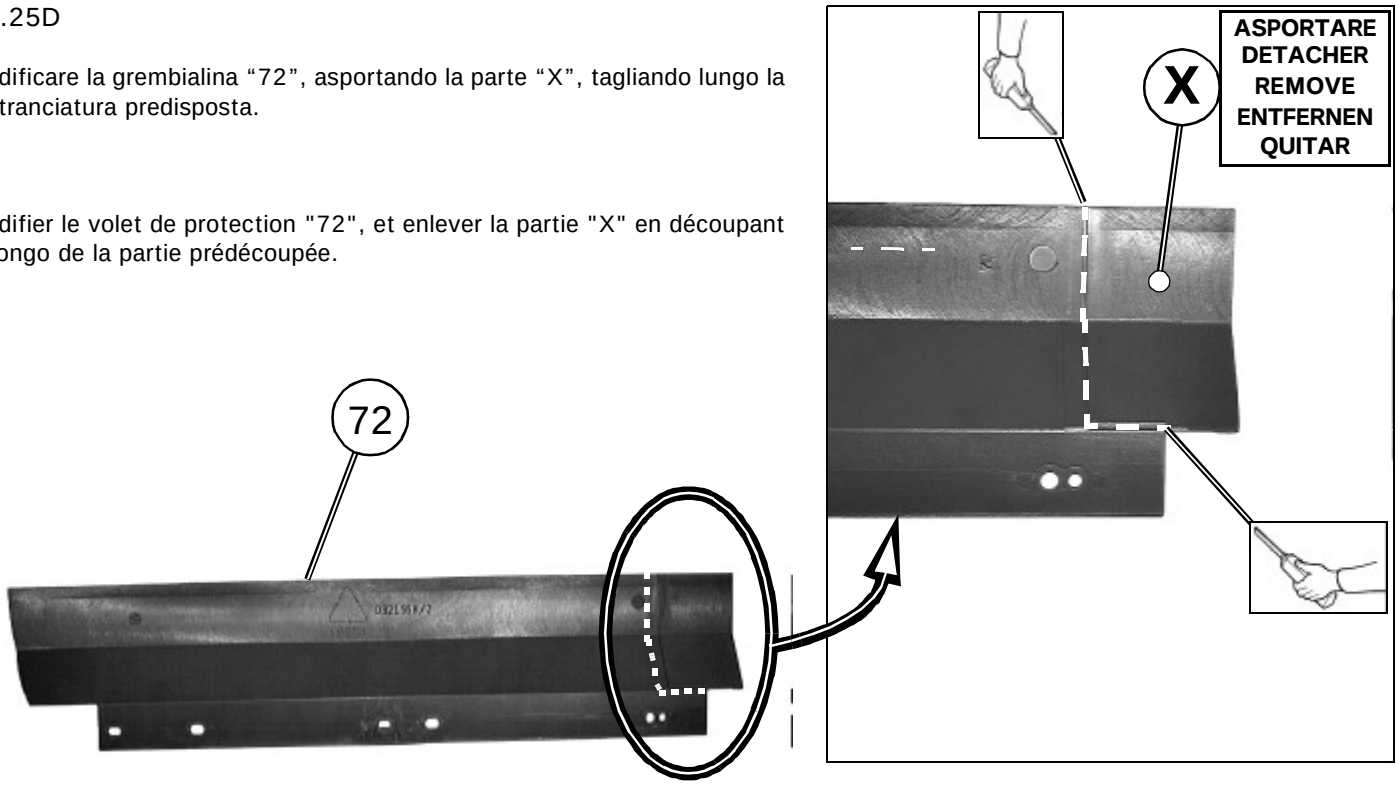

(GB)
Modify the screen "72" removing part "X". Cut along the pre-punched line.

(D)
Von Abdeckung "72" Teil "X" entlang der markierten Linie ausschneiden.

(E)
Modificar la pantalla "72", quitando la parte "X", cortando a lo largo del trazado predispuesto.

(I)
NOTA:
Sulle vetture possono presentarsi due diverse soluzioni di montaggio della grembialina coprievaporatore:
A) Grembialina inserita e fissata sotto la tasca porta-oggetti.
B) Grembialina fissata esternamente alla tasca porta-oggetti.

(GB)
NOTE:
There are two possibilities to fit the evaporator cover screen on vehicles:
A) The screen can be inserted and secured under the glove compartment.
B) The screen can be secured outside the glove compartment.

(F)
REMARQUE:
Sur les voitures on peut trouver deux diverses solutions de montage du volet couvre-évaporateur:
A) Volet de protection inseré et fixé sous le vide-poche.
B) Volet de protection fixé a l'évaporateur du vide-poche.

(D)
ANMERKUNG:
Bei können zwei verschiedene Einbaulösungen der Verdampferabdeckung vorhanden sein:
A) Eingesetzte und unter der Ablagetasche befestigteAbdeckung.
B) Außen an der Ablagetasche befestigte Abdeckung.

(E)
NOTA:
En los coches pueden presentarse dos soluciones diversas de montaje de la pantalla cubre-evaporador:
A) Pantalla inserida y fijada debajo de la guantera.
B) Pantalla fijada externamente a la guantera.

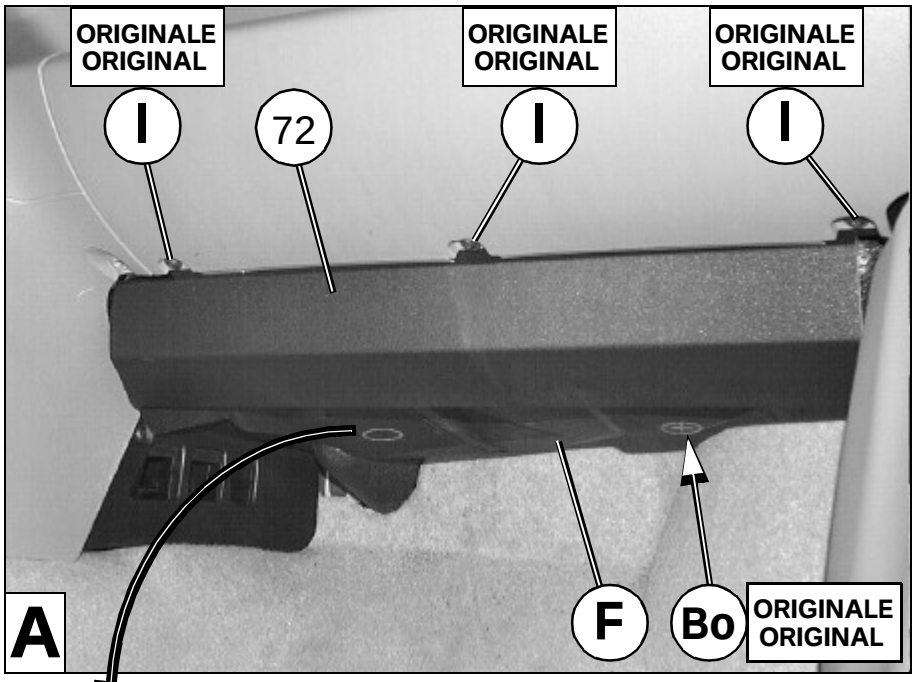

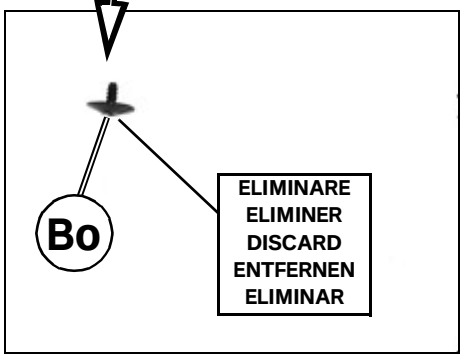

Fig.26D

(I)
Rimontare la grembialina originale "F", ribloccandola mediante una borchia ad espansione originale "Bo". Montare la grembialina fornita "72", inserendola anteriormente sotto la tasca porta-oggetti e fissarla in corrispondenza dei fissaggi "I", unitamente alla tasca porta-oggetti, utilizzando viti originali.

(F)
Reposer l'écran d'origine "F" et le fixer de nouveau à l'aide d'une bosse à expansion d'origine "Bo". Poser l'écran fourni "72" sous la boîte à gants et le fixer avec la boîte à gants aux pièces de fixation "I" à l'aide de vis d'origine.

(GB)
Reassemble the original screen "F" and secure it again by means of the original expansion boss "Bo". Assemble the supplied screen "72" inserting it under the glove box. Secure the screen with the glove box to the fixing parts "I" by means of original screws.

(D)
Die Originalabdeckung "F" wieder einbauen und mittels Original-Ausdehnungsauflage "Bo" blockieren. Die gelieferte Abdeckung "72" einbauen, indem sie vorne unter der Ablagentasche angelegt wird und zusammen mit der Ablage an den Befestigungen "I" mittels Originalschrauben befestigen.

(E)
Volver a montar la protección original "F", bloqueándola nuevamente con un bullón de expansión original "Bo". Montar la protección entregada "72", introduciéndola por delante debajo la guantera y fijarla en correspondencia con las fijaciones "I", junto con la guantera, utilizando tornillos originales.

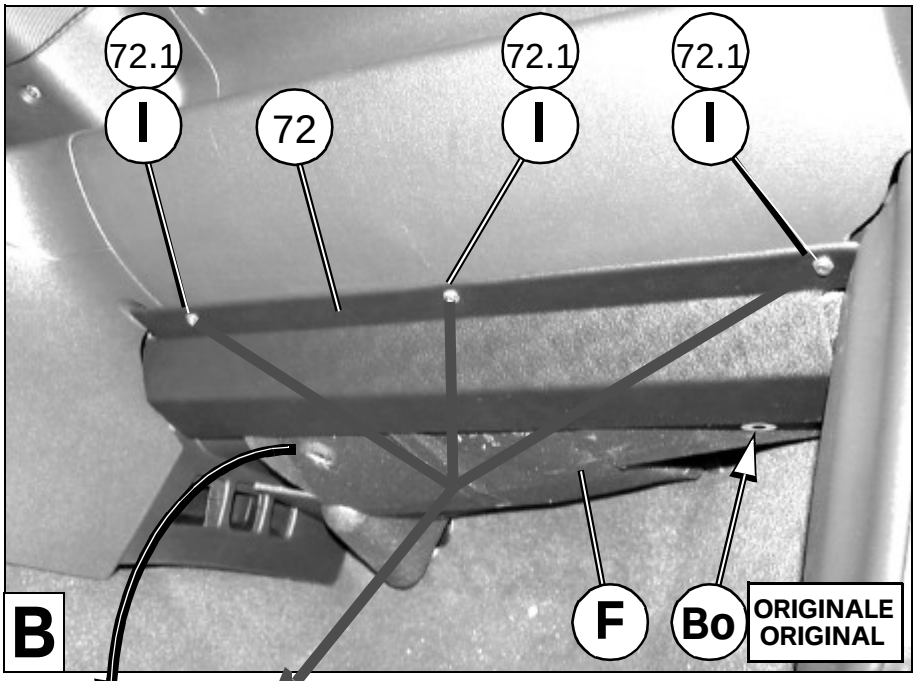

Fig.27D

(I)
Rimontare la grembialina originale "F", ribloccandola mediante una borchia ad espansione originale "Bo". Montare la grembialina fornita "72", bloccandola in corrispondenza dei fissaggi originali "I" della tasca porta-oggetti (eliminare viti esistenti), utilizzando viti autofilettanti.

(F)
Reposer le volet de protection d'origine "F", et le refixer à l'aide du bouchon à expansion la vis d'origine "Bo". Poser le volet de protection fourni "72", et le fixer aux pièces de fixation d'origine "I" de la boîte à gants (éliminer les vis existantes), et utiliser les vis autotaradeuses.

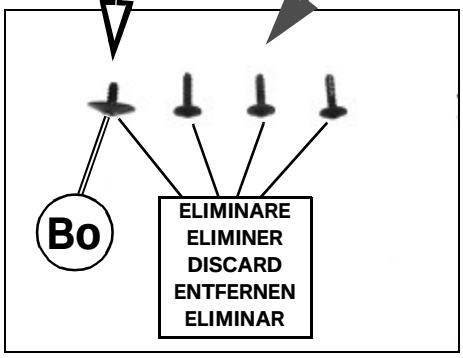

(GB)
Install the original screen "F" and lock it with the original expansion bush "Bo". Install the supplied screen "72" locking it on the original securing elements "I" for the glove compartment (discard the existing screws from these points). Secure with the self-tapping screws.

(D)
Original-Abdeckung "F" wieder einbauen und mit der Original-Ausdehnungsauflage "Bo" wieder befestigen. Abdeckung "72" einbauen und an den Original-Befestigungen "I" der Ablagetacshe mit selbstschneidenden Schrauben, befestigen (vorhandene Schrauben entfernen).

(E)
Volver a montar la pantalla original "F", volviéndola a bloquear mediante un bullón a expansión original "Bo". Montar la pantalla abastecida "72", bloqueándola en correspondencia con las sujeciones originales "I" de la guantera (eliminar tornillos existentes), utilizando tornillos autoenroscantes.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / ELEMENTOS DE FIJACION BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIXACAO

Pos.	Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción	Codice / Code
72.1	Vite autofilettante TCC / Vis autotaradeuse à tête cylindrique avec calotte en forme de croix / Self-tapping raised cheese head screw / Selbstchneidende Linsen-Blechschraube mit Kreuzschnitz / Tornillo autoenroscante cabeza clindrica a forma de cruz 3,9x20	-

COLLEGAMENTO TUBI GAS-INSTALLAZIONE COMPONENTI ELETTRICI NEL VANO MOTORE
RACCORDEMENT DES TUYAUX GAZ-INSTALLATION COMPOSANTS ELECTRIQUES DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
GAS PIPE CONNECTION-INSTALLATION OF ELECTRICAL COMPONENTS IN THE ENGINE COMPARTMENT
KAELTEMITTELSCHLAUCHVERBINDUNG-INSTALLATION DER ELEKTRISCHEN TEILE IM MOTORRAUM
CONEXION TUBOS GAS-INSTALACION COMPONENTES ELECTRICOS EN EL COMPARTIMENTO MOTOR

MATERIALE FORNITO / MATERIEL FOURNI / SUPPLIED MATERIAL / GELIEFERTES MATERIAL / MATERIAL ABASTECIDO / MATERIAL FORNECIDO

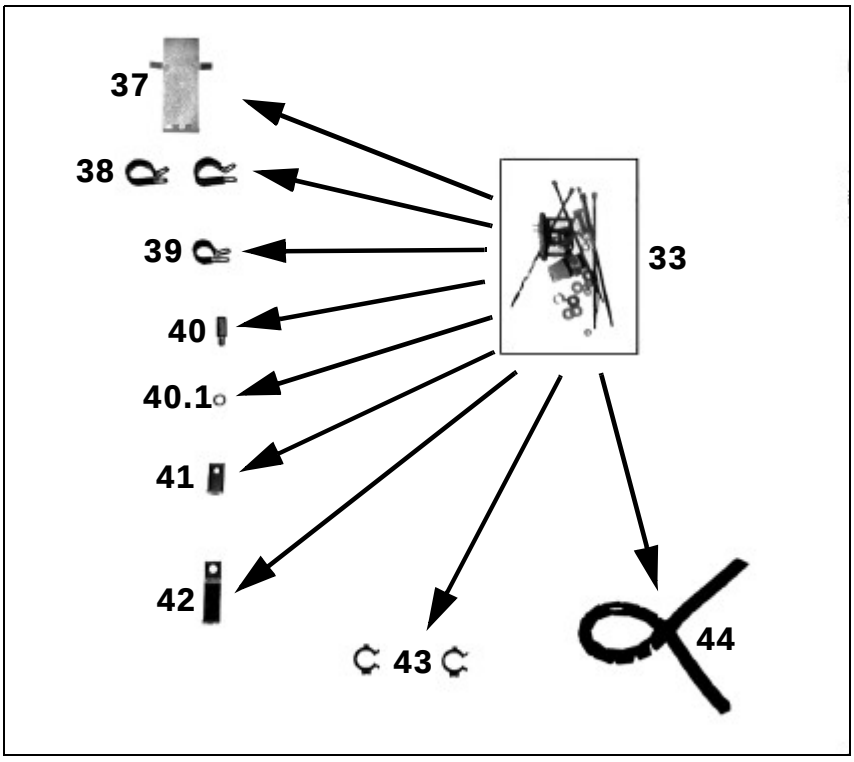

Fig.1E
(I)
Vista componenti fissaggio tubi gas.

(F)
Vue des composants pour la fixation des tuyaux gaz.

(GB)
View of the gas pipes fixing components.

(D)
Ansicht der Kältemittelschlauch-Befestigungselemente.

(E)
Vista de los componentes sujeción tubos gas.

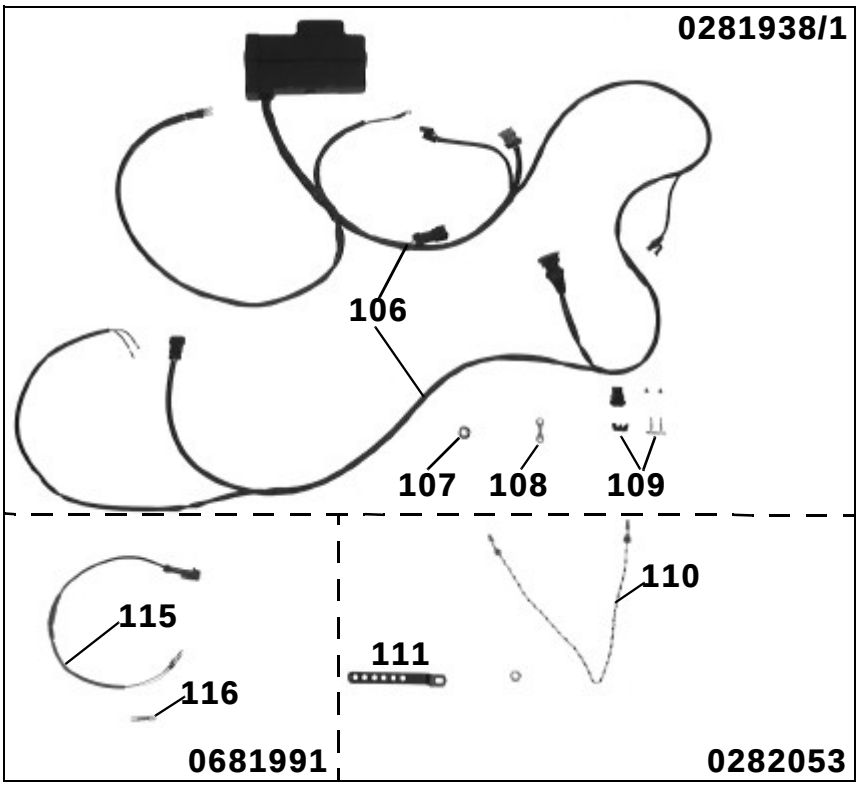

Fig.1.1E
(I)
Vista componenti Impianto Elettrico Elettroventole.

(**F)**
Vue des composants du faisceau électrique des ventilateur.

(GB)
View of the fans electric system components.

(D)
Ansicht der Einbauteile der elektrischen Anlage der Electrogebläse.

(E)
Vista de los componentes de la instalación eléctrica eléctrovetiladores.

ELENCO MATERIALE FORNITO / LISTE DU MATERIEL FOURNI / LIST OF SUPPLIED MATERIALS VERZEICHNIS DES GELIEFERTEN MATERIALS / LISTA MATERIAL ABASTECIDO		
Pos.	**Descrizione / Dèscription / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
33	Sacchetto accessori / Sachet accessoires / Bag of accessories / Säckchen mit Zuberhörteilen / Bolsita accesorios	0231382
37	Staffa di supporto rele' / Support relais / Relay support / Relais-Halterbügel / Estribo de soporte relé	0812088/1
38	Fascetta in gomma / Collier en caoutchouc / Rubber clamp / Gummischelle / Banda de goma	069033
39	Fascetta in gomma / Collier en caoutchouc / Rubber clamp / Gummischelle / Banda de goma	069032
40	Valvola rilevamento pressione / Soupape de relèvement pression / Pressure sensor / Druckmessung-sventil / Válvula anotación presión	043168
40.1	Rondella per valvola / Rondelle pour soupape / Valve washer / U-Scheibe für Ventil / Arandela por válvula ϕ 10 xϕ 14x1	007067
41	Staffa / Etrier / Bracket / Bügel / Abrazadera	081450/1
42	Staffa / Etrier / Bracket / Bügel / Abrazadera	081734
43	Fermatubo / Fixation tuyau/ Pipe clamp / Schlauchbinder / Detiene tubo ϕ 22	069636
44	Protezione a spirale / Protection en spirale / Spiral protection / Spiralförmige Ummantelung / Protección a espiral	070494
106	Impianto elettrico Elettroventole / Installation électrique electroventilateurs / Fans electric system / Elektrische Anlage Elektrolüfter / Instalación eléctrica eléctroventiladores	0281938/1
107	Distanziale / Entretoise / Shim / Abstandsstück / Distanziador	009828
108	Fusibile lamellare / Fusible lamellaire / Lamellar fuse / Lamellenförmige Sicherung / Fusible laminado 110A	0682113
109	Connettore PACKARD / Connecteur PACKARD / PACKARD connector / PACKARD -Steckverbinder/ Conector PACKARD	-
110	Impianto elettrico supplementare / Faisceau électrique supplémentaire / Supplementary electrical system / Elektrische Zusatzanlage / Instalación eléctrica suplementaria	0282053
111	Fascetta LOOPING / Collier LOOPING / Clamp LOOPING / Schelle LOOPING / Banda LOOPING	-
115	Cablaggio piastrina diodi / Cablage plaquette diodes / Diode plate wiring / Kablestrang Diodenplättchen / Cableado plaquita diodos	0681991
116	Giunzione RAYCHEM ROSSA / Raccord RAYCHEM ROUGE / RED RAYCHEM connector / RAYCHEM Verbindung ROT / Junta RAYCHEM ROJO	064274
MATERIALE FORNITO NON ILLUSTRATO / MATERIEL FOURNI NON ILLUSTRE / SUPPLIED MATERIAL NOT SHOWN GELIEFERTES,NICHT ILLUSTRIERTES MATERIAL / MATERIAL SUMMINISTRADO NO ILUSTRADO		
	Tubo gas 5/16"CF (condensatore-filtro) / Tuyau gaz 5/16"CF (condenseur-filtre) / 5/16"CF gas hose (condenser-filter)/ 5/16"CF kaeltemittelschlauch (Kondensator-Filter) / Tubo gas 5/16"CF (condensador-filtro)	806GGC503
	Tubo gas 5/16"FE (filtro-evaporatore) / Tuyau gaz 5/16"FE (filtre-évaporateur) / 5/16"FE gas hose (filter-evaporator)/ 5/16"FE kaeltemittelschlauch (Kondensator-Filter) / Tubo gas 5/16"FE (condensador-filtro)	806GGC504
	Tubo gas 13/32"CC (compressore-condensatore) / Tuyau gaz 13/32"CC (compresseur-condenseur)/ 13/32"CC gas hose (compressor-condenser) / 13/32"CC kaeltemittelschlauch (Kompressor-Kondensator)/ Tubo gas 13/32"CC (compresor-condensador)	808GGC501
	Tubo gas 1/2"EC (evaporatore-compressore) / Tuyau gaz 1/2"EC (évaporateur-compresseur)/ 1/2"EC gas hose (evaporator-compressor) / 1/2"EC kaeltemittelschlauch (Verdampfer-.Kompressor)/ Tubo gas 1/2"EC (evaporador-compresor)	810GGC502

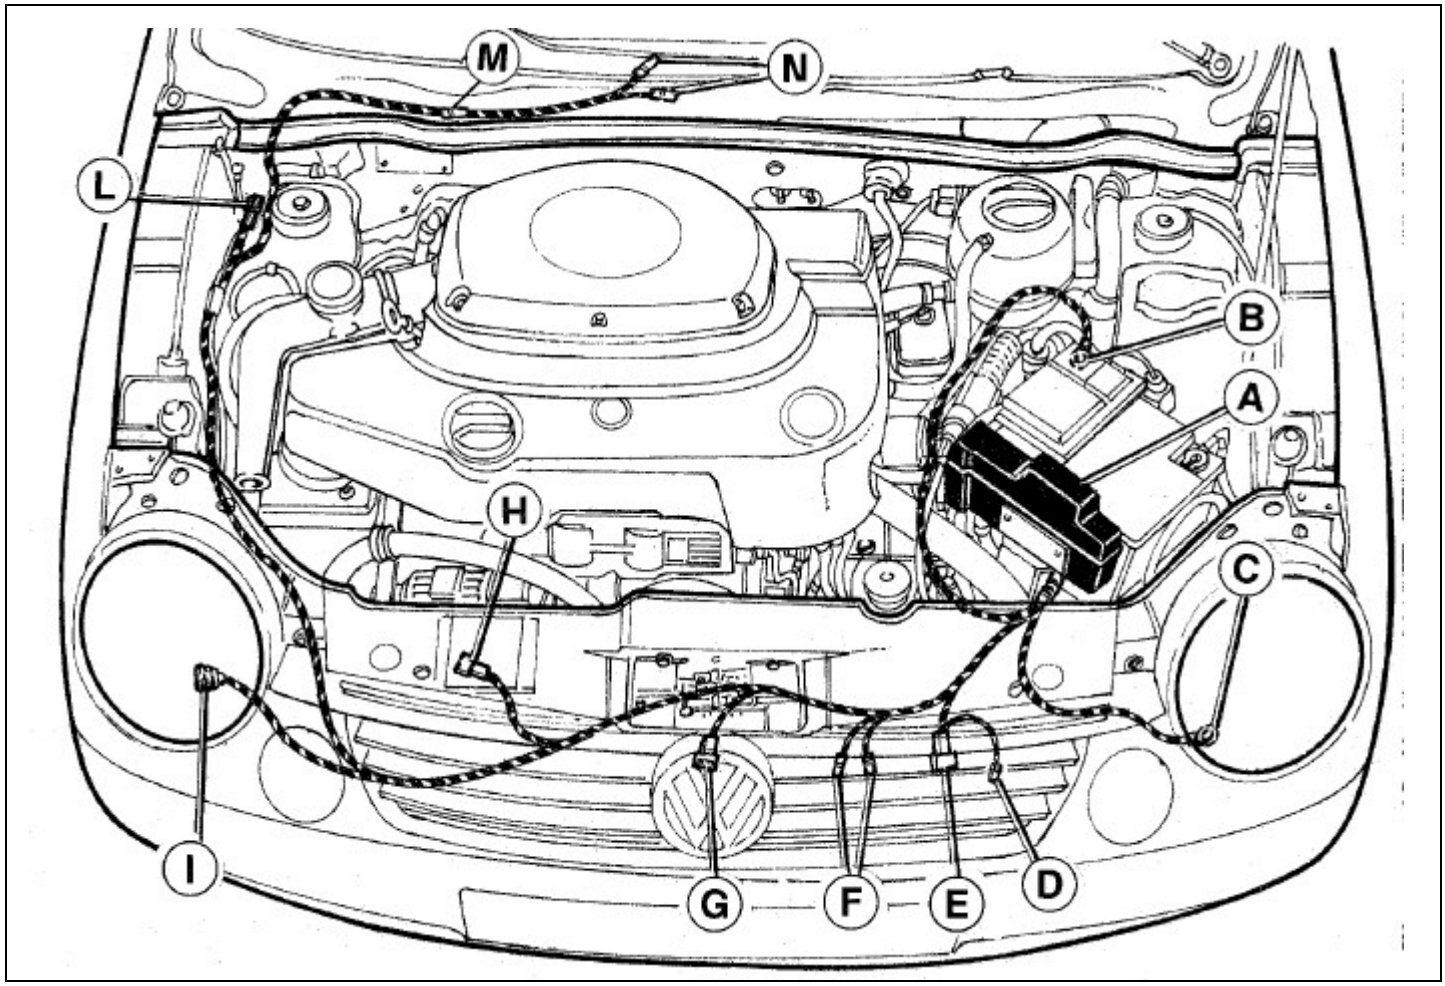

Fig.2E

(I)

Rappresentazione schematica riassuntiva del posizionamento cavi impianti elettrici forniti, nel vano motore, con indicazione dei relativi collegamenti da effettuare (confrontare con figure seguenti e con schema elettrico allegato):

A) Gruppo Relè-fusibili; **B)** Collegamento al morsetto di derivazione polo positivo batteria; **C)** Collegamento a massa su punto originale (terminale ad occhiello); **D**) Collegamento al bulbo termostatico radiatore (terminali ad 1 via); **E)** Collegamento ai cavi del cablaggio della vettura in origine collegati all'elettroventola eliminata (terminale PACKARD a 2 vie); **F)** Collegamento al resistore (terminali ad 1 via); **G)** Collegamento all'elettroventola fornita (connettore PACKARD a 2 vie); **H)** Collegamento all'elettropuleggia del compressore (connettore PACKARD a 1via); **I)** Collegamento al pressostato (connettore PACKARD a 4 vie); **L)** Collegamento all'impianto elettrico comandi (connettore PACKARD a 2 vie); **M)** Collegamento dell'impianto elettrico elettroventole "106" al cablaggio piastrina diodi (giunzione RAYCHEM ROSSO); **N)** Collegamento alla centralina d'iniezione elettronica (terminali ad 1 via).

(F)

Synthèse schématique du positionnement des fils électriques fournis, dans le compartiment moteur, avec l'indication des connexions correspondantes à effectuer (confronter avec les figures suivantes et avec le schéma électrique ci-joint):

A) Groupe relais-fusibles; **B)** Connexion à la borne de dérivation pôle positif de la batterie; **C)** Connexion à la masse sur point d'origine (borne en boutonnière); **D)** Connexion au bulbe thermostatique du radiateur; **E)** Connexion aux fils diu câblage de la voiture connectés à l'origine à l'électroventilateur éliminé (borne PACKARD à 2 voies); **F)** Connexion à la résistance (bornes à 1 voie); **G)** Connexion à l'électropoulie fournie (connecteur PACKARD à 2 voies); **H)** Connexion à l'électropoulie du compresseur (connecteur PACKARD à 1 voie); **I)** Connexion au pressostat (connecteur PACKARD à 4 voies); **L)** Connexion au faisceau électrique des commandes (connecteur PACKARD à 2 voies); **M)** Connection of the electric fan system "106" to the electric fan wiring (RED RAYCHEM connector); **N)** Connexion au dispositif de contrôle à injection électonique (bornes à 1 voies).

Fig.2E

(GB)

Diagram summarizing positioning of the supplied electrical system wires within the engine compartment. The connections to be made are also indicated (also see the following figures and the enclosed wiring diagram):

A) Relay fuse assembly; **B)** Connection to the positive battery terminal; **C)** Connection to the original ground point (ring terminal); D) Connection to the radiator thermoswitch (1-pin terminal); **E)** Connection to the original vehicle wiring previously hooked up to the discarded electric fan (2-pin PACKARD terminal); **F)** Connection to the resistor (1-pin terminal); **G)** Connection to the supplied electric fan (2-pin PACKARD connector); **H)** Connection to the electric compressor pulley (1-pin PACKARD connector); **I)** Connection to the pressure switch (4-pin PACKARD connector); **L)** Connection to the control wiring (2-pin PACKARD connector); **M)** Connexion du faisceau électrique électroventilateurs "106" au câblage plaquette diodes (raccord RAYCHEM ROUGE); **N)** Connection to the electronic injection box (1-pin terminal).

(D)

Zusammenfassende Darstellung der Positionierung der Kabel der gelieferten elektrischen Anlage im Motorraum, mit Angaben der entsprechenden, auszuführenden Anschlüsse (mit den folgenden Abbildungen und dem Schaltschema im Anhang vergleichen):

A) Relais-Schmelzsicherungeneinheit, **B)** Anschluß an Pluspol-Ableitungsklemme der Batterie; **C)** Erdungsanschluß an Original-Punkt (Ösenstecker); **D)** Anschluß Kühler Thermostatschhalter; **E)** Anschluß an Kabel des Kabelstrangs des Fahrzeugs und im Original am entfernten Elektrogebläse (PACKARD 2-weg Stecker) angeschlossen; **F)** Anschluß an Widerstand (1-weg Stecker); **G)** Anschluß an Elektrogebläse (PACKARD 2-weg Steckverbinder; **H)** Anschluß an Elektroriemenscheibe des Kompressors (PACKARD 1-weg Steckverbinder) **;I)** Anschluß an Druckwächter (4-weg Steckverbinder); **L)** Anschluß an elektrische Steuerungsanlage (PACKARD 2-weg Steckverbinder); **M)** Anschluß der elektrischen Anlage des Elektrogebläses "106" an Kabelstrang des Diodenplättchens (RAYCHEM Verbindung ROT); **N)** Anschluß an Elektronik-Box (1-weg Stecker);

(E)

Representación esquemática resumida del posicionamiento de los cables de las instalaciones eléctricas abastecidas, en el espacio motor, con indicaciones de las relativas conexiones a efectuar (comparar con figuras siguientes y con esquema eléctrico adjunto):

A) Grupo Relé-fusibles; **B)** Conexión al borne de derivación polo positivo batería; **C)** Conexión a tierra en el punto original (terminal a ojillo); **D)** Conexión al bulbo termostático radiador (terminal a 1 vía); **E)** Conexión a los cables del cableado del coche en origen conectados al electroventilador eliminado (terminal PACKARD a 2 vías); **F)** Conexión al resistor (terminal a 1 vía); **G)** Conexión al electroventilador abastecido (conector PACKARD a 2 vías); **H)** Conexión a la electropolea del compresor (conector PACKARD a 1 vía); **I)** Conexión al presostato (conector PACKARD a 4 vías); **L)** Conexión a la instalación eléctrica mandos (conector PACKARD a 2 vías); **M)** Conexión de la instalación eléctrica electroventiladores "106" al cableado plaquita diodos (junta RAYCHEM ROJA); **N)** Conexión a la central de inyección electrónica (terminal a 1 vía).

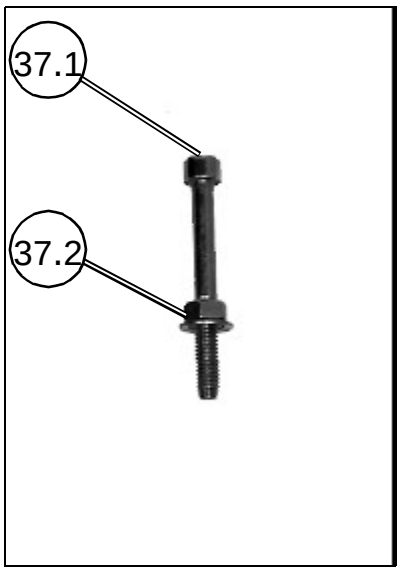

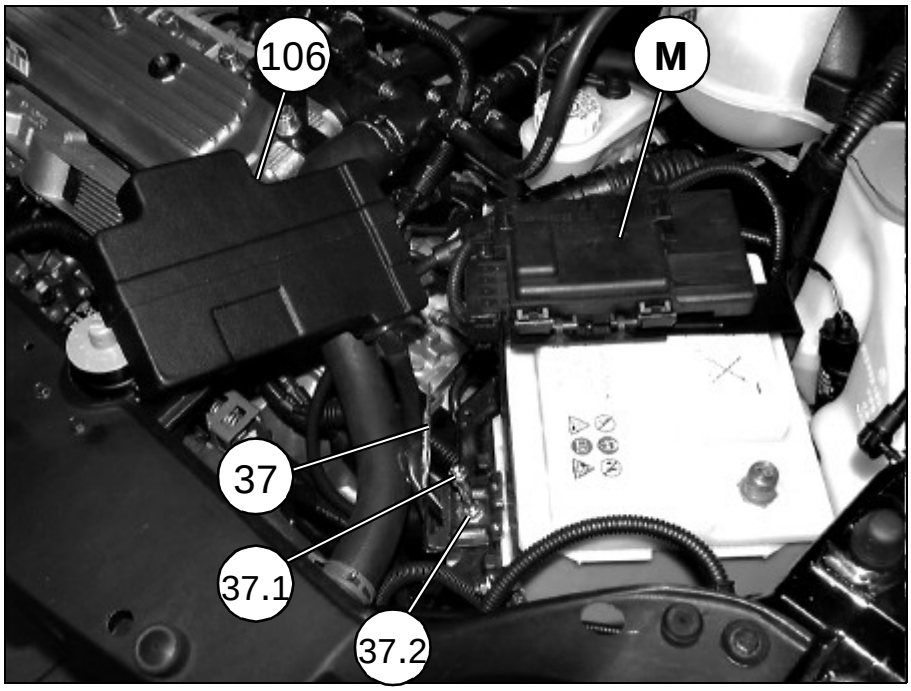

Fig.3E

(I)
Avvitare il dado "37.2" sulla vite "37.1" fino a fondo filetto. Inserire la staffa "37" fra il supporto batteria e la staffa di bloccaggio. Fissare il tutto mediante vite e dado forniti "37.1-37.2" in sostituzione della vite originale, che va eliminata. Smontare il gruppo morsettiere "M" di derivazione polo positivo batteria.

(F)
Visser l'écrou "37.2" sur la vis "37.1" jusqu'à la fin du filet. Introduire l'étrier "37" entre le support batterie et l'étrier de fixation. Fixer le groupe à l'aide de la vis et de l'écrou fournis "37.1-37.2" à la place de la vis d'origine à éliminer. Déposer le groupe boîte à bornes "M" de dérivation pôle positif batterie.

(GB)
Tighten nut "37.2" all the way down on screw "37.1". Insert the bracket "37" between the battery support and the fixing bracket. Secure this assy by means of the supplied screw and nut "37.1-37.2" in the place of the original screw to be discarded. Remove the battery positive pole terminal blocks "M".

(D)
Mutter "37.2" an Schraube "37.1" bis zum Ende des Gewindes anschrauben. Den Bügel "37" zwischen den Batterienhalter und den Blockierungsbügel einführen. Alles mittels gelieferten Schraube und U-Scheibe "37.1-37.2" als Ersatz der Originalschraube, die ausgeschieden wird, befestigen. Die Klemmengruppe "M" der positiven Polableitung der Batterie ausbauen.

(E)
Enroscar la tuerca "37.2" en el tornillo "37.1" hasta el fondo de la rosca. Insertar el soporte "37" entre el soporte bateria y el soporte de bloqueo. Fijar el grupo por medio de tornillo y de tuerca suministrados "37.1-37.2" en sustitución del tornillo original, que tiene que ser eliminado. Desmontar el grupo tableros de bornes "M" de derivación polo positivo batería.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
37.1	Vite TCE / Vis à tête cylindrique avec hexagone / Hexagonal cheese-head screw / Sechskant-Zylinderschraube / Tornillo cabeza cilindrica con hexágono M8x70	-
37.2	Dado con rondella mobile / Ecrou avec rondelle mobile / Nut with movable washer / Mutter mit beweglicher U-Scheibe / Tuerca con arandela móvil M8	-

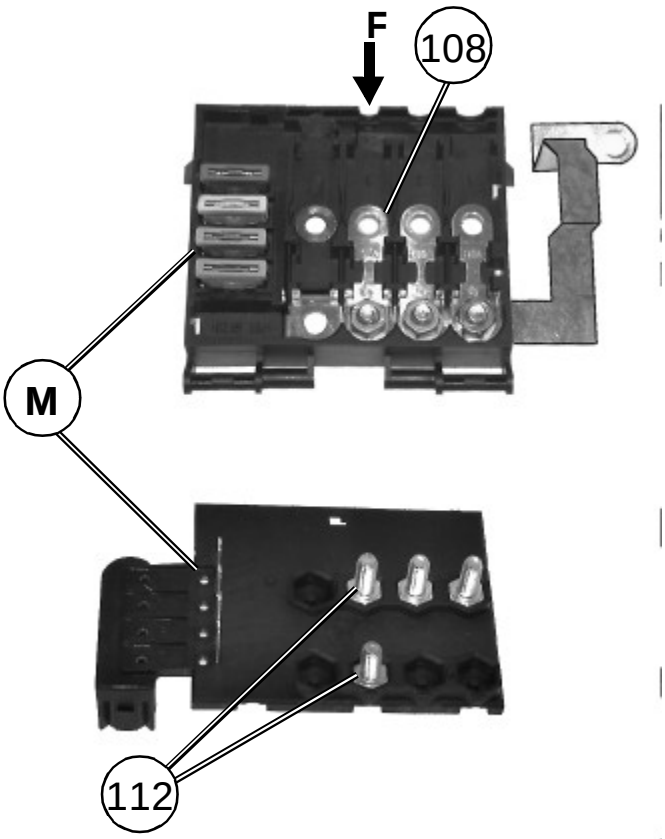

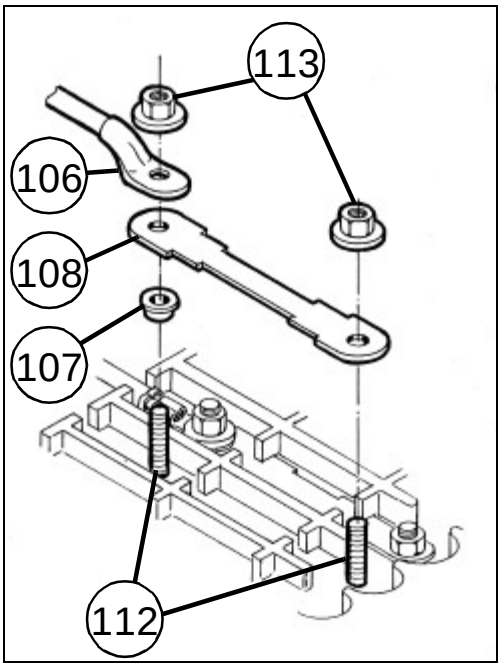

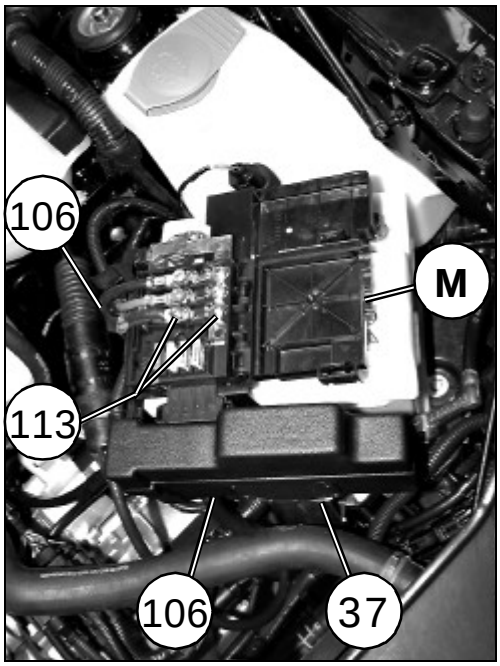

Fig.4-5E

(I)

Smontare il gruppo morsettiere “M” e scomporlo. Inserire le viti “112”, il distanziale “107” ed il fusibile lamellare fornito “108” nelle sedi libere predisposte. Eseguire, se non presente, la feritoia semi-circolare “F” per passaggio cavi.

NOTA: Il fusibile “108” va inserito in modo che resti visibile l’indicazione della portata. Eliminare altro fusibile, eventualmente presente, che non abbia la portata corrispondente al fusibile fornito “108”.

Ricomporre il gruppo morsettiere “M” e rimontarlo in posizione originale sulla batteria. Inserire, ad incastro, il gruppo relais-fusibili-diodi dell’impianto elettrico fornito “106”, sulla staffa “37”. Collegare i cavi “ROSSO” dell’impianto elettrico fornito al gruppo morsettiere, in corrispondenza del fusibile “108” già installato. Bloccare cavi e fusibile mediante dadi forniti “113”.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
112	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw /Sechskantschraube/Tornillo cabeza hexagonal M6x16	-
113	Dado con rondella mobile / Ecrou avec rondelle mobile / Nut with movable washer / Mutter mit beweglicher U-Scheibe / Tuerca con arandela móvil M6	-

Fig.4-5E

(F)

Démonter le groupe boîtes à bormes “M” et le décomposer. Introduire les vis “112”, l'entretoise “107” et le fusible lamellaire fourni “108” dans les logements libres prévus à cet effet. Si elle n'est pas présente, percer la fente semi-circulaire “F” pour le passage des câbles.

NOTA: le fusible “108” doit être introiduit de façon à laisser visible l'indication de la capacité. Eliminer l'autre fusible, éventuellement présent, n'ayant pas la capacité correspondant au fusible “108” fourni.

Assembler de nouveau le groupe boîtes à bornes “M” et le remonter dans sa position sur la batterie. Introduire le groupe relais-fusibles-diodes du faisceau électrique fourni “106” sur l’étrier “37”. Raccorder les fils “ROUGES” du faisceau électrique fourni au groupe boîtes à bornes au niveau du fusible “108”. Fixer les fils et le fusible à l’aide des écrous fournis “113”.

(GB)

Remove the terminal board unit “M” and take it apart. Insert the screws “112”, the shim “107” and the supplied laminar fuse “108” into the prepared free housings. Prepare the semicircular slit “F”, if it doesn’t exist, for the wire passage.

NOTE: insert the fuse “108” so that the indication of the current carrying capacity is visible. Discard the other fuse, if found, which hasn’t the same current carrying capacity of the supplied fuse “108”.

Reassemble the terminal blocks assy “M” and position it again on the battery. Insert the relay-fuse-diode assy of the supplied electric system “106” on the bracket “37”. Connect the supplied electric system “RED” cables to the terminal blocks assy over the fuse “108”. Secure the cables and the fuse by means of the supplied nuts “113”.

(D)

Klemmeneinheit “M” ausbauen und auseinanderbauen. Schrauben “112”, Abstandstück “107” und gelieferte lamellenförmige Schmelzsicherung “108” in die werkseitig vorhandenen freien Sitze einsetzen. Falls nicht vorhanden die halbkreisförmige öffnung “F” für den Durchgang der Kabel ausführen.

ANMERKUNG: Schmelzsicherung “108” so einsetzen, daß die Angaben der Leistung sichtbar bleibt. Die eventuel weitere Schmelzsicherung, die nicht die Leistung der gelieferten Schmelzsicherung “108” hat entfernen.

Die Klemmengruppe “M” wieder zusammenbauen und in die Originalposition auf der Batterie wieder einbauen. Bis zum Einrasten die Relais-, Schmelzsicherungs- und Diodegruppe die gelieferten, elektrischen Anlage “106” auf den Bügel “37” einführen. Das “ROTEN” Kabeln der gelieferten, elektrischen Anlage an die Klemmengruppe in Übereinstimmung der Schmelzsicherung “108”, die bereits installiert schon verbinden. Die Kabeln und die Schmelzsicherung mittels gelieferten Muttern “113” blockieren.

(E)

Desmontar el grupo tablero de bornes “M” y descomponerlo. Inserir los tornillos “112” , el distanciador “107” y el fusible laminar abastecido “108” en las sedes libres predispuestas. Efectuar, si no existiera, la abertura semicircular “F” para pasaje cables.

NOTA: El fusible “108” va inserido de modo que reste visible la indicación de la capacidad . Eliminar el otro fusible, eventualmnte presente, que no tenga el alcance correspondiente al fusible abastecido “108”.

Volver a componer el grupo tableros de bornes “M” y montarlo de nuevo en su posición de origen sobre la batería. Insertar, a encastro, sobre el soporte “37” el grupo relé-fusibles-diodos de la instalación eléctrica suministrada “106”. Conectar los cables “ROJO” de la instalación eléctrica suministrada al grupo tableros de bornes, en correspondencia del fusible “108” ya montado. Bloquear los cables y los fusibles por medio de las tuercas suministradas “113”.

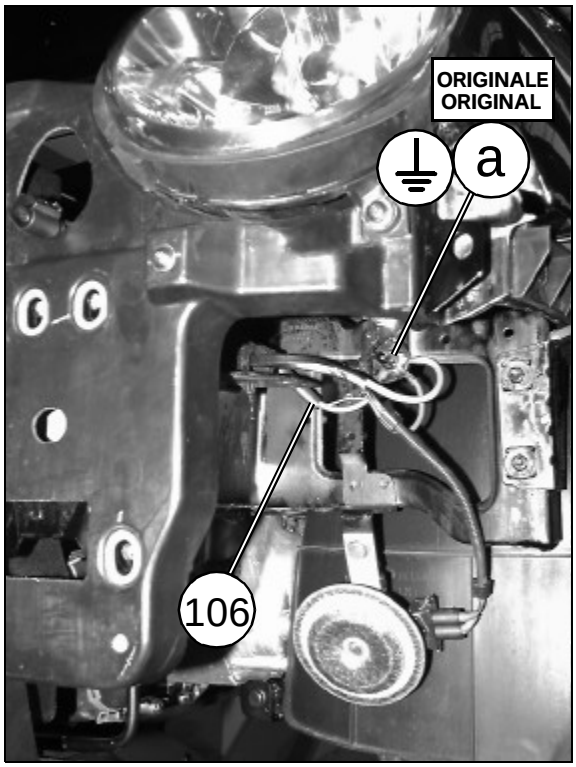

Fig.6E

(I)

Collegare i cavi “MARRONE” di massa dell’impianto elettrico elettroventole in corrispondenza del punto di massa originale della vettura utilizzando dado esistente.

(F)

Raccorder les câbles “MARRON” de prise de terre de l’installation électrique des électroventilateurs en correspondance du point de prise de terre original de la voiture, en utilisant l’écrou existant.

(GB)

Hook up the “BROWN” earth wire of the supplied electric fan wiring at the point of the original vehicle earth. Use the existing nut.

(D)

Die Massekabel “BRAUN” der elektrischen Anlage des Elektrogebläses in Übereinstimmung des Original-Massepunktes des Fahrzeugs mit vorhandener Mutter anschließen.

(E)

Conectar los cables “MARRON” de masa de la instalación eléctrica electroventiladores en correspondencia con el punto de masa original del coche utilizando tuerca existente.

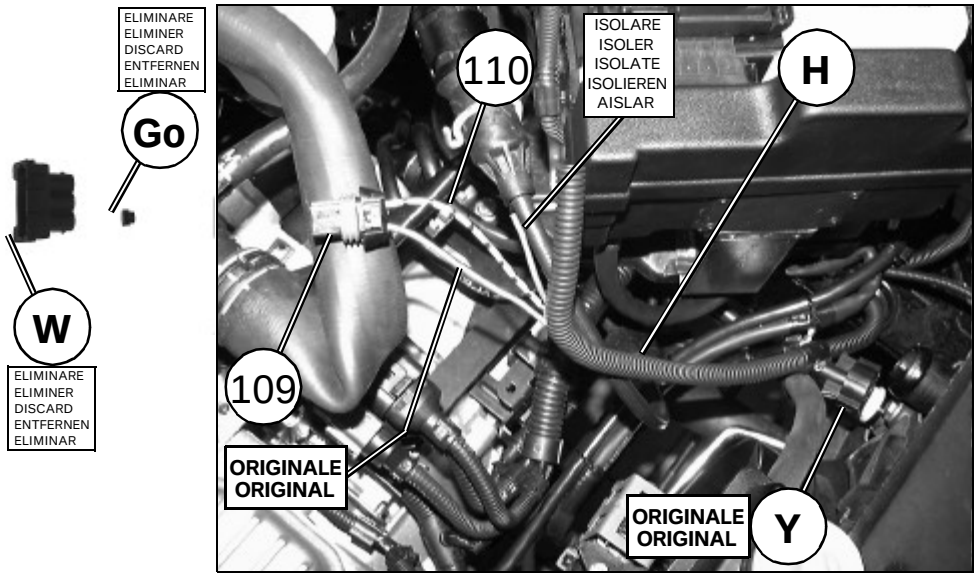

Fig.7E

(I)

Tagliare i cavi “MARRONE” e “ROSSO-GIALLO” in origine collegati all’elettroventola originale, ed eliminare il relativo connettore “W” visibile in riquadro.
Isolare opportunamente il cavo originale “MARRONE” e lasciarlo inutilizzato. Collegare il cavo originale “ROSSO-GIALLO” ed il cavo “BIANCO-NERO” dell’impianto elettrico supplementare “110” al connettore PACKARD “109” (vedi pos. 34 dello schema elettrico allegato). Collegare l’altra estremità del cavo “BIANCO-NERO” dell’impianto elettrico supplementare “110” in corrispondenza della sede N°3 (eliminare gommino “Go”) del connettore originale “Y” del cablaggio elettrico del bulbo termostatico radiatore, introducendolo all’interno della guaina originale “H” (vedi pos. 22 dello schema elettrico allegato).

Fig.7E

(F)

Couper les fils "MARRON" et "ROUGE-JAUNE" connectés à l'origine à l'électroventilateur d'origine, et éliminer le connecteur correspondant "W" indiqué sur l'encadré. Isoler de façon opportune le fil d'origine "MARRON" et le laisser inutilisé. Connecter le fil d'origine "ROUGE-JAUNE" et le fil "BLANC-NOIR" du faisceau électrique supplémentaire "110" au connecteur PACKARD" "109" (voir pos.34 du schéma électrique ci-joint). Connecter l'autre extrêmité du fil "BLANC-NOIR" du faisceau électrique supplémentaire "110" à l'emplacement N° 3 (éliminer la pièce en caoutchouc "Go") du connecteur d'origine "Y" du câblage électrique du bulbe thermostatique du radiateur, et l'introduire à l'intérieur de la gaine d'origine "H" (voir pos.22 du schéma électrique ci-joint).

(GB)

Cut the "BROWN" and "RED-YELLOW" wires which were connected to the original electric fan and discard connector "W" (shown in the inset). Insulate the original "BROWN" wire as it will not be used. Take the original "RED-YELLOW" wire to the "WHITE-BLACK" wire of the supplementary system "110" and connect it to the PACKARD connector "109" (see the enclosed wiring diagram, pos. 34). Hook up the other end of the "WHITE-BLACK" wire of the supplementary system "110" to pin no. 3 in the original radiator thermoswitch connector "Y" (discard the rubber lead "Go"). Run this wire through the original sheath "H" (see the enclosed wiring diagram, pos. 22).

(D)

Die im Original an Original-Elektrogebläse angeschlossenen Kabel "BRAUN" und "ROT-GELB" schneiden und den im Ausschnitt der Abbildung sichtbaren Steckverbinder"W" entfernen. Original-Kabel "BRAUN" angemessen abisolieren und unbenutzt lassen.Original-Kabel "ROT-GELB" und Kabel "WEISS-SCHWARZ" der elektrischen Zusatzanlage "110" an PACKARD Steckverbinder "109" (siehe Pos. 34 des Schaltschemas im Anhang) anschließen. An das Ende des Kabels "WEISS-SCHWARZ" der elektrischen Zusatzanlage an den Sitzen Nr. 3 (Gummi "Go" entfernen) des Original-Steckverbinders "Y" des elektrischen Kabelstrangs des Kühler-Thermostatschalters und ins Innere der Original-Ummantelung "H" einführen (siehe Pos. 22 des Schaltschemas im Anhang).

(E)

Cortar los cables "MARRON" y "ROJO-AMARILLO" en origen conectados al electroventilador original, y eliminar el relativo conector "W" visible en el recuadro.Aislar oportunamente el cable original "MARRON" y dejarlo inutilizado. Conectar el cable original "ROJO-AMARILLO" y el cable "BLANCO-NEGRO" de la instalación eléctrica suplementaria "110" al conector PACKARD "109" (véase pos. 34 del esquema eléctrico adjunto). Conectar la otra extremidad del cable "BLANCO-NEGRO" de la instalación eléctrica suplementaria "110" en correspondencia con la sede N° 3 (eliminar gomita "Go") del conector original "Y" del cableado eléctrico del bulbo termostático radiador, introduciéndolo al interno de la vaina original "H" (véase pos. 22 del esquema eléctrico adjunto).

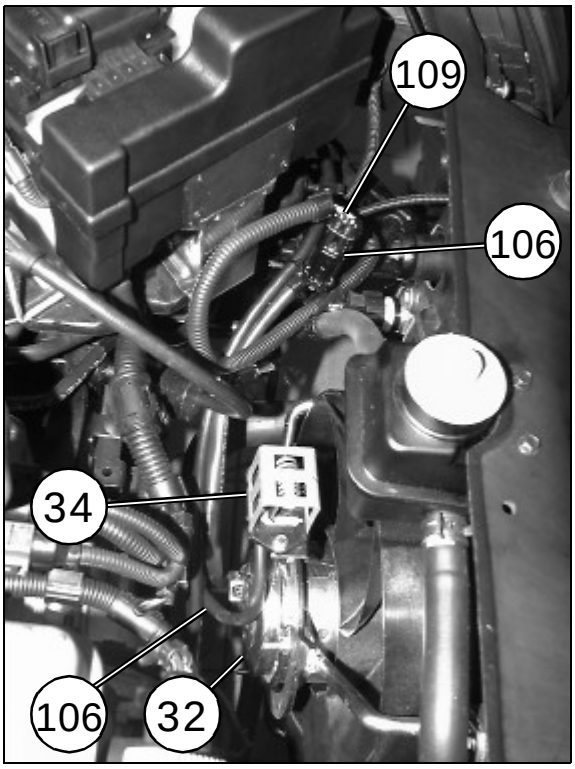

Fig.8E

(I)

Eseguire i collegamenti dell'impianto elettrico "106" alla elettroventola "32", al resistore "34", ed i cavi cablati in precedenza al connettore PACKARD "109", seguendo le indicazioni dello schema elettrico allegato alle pos. 20-21-34.

(F)

Effectuer les connexions du faisceau électrique "106" à l'électroventilateur "32", à la résisitance "34", et aux fils précédemment connectés au connecteur PACKARD "109", selon les indications du schéma électrique ci-joint aux pos.20-21-34.

(GB)

Hook up the supplied electrical system "106" to the electric fan "32", resistor "34" and to the wires previously installed in the Packard connector "109" (see the enclosed wiring diagram, pos. 20-21-34).

(D)

Anschlüsse der elektrischen Anlage "106" an Elektrogebläse "32" an Widerstand "34" und an vorher an PACKARD-Steckverbinder "109" angeschlossenen Kabeln unter Befolgung der Anleitungen des Schaltschemas im Anhang bei Pos. 20-21-34 ausführen.

(E)

Efectuar las conexiones de la instalación eléctrica "106" al electroventilador "32", al resistor "34", y los cables cableados precedentemente al conector PACKARD "109", siguiendo las indicaciones del esquema eléctrico adjunto en las pos. 20-21-34.

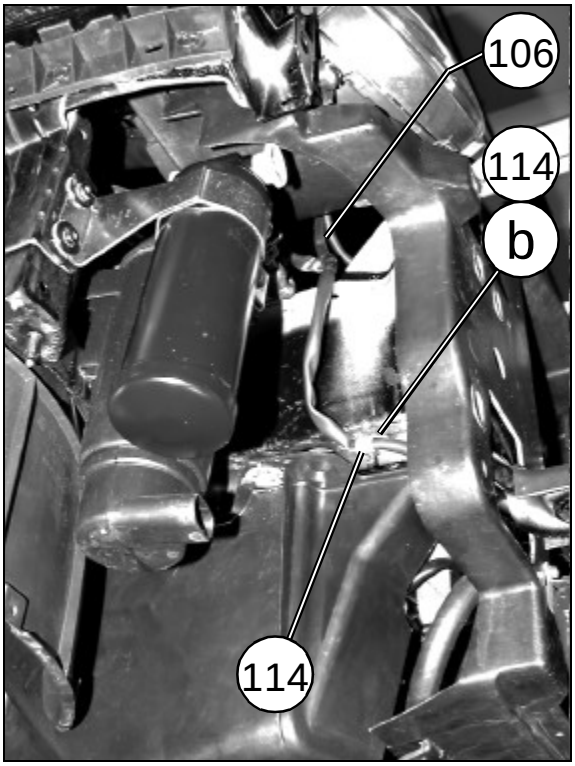

Fig.9E

(I)

Eseguire il collegamento dell'impianto elettrico elettroventole "106" al pressostato (vedi pos. 19 dello schema elettrico allegato) e fissarlo in corrispondenza del prigioniero esistente al punto "b" mediante fascetta "112" e dado M6.

(F)

Effectuer la connexion du faisceau électrique des électroventilateurs "106" au pressostat (voir pos.19 du schéma électrique ci-joint) et le fixer au prisonnier situé en "b", à l'aide du collier "112" et de l'écrou M6.

(GB)

Hook up the electric fan wiring "106" to the pressure switch (see the enclosed wiring diagram, pos. 19). Use clamp "11" and the M6 nut to secure it to the stud found at point "b".

(D)

Anschluß der elektrischen Anlage des Elektrogebläses "196" an Druckwächter (siehe Pos. 19 des Schaltschemas im Anhang) ausführen und an den am Punkt "b" vorhandenen Gewindestift mit Schelle "112" und Mutter M6 befestigen.

(E)

Efectuar la conexión de la instalación eléctrica electroventiladores "106" al presostato (véase pos. 19 del esquema eléctrico adjunto) y fijarlo en correspondencia con el prisionero existente en el punto "b" mediante banda "112" y tuerca M6.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
114	Dado / Ecrou / Nut / Mutter / Tuerca M6	-

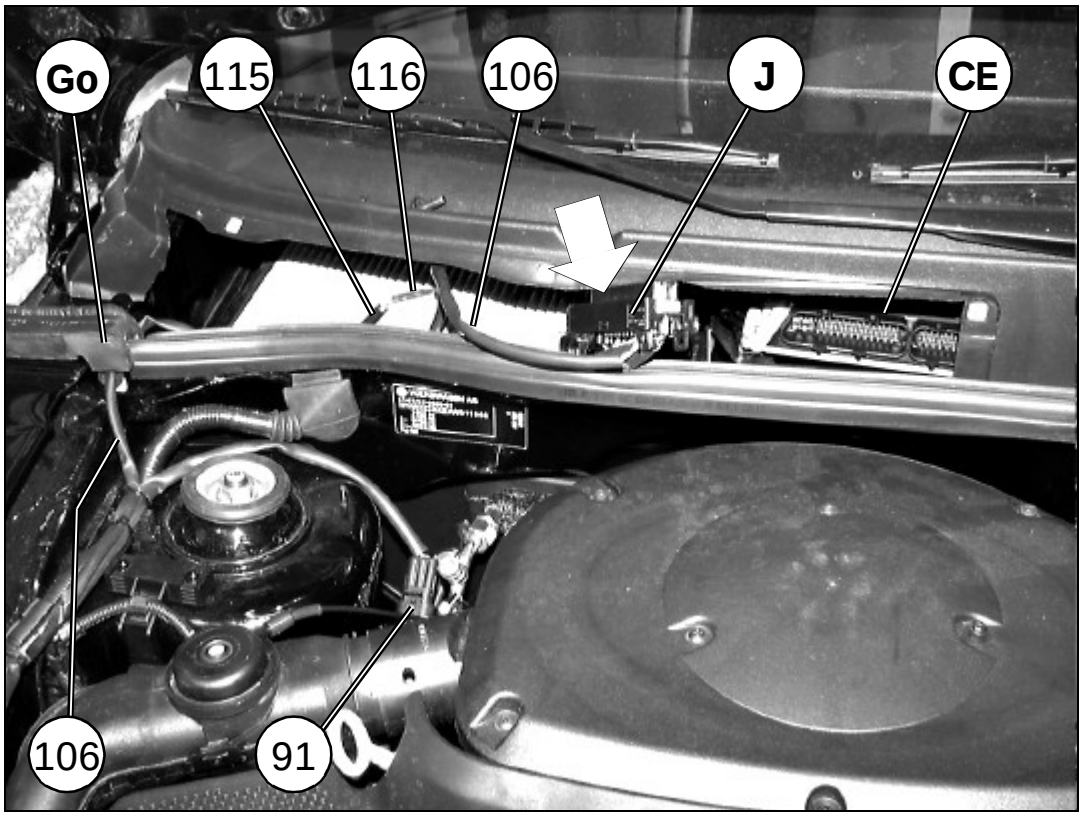

Fig.10E

(I)

Scollegare il connettore “J” dalla centralina elettronica “CE” e togliere la protezione posta sul dorso del connettore stesso (vedi freccia). inserire i cavi “GIALLO” e “GRIGIO-NERO“ del cablaggio pistrina diodi “115” (predisposti per minimo accelerato) in corrispondenza dei PIN N° 10 e N° 18 (liberi) del connettore “J” (vedi pos. 18 dello schema elettrico allegato) Ricomporre il connettore e ripristinare il collegamento alla centralina elettronica “CE”. Eliminare dal cablaggio piastrina diodi il connettore PACKARD e relativo terminale.
Introdurre i cavi “ROSA” e dell’impianto elettrico elettroventole “106” all’interno della vasca servizi attraverso il gommino “Go”, eliminare i connettori presenti sui cavi in esame e procedere al loro collegamento al cavo “VERDE” del cablaggio piastrina diodi “115” mediante giunzione RAYCHEM “116” (vedi pos.36 dello schema elettrico allegato).

ATTENZIONE:

Invertire la posizione dei cavi “GIALLO-VERDE” e “GRIGIO-ROSSO” sul connettore PACKARD a 3 vie dell’impianto elettrico elettroventole “106”, rispetto alla condizione di fornitura ed eseguire il collegamento all’impianto elettrico comandi “91” seguendo le indicazioni dello schema elettrico allegato alle pos.13-14.

N.B.: lasciare inutilizzato il connettore PACKARD ad una via dell’ impianto elettrico comandi “91”.

(F)

Déconnecter le connecteur "J" du dispositif de contrôle électronique "CE" et enlever la protection situé au dos du connecteur même (voir flèche). Insérer les fils "JAUNE" et "GRIS-NOIR" du câblage plaquette diodes "115" (prédisposés pour le ralenti-rapide) dans les PIN n° 10 et N° 18 (libres) du connecteur "J" (voir pos.18 du schéma électrique ci-joint). Recomposer le connecteur et rétablir la connexion au dispositif de contrôle électronique "CE". Eliminer du câblage plaquette diodes le connecteur PACKARD et la borne correspondante.
Introduire les fils "ROSE" et les fils du faisceau électrique électroventilateurs "106" à l'intérieur du réservoir services à travers la pièce en caoutchouc "Go", éliminer les connecteurs situés sur les fils en question et procéder à la connexion au fil "VERT" du câblage plaquette diodes "115", à l'aide du raccord RAYCHEM "116" (voir pos.36 du schéma électrique ci-joint).

ATTENTION:

Inverser la position des fils “JAUNE-VERT” et “GRIS-ROUGE” sur le connecteur PACKARD à 3 voies du faisceau électrique électroventilateurs “106”, par rapport à la condition de forniture et effectuer la connexion au faisceau électrique des commandes “91” selon les indications du schéma électrique ci-joint pos.13-14.
N.B.: laisser le connecteur PACKARD à 1 voie du faisceau électrique des commandes “91”, inutilisé.

(GB)

Disconnect connector "J" from the electronic control "CE" and remove the protection placed on the back of the connector itself (see the arrow). Insert the "YELLOW" and "GREY-BLACK" wires of the diodes plate wiring "115" (prepared for the idle-speed system) into pins no. 10 and no. 18 (free) in connector "J" (see pos. 18 in the enclosed wiring diagram). Put the connector back together and restore the connection to the electronic control "CE". Discard Packard connector and its terminal from diodes plate wiring.
Insert the "PINK" wires and the wires of the electric fan system "106" into the service tank through the rubber lead "Go". Discard the connectors found on the above mentioned wires and hook them up to the "GREEN" wire of the diodes plate wiring "115" with Raychem connector "116" (see pos. 36 in the enclosed wiring diagram).

CAUTION:

Invert the position of the “YELLOW-GREEN” and “GREY-RED” wires on the 3-pin PACKARD connector of the electric system “106”. Hook them up to the control electrical system “91” (see pos. 13-14 in the enclosed wiring diagram).
N.B.: Don’t use 1-pin PACKARD connector of the control electrical system “91”.

Fig.10E

(D)

Steckverbinder "J" der Elektronik-Box "CE" abklemmen und die Abdeckung auf dem Rücken des Steckverbinders selbst (siehe Pfeil) abnehmen: Die Kabel "GELB" und "GRAU-SCHWARZ" des Kabelstrangs des Diodenplättchens "115" (am Leerlauf werkseitig vorgesehen) bei PIN N.10 und N.18 (frei) des Steckverbinders "J" (siehe Pos. 18 des Schaltschemas im Anhang)einsetzen. Den Steckverbinder wieder zusammenbauen und den Anschluß an die Elektronik-Box "CE" wieder herstellen. Vom Kabelstrang des Diodenplättchens, den PACKARD Steckverbinder und den entsprechenden Stecker entfernen.

Die Kabel "ROSA" und die der elektrischen Anlage des Elektrogebläses "106" ins Innere der Betriebswanne durch Kabeldurchgang "Go" einführen und die an den genannten Kabel vorhandenen Steckverbinder entfernen und mit deren Anschluß an Kabel "GRÜN" des Kabelstrangs des Diodenplättchens "115" mit RAYCHEM Verbindung "116" anschließen (siehe Pos.36 des Schaltschemas im Anhang).

ACHTUNG:

Die Position der Kabel “GELB-GRÜN” und “GRAU-ROT” am PACKARD-3-weg Steckverbinder der elektrischen Anlage des Elektrogebläses “106” im Vergleich zu der Situation bei der Lieferung umkehren und den Anschluß an die elektrische Steueranlage “91” unter Befolgung der Angaben im Behaltschema Bei Pos. 13-14 ausführen.

N.B.: PACKARD 1-weg Steckverbinder der elektrischen Steureunganlage “91” unbenutzt lassen.

(E)

Desconectar el conector "J" de la central electrónica "CE" y quitar la protección que está en la parte de atrás del conector mismo (véase flecha). Inserir los cables "AMARILLO" y "GRIS-NEGRO" del cableado plaquita diodos "115" (predispuestos para mínimo acelerado) en correspondencia con los PIN 10 y 18 (libres) del conector "J" (véase pos. 18 del esquema eléctrico adjunto). Volver a componer el conector y restablecer la conexión a la central electránica "CE". Eliminar del cableado plaquita diodos el conector PACKARD y relativo terminal.

Introducir los cables "ROSA" y los de la instalación eléctrica electroventiladores "106" en el interior de la tina servicios a través de la goma "Go", eliminar los conectores presentes en los cables en cuestión y proceder a su conección al cable "VERDE" del cableado plaquita diodos "115" mediante junta RAYCHEM "116" (véase pos. 36 del esquema eléctrico adjunto).

ATENCION:

Invertir la posición de los cables "AMARILLO-VERDE" y "GRIS-ROJO" en el conector PACKARD a 3 vias de la instalación eléctrica electroventiladores "106", respecto a la condición de abastecimiento y efectuar la conexión a la instalación eléctrica mandos "91" siguiendo la indicaciones del esquema electrico adjunto en las pos. 13-14.

N.B.: dejar inutilizado el conector PAKARD a una via de la instalación eléctrica mandos "91".

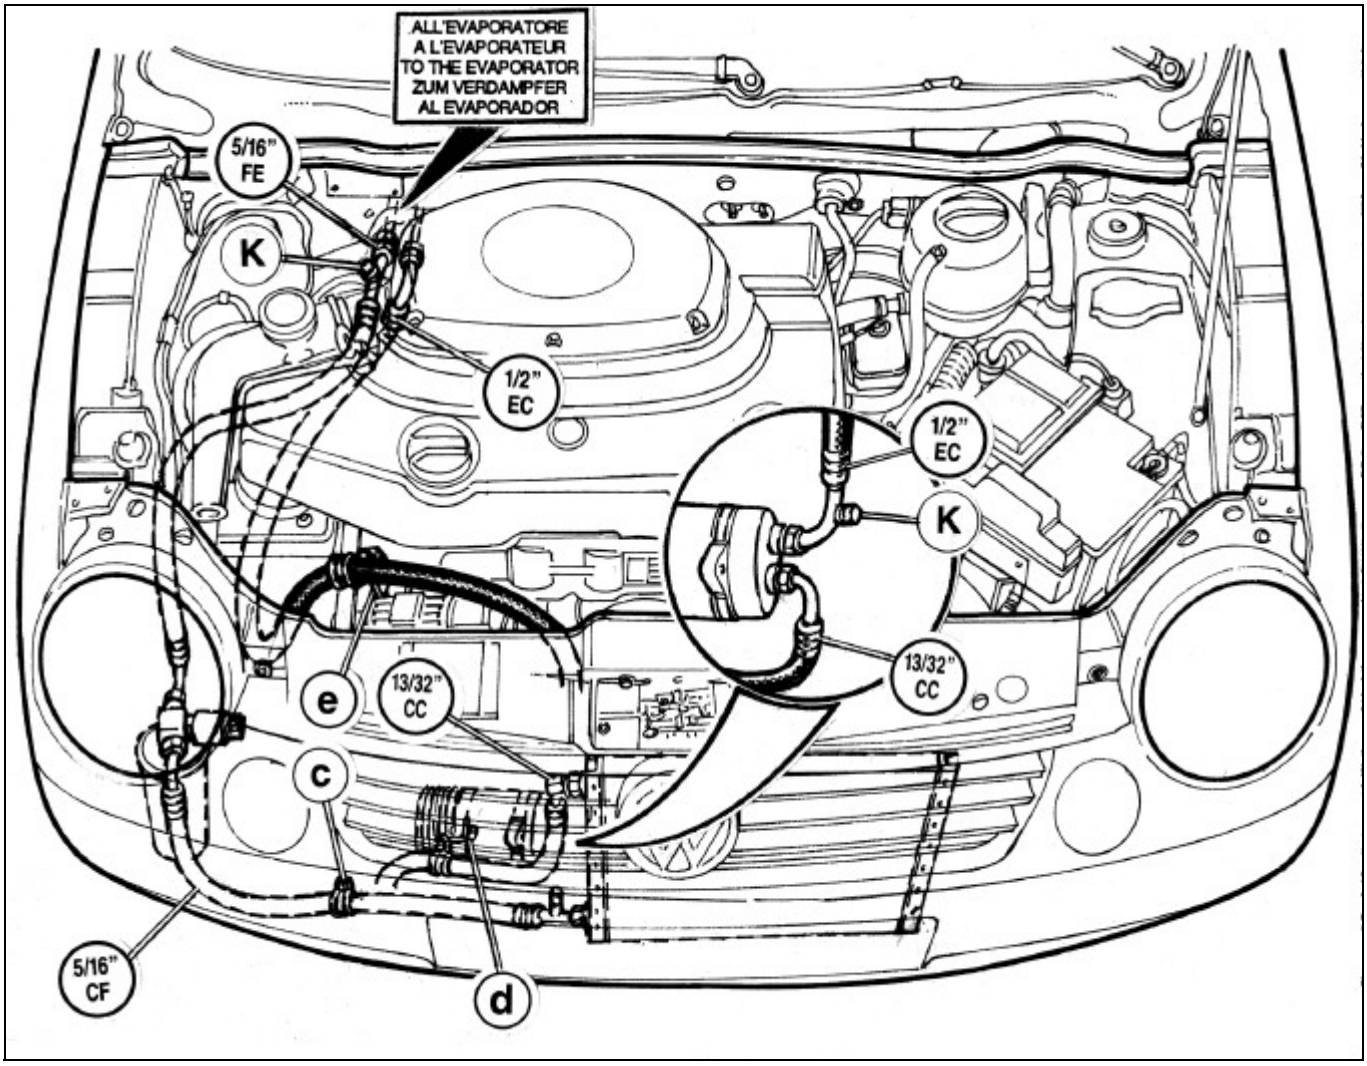

Fig.11E

(I)

Vista complessiva passaggio tubi gas nel vano motore.

Alle posizioni "c-d-e" sono evidenziati i punti di fissaggio tubi, descritti in particolare nelle figure che seguono. Alla posizione "K" sono evidenziate le posizioni delle valvole di carica impianto aria condizionata predisposte sui raccordi tubi gas 1/2"EC e 5/16"FE .

(F)

Vue d'ensemble du passage des tuyaux gaz dans le compartiment moteur.

Au niveau des pos. "c-d-e" sont mis en évidence les points de fixage des tuyaux décrits dans les détails sur le figures qui suivront. Au niveau de la pos. "K" sont mises en évidence les positions des vannes de charge de l'installation A/C prédisposées sur le raccords des tuyaux gaz 1/2"EC et 5/16"FE.

(GB)

Overall view of passage of the gas pipes through the engine compartement.

The points where the pipes are secured are indicated by pos."c-d-e". They are described in detail in the following figures. Pos."K" indicates the position of the A.C. system charge valve located on the 1/2"EC and 5/16"FE gas pipes.

(D)

Gesamtansicht des Durchgangs der Kältemittelschläuche im Motorraum.

Bei Pos. "c-d-e" sind die Befestigungspunkte der Schläuche hervorgehoben, die im Detail in den folgenden Abbildung beschrieben sind.Bei Pos. "K" sind die Positionen des Füllventils der Klimaanlage auf den Anschlussen der 1/2"EC und 5/16"FE Kältemittelschlauchen dargestellt.

(E)

Vista total del passaje tubos gas en al aspacio motor.

En las pos."c-d-e" se evidencian los puntos de ajuste tubos descritos en particular en las figuras que siguen.

En la pos."K" se evidencian las posiciones de las valvulas de carga instalaciòn A.C. predispuestas en los empalmes de los tubos de gas 1/2"EC y 5/16"FE.

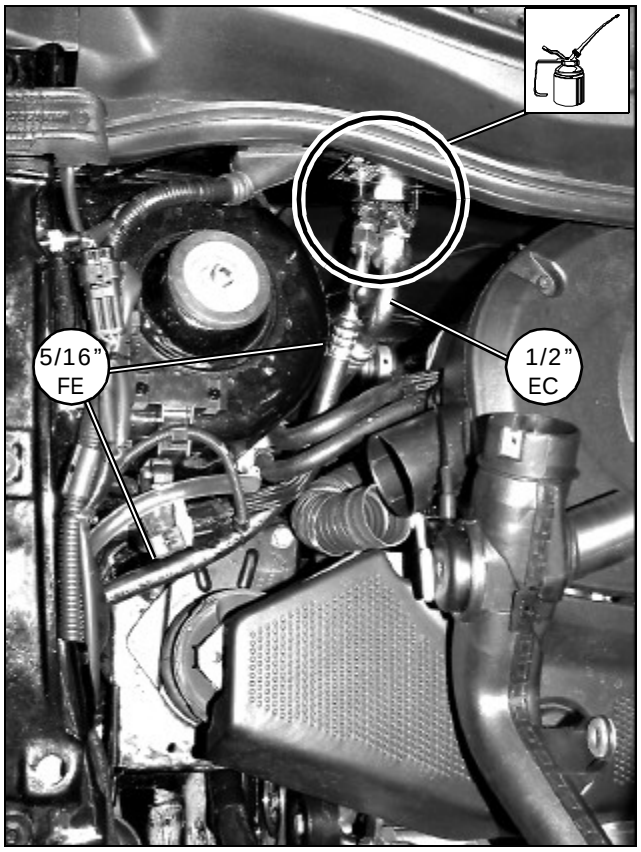

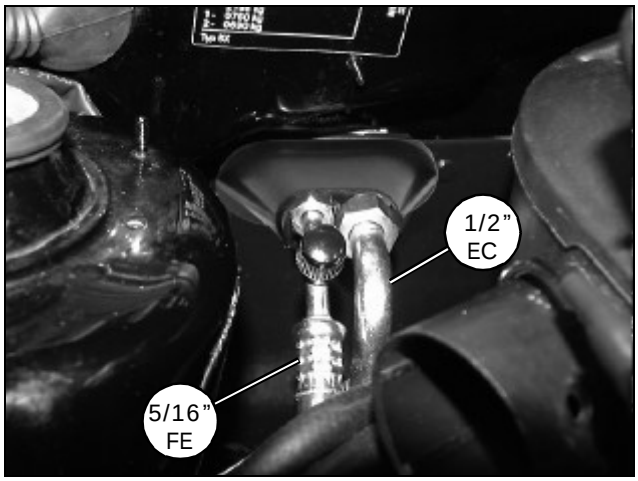

Fig.12E

(I)

Vista del passaggio tubi gas 1/2”EC e 5/16”FE nel vano motore. Collegare i tubi gas 1/2”EC e 5/16”FE ai raccordi della batteria evaporante in uscita dall’abitacolo.

(F)

Vue du passage des tuyaux gaz 1/2"EC et 5/16"FE dans le compartiment moteur. Raccorder les tuyaux gaz 1/2"EC et 5/16"FE aux raccords de la batterie évaporateur sortant de l’habitacle.

(GB)

View of passage of the 1/2"EC and 5/16"FE gas pipes within the engine compartment. Connect the 1/2"EC and 5/16"FE gas hoses to the evaporator core couplings directed outwards.

(D)

Ansicht des 1/2"EC und 5/16"FE Kältemittelschlauchs im Motorraums. Die Kältemittelschläuche 1/2"EC und 5/16"FE an die Verbindungsstücke der Verdampferbatterie am Ausgang des Fahrzeuginneren anschliessen.

(E)

Vista del pasaje de los tubos de gas 1/2"EC y 5/16"FE en el espacio motor. Conectar los tubos gas 1/2"EC y 5/16"FE a los racordes de la batería evaporador en salida del habitaculo.

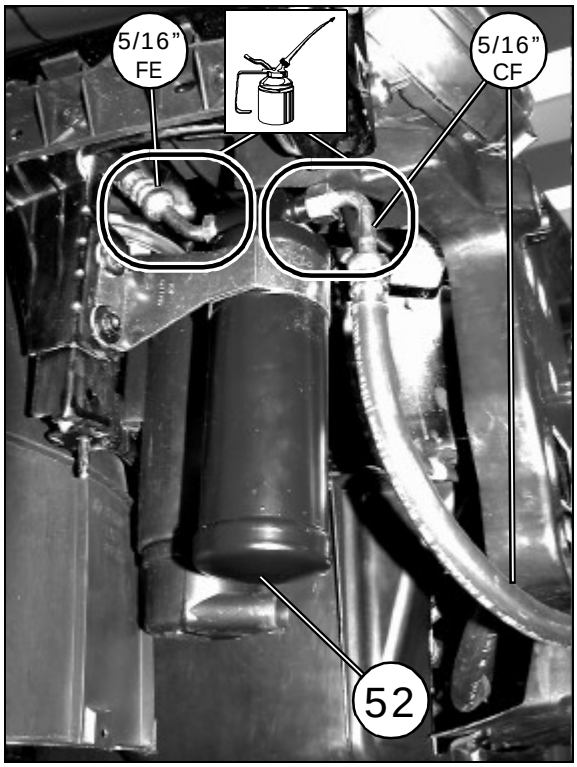

Fig.13E

(I)
Collegare i tubi gas 5/16”FE e 5/16”CF al filtro essiccatore “52” .

(F)
Connecter les tuyaux gaz 5/16"FE et 5/16"CF au filtre déshydrateur "52".

(GB)
Hook up the 5/16"FE and 5/16"CF gas pipes to the receiver drier "52".

(D)
Die 5/16"FE und 5/16"CF Kältemittelschläuche an Trocknerfilter "52" anschließen.

(E)
Conectar los tubos de gas 5/16" FE y 5/16"CF al filtro secador "52".

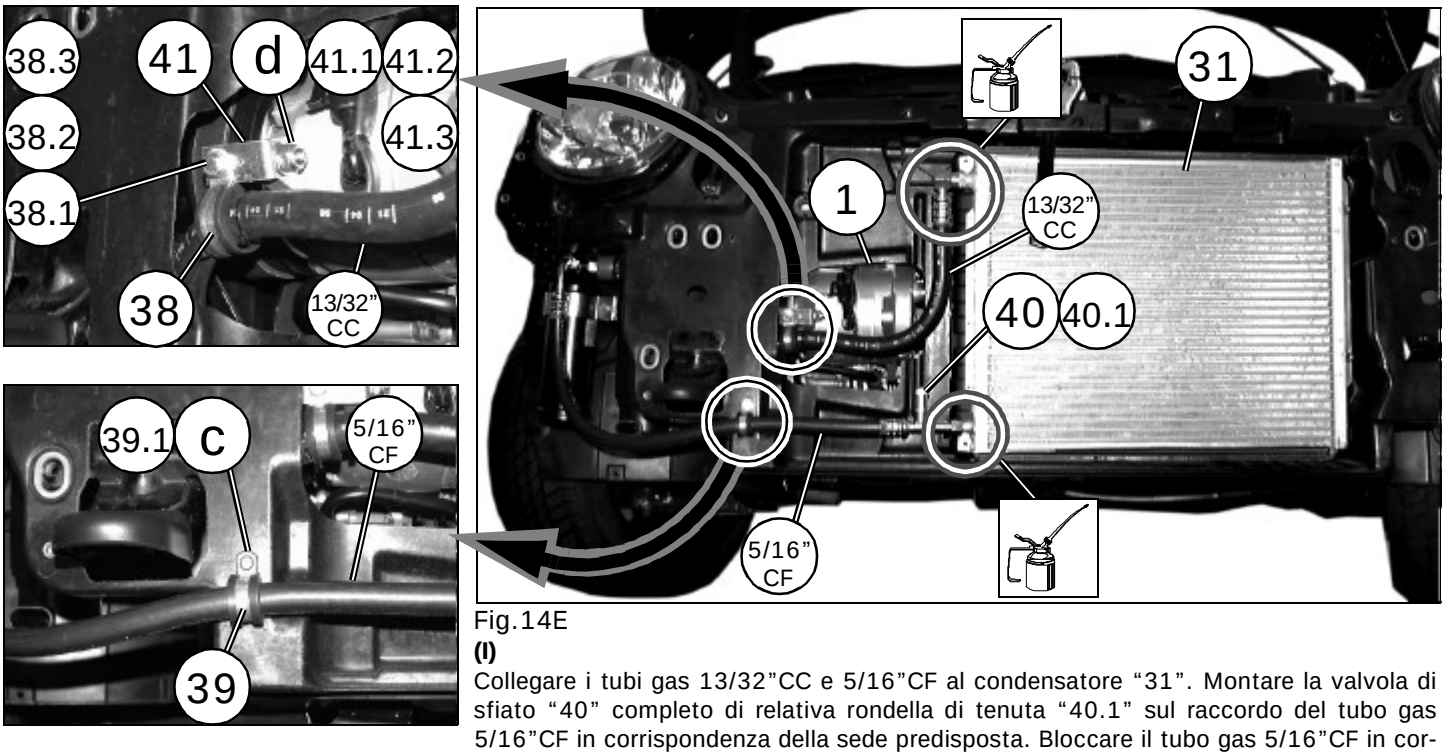

Fig.14E

(I)

Collegare i tubi gas 13/32"CC e 5/16"CF al condensatore "31". Montare la valvola di sfiato "40" completo di relativa rondella di tenuta "40.1" sul raccordo del tubo gas 5/16"CF in corrispondenza della sede predisposta. Bloccare il tubo gas 5/16"CF in corrispondenza del punto "c" forare in opera ϕ3,5mm mediante fascetta "39". Fissare il tubo gas 13/32"CC al compressore "1" nel punto "d" utilizzando staffa "41" e fascetta "38".

(F)

Connecter les tuyaux gaz 13/32"CC et 5/16"CF au condenseur "31". Poser la soupape "40" avec la rondelle d' étanchéïté correspondante "40.1" sur le raccord du tuyau gaz 5/16"CF dans l'emplacement prédisposé. Fixer le tuyau gaz 5/16"CF au point "c", percer sur place un trou de ϕ3,5mm à l'aide du collier "39". Fixer le tuyau gaz 13/32"CC au compresseur "1" au point "d", à l'aide de l'étrier "41" et du collier "38".

(GB)

Hook up the 13/32"CC and 5/16"CF gas pipes to the condenser "31". Install the vent valve "40", together with seal washer "40.1", in the housing arranged on the connection to the 5/16"CF gas pipe. Lock the 5/16"CF gas pipe at point "c" (drill ϕ3,5mm on site). Secure with clamp "39". At point "d" secure the 13/32"CC gas pipe to the compressor "1" with bracket "41" and clamp "38".

(D)

Die 13/32"CC und 5/16"CF Kältemittelschläuche an Kondensator "31" anschließen. Entlüftungsventil "40" zusammen mit der Dichtungs-U-Scheibe "40.1" an Verbindungsstück des 5/16"CF Kältemittelschlauchs am werkseitigen Sitz einbauen. Den 5/16"CF Kältemittelschlauch am Punkt "c" ϕ3,5mm bohrend mit Schelle "39" festziehen. Den 13/32"CC Kältemittelschlauch an Kompressor "1" am Punkt "d" mit Bügel "41" und Schelle "38" befestigen

(E)

Conectar los tubos de gas 13/32"CC y 5/16"CF al condensador "31". Montar la válvula de respideradero "40" incluyendo relativa arandel de estanqueidad ""40.1" en el empalme del tubo de gas 5/16"CF en correspondencia con la sede predispuesta. Bloquear el tubo de gas 5/16"CF en correspondencia con el punto "c" taladrar en obra ϕ3,5mm mediante banda "39". Fijar el tubo gas 13/32"CC al compresor "1" en el punto "d" utilizando abrazadera "41" y banda "38". .

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO	
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**
38.1	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw/Sechskantschraube/Tornillo cabeza hexagonal M6x16
38.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6
38.3	Dado autobloccante/Ecrou autobloquant/Self-locking nut/SelbstsperrendeMutter/Tuerca autobloqueante M6
39.1	Vite autofilettante TEI / Vis autotaradeuse à six pans fendue / Self-tapping hexagonal slotted screw / Sechskant-Blechschraube mit Schlitz / Tornillo autoenroscante cabeza hexagonal encajonada 4,8x13
41.1	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw/Sechskantschraube/Tornillo cabeza hexagonal M8x30
41.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8
41.3	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant/ Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M8

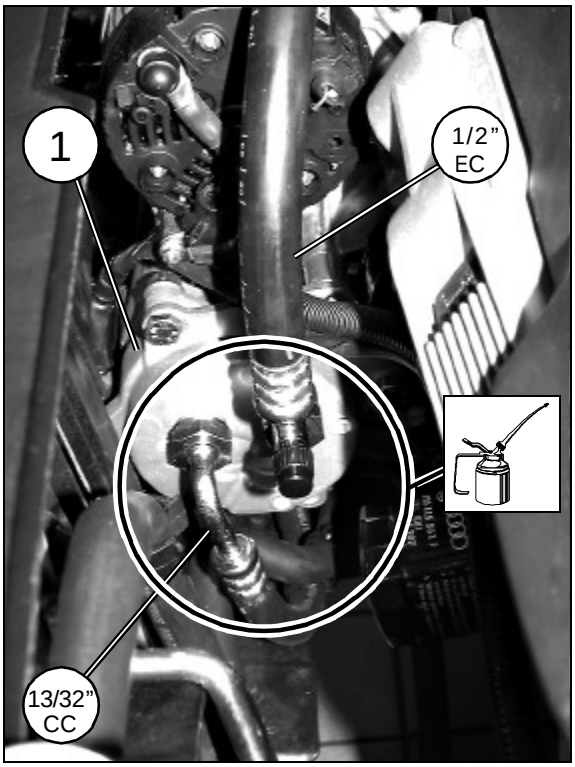

Fig.15E

(I)
Collegare i tubi gas 1/2”EC e 13/32”CC al compressore “1”. Bloccare il tubo gas 13/32”CC al tubo olio originale “To” mediante fermatubi “43”.

(F)
Connecter les tuyaux gaz 1/2"EC et 13/32"CC au compresseur "1". Fixer le tuyau gaz 13/32"CC au tuyau de l’huile d’origine "To", à l’aide des fixations tuyaux "43".

(GB)
Hook up the 1/2"EC and 13/32"CC gas pipes to the compressor "1". Use pipe clamp "43" to lock the 13/32"CC gas pipe to the original pipe "to".

(D)
Die 1/2"EC und 13/32"CC Kältemittelschläuche an Kompressor "1" verbinden. Den 13/32"CC Kältemittelschlauch an Original-Ölschlauch "To" mit Schlauchbindern "43" festziehen.

(E)
Conectar los tubos de gas 1/2"EC y 13/32"CC al compresor "1". Bloquear el tubo de gas 13/32"CC al tubo de aceite original "To" mediante detiene tubos "43".

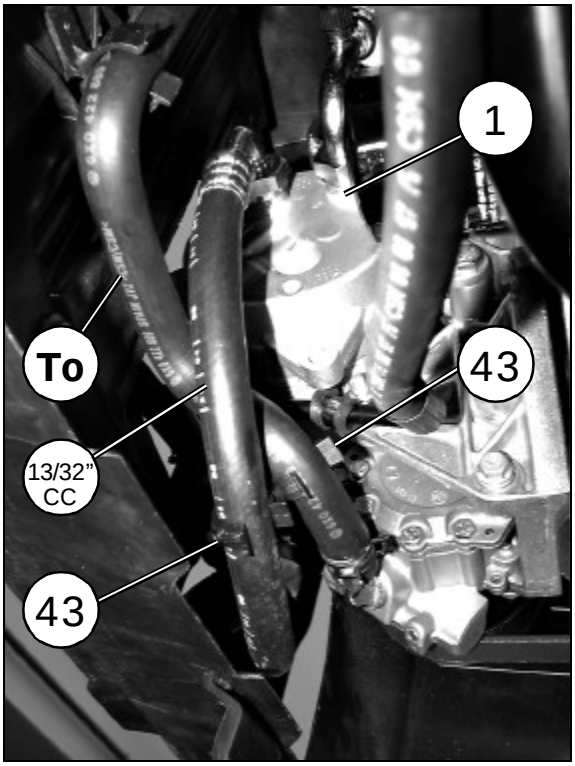

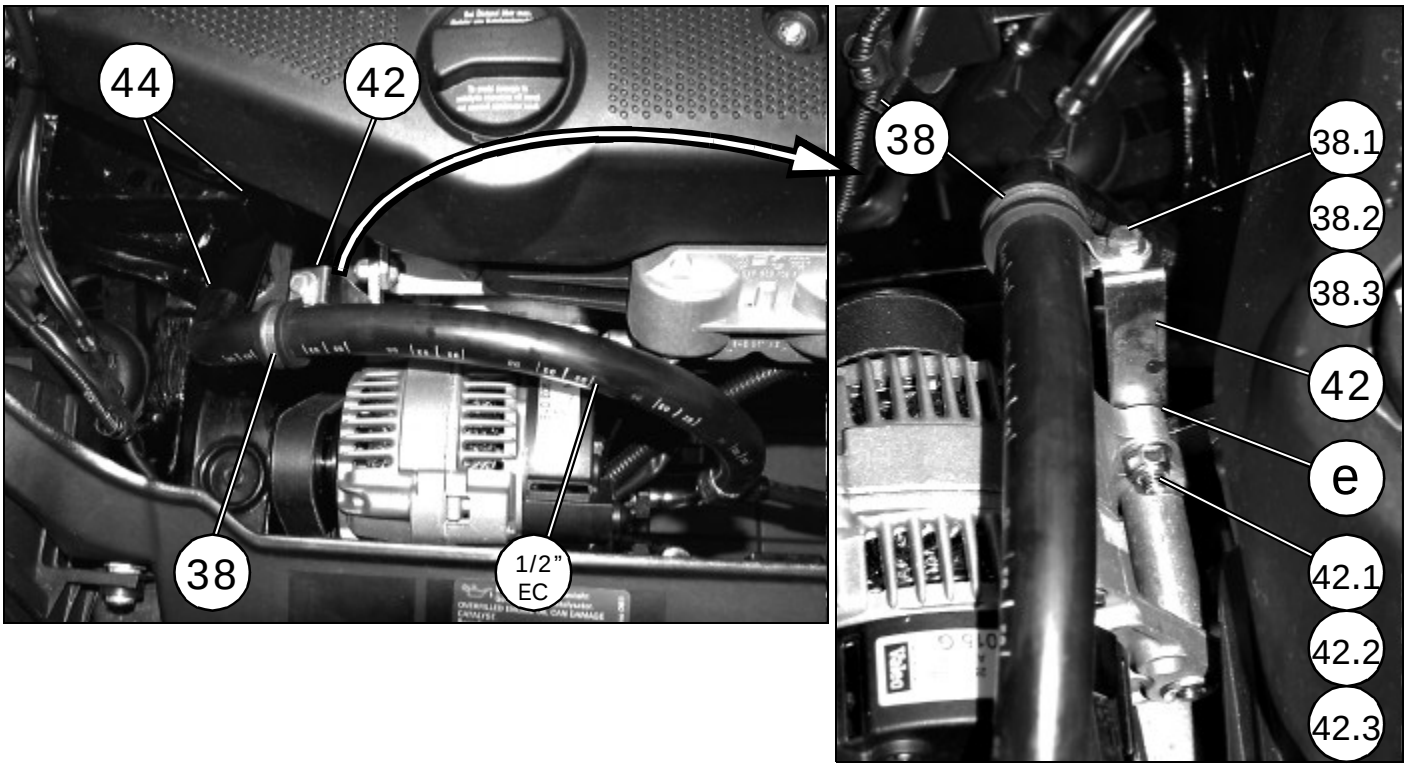

Fig.16E

(I)

Vista del passaggio tubo gas 1/2"EC all'interno del vano motore. Bloccare il tubo in esame all'alternatore nel punto "e" , utilizzando staffa "42" e fascetta "38". Applicare sul tubo in esame la protezione a spirale "44" nel tratto indicato in figura.

(F)

Vue du passage du tuyau gaz 1/2"EC à l'intérieur du compartiment moteur. Fixer le tuyau en question à l'alternateur au point "e", à l'aide de l'étrier "42" et du collier "38". Appliquer la protection en spiral "44" sur le tuyau, sur le trait indiqué sur la figure.

(GB)

View of passage of the 1/2"EC gas pipes within the engine compartment. At point "e" lock the pipe together to the alternator. Use the bracket "42" and clamp "38". Install the spiral protection "44" on this pipe in the area indicated in the figure.

(D)

Ansicht des Durchgangs des 1/2"EC Kältemittelschlauchs im Inneren des Motorraums. Den entsprechenden Schlauch an Drehstromgenerator am Punkt "e" mit Bügel "42" und Schelle "38" festziehen. An den entsprechenden Schlauch die spiralförmige Ummantelung "44" an der in der Abbildung gezeigten Strecke anbringen

(E)

Vista del pasaje tubos gas 1/2"EC al interno del espacio motor. Bloquear el tubo en cuestión al alternador en el punto "e", utilizando abrazadera "42" y banda "38". Aplicar en el tubo en cuestión la protección a espiral "44" en el trozo indicado en la figura.

ELEMENTI DI FISSAGGIO / PIECES DE FIXATION / FIXING PARTS / BEFESTIGUNGSELEMENTE / ELEMENTOS DE FIJACION / ELEMENTOS DE FIXACAO		
Pos.	**Descrizione / Description / Description / Beschreibung / Descripción**	**Codice / Code Kode / Codigo**
38.1	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M6x16	-
38.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 6	-
38.3	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant / Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M6	-
42.1	Vite TE / Vis à tête à six pans / Hexagonal head screw / Sechskantschraube / Tornillo cabeza hexagonal M8x30	-
42.2	Rondella piana / Rondelle plate / Plain washer / Flache U-Scheibe / Arandela llana ϕ 8	-
42.3	Dado autobloccante / Ecrou autobloquant / Self-locking nut / Selbstsperrende Mutter / Tuerca autobloqueante M8	-

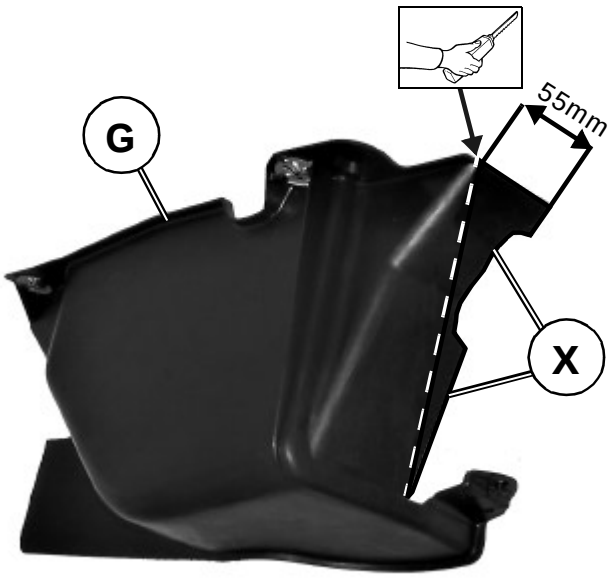

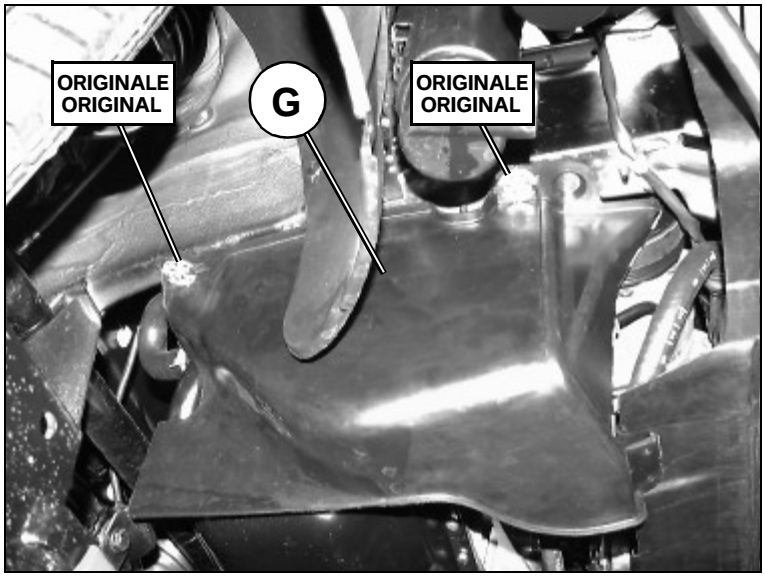

Fig.17E

(I)
Modificare la grembialina “G” di protezione motore, asportando la parte “X”, seguendo l’indicazione di figura. Rimontare la grembialina come in origine.

(F)
Modifier le volet de protection moteur "G" en éliminant la partie "X", comme indiqué sur la figure. Reposer le volet de protection comme à l’origine.

(GB)
Modify the engine protection screen "G" by removing part "X". Follow the indications given in the figure. Then return the screen to its original position.

(D)
Motorabdeckung "G" abändern, indem man Teil "X" unter Befolgung der Anleitungen der Abbildung entfernt. Abdeckung wieder wie im Original einbauen.

(E)
Modificar la pantalla "G" de protección motor, quitando la parte "X", siguiendo la indicación de la figura. Volver a montar la pantalla como en origen.

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO / SCHEMA DE L'ISTALLATION ELECTRIQUE / WIRING DIAGRAM
SCHEMA DER ELEKTRISCHEN ANLAGE / ESQUEMA INSTALLACION ELECTRICA

VW LUPO 1000 (AHT) **21-07-99**

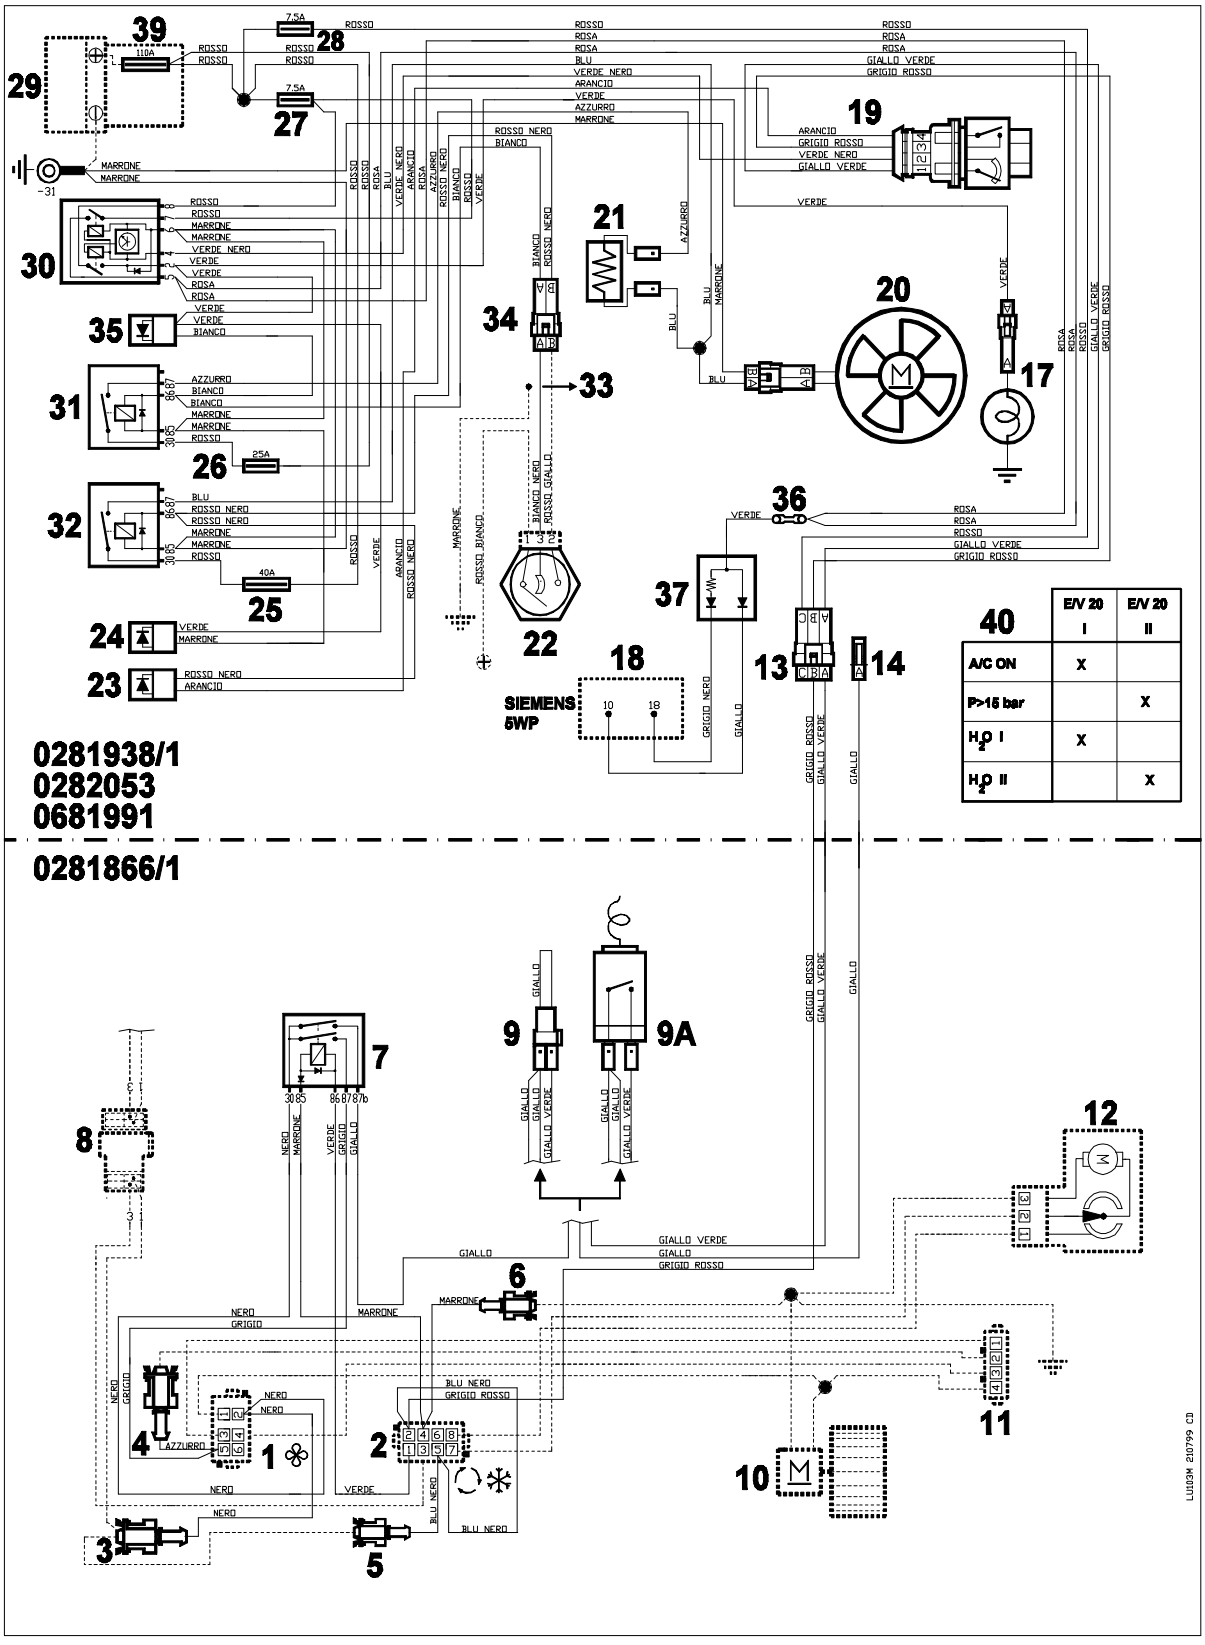

N	Descrizione / Description / Description Beschreibung / Descripción	Funzione / Fonction / Function / Funktion / Función
1	Connettore 6 vie Connecteur à 6 voies 6-way connector 6-weg-Steckverbinder Conector 6 vías	Interruttore di ventilazione Interrupteur de ventilation Ventilation switch Lüfterschalter Interruptor de ventilación
2	Connettore 8 vie Connecteur à 8 voies 8-way connector 8-weg-Steckverbinder Conector 8 vías	Interruttore A/C - Ricircolo Interrupteur A/C - Recyclage A/C - Recycling switch Klimaanlagen Umluft-Schalter Interruptor A/C -recírculo
3	Connettore 1 via Connecteur à 1 voie 1-way connector 1-weg-Steckverbinder Conector 1 vía	Collegamento con +CHIAVE (+15) Connexion avec (+15) Connection with (+15) Anschluβ mit (+15) Conexión con (+15)
4	Connettore 1 via Connecteur à 1 voie 1-way connector 1-weg-Steckverbinder Conector 1 vía	Collegamento con +CHIAVE (+15) Connexion avec (+15) Connection with (+15) Anschluβ mit (+15) Conexión con (+15)
5	Connettore 1 via Connecteur à 1 voie 1-way connector 1-weg-Steckverbinder Conector 1 vía	Collegamento con 1° velocità di ventilazione Connexion avec 1° vitesse de ventilation Connection to the 1st fan speed Anschlu(mit der 1. Lüftungsgeschwindigkeit Conexión con 1° velocidad ventilación
6	Connettore 1 via Connecteur à 1 voie 1-way connector 1-weg-Steckverbinder Conector 1 vía	Collegamento con MASSA (-31) Connexion à la MASSE (-31) Connection to GROUND (-31) Anschluβ mit Masse (-31) Conexión con MASA (-31
7	Relay interruttore doppio contatto 20+20A Relais interrupteur 20+20A Switch relay 20+20A Relais-Schalter 20+20A Realais interruptor 20+20A	Comando A/C e prima velocità ventilazione Commande A/C et 1° vitesse de ventilation Control A/C system and 1st. fan speed Klimaanlagen und 1. Lüftungsgeschwindigkeit Steuerung Comando A/C y 1° velocidad ventilación
8	Connettore 4 vie Connecteur à 4 voies 4-way connector 4-weg-Steckverbinder Conector 4 vías	
9	Ponte Pont Jumper Brücke Puente	Utilizzare solo per impianti con compressori a cilindrata variabile A utiliser uniquement pour équipements avec compresseur à cylindrée variable Use only for systems with variable displacement compressor Nur bei Anlage mit Kompressor mit veränderlichem Hubraum verwenden Utilizar solo para instalaciones con compressor a cilindrada variable
9A	Termostato antighiaccio Thermostat antigivrage No frost thermostat Abtau-Thermostat Termostato anti-escarcha	Utilizzare solo per impianti che non prevedono compressore a cilindrata variabile A utiliser uniquement pour équipements qui ne prévoient pas de compresseur à cylindrée variable Use only for systems which do not have a variable displacement compressor Nur bei Anlage zu verwenden, die keinen Kompressor mit veränderlichem Hubraum haben Utilizar solo para instalaciones que non preveen compresor a cilindrada variable
10	Elettroventola abitacolo Pulseur de l'habitacle Passenger compartment air blower Elektrolüfter im Fahrzeuginnenraum Electroventilador del habitáculo	
11	Connettore 4 vie Connecteur à 4 voies 4-way connector 4-Weg-Steckverbinder Conector 4 vías	Resistore Resisteur Resistor Widerstand Resistor

12	Attuatore Actuateur Actuator Aktuator Actuador	Ricircolo-aria dinamica Recyclage-air dynamique Recycling-ram air Frischluft-Umluft Recírculo-aire dinámico
13	Connettore 3 vie Connecteur à 3 voies 3-way connector 3-weg-Steckverbinder Conector 3 vías	Collegamento impianto elettrico vano motore con impianto elettrico interno vettura Connexion du faisceau électrique du logement moteur au faisceau électrique interne de la voiture Connection of the engine compartment electric wiring to the car inner electric wiring Anschluβ der Elektroanlage im Motorraum mit Elektroanlage im Fahrzeuginneren Conexión de la instalación electrica de la sede del motor con la instalación electrica del interior del coche
14	Connettore 1 via Connecteur à 1 voie 1-way connector 1-Weg-Steckverbinder Conector 1 vía	Non utilizzare A ne pas utiliser Not to be used Nicht benützen A no utilizar
17	Giunto elettromagnetico compressore Embrayage électromagnétique du compresseur Compressor electromagnetic clutch Elektromagnetische Kupplung des Kompressors Junta eléctromagnética del compresor	
18	Centralina IE Dispositif de contrôle à injection électronique Electronic injection box unit Elektronisches Einspritzgehäuse Centralita IE SIEMENS 5WP	Minimo accelerato Ralenti-rapide Idle-speed system Leerlauf Minimo acelerado
19	Pressostato Pressostat Pressure switch Druckwächter Presostato	Protezione impianto A/C Protection équipement A/C A/C system safety device Klimaanlagen-Überlastungsschutz Protección de la instalación A/C
20	Elettroventola Electroventilateur Fan Elektrolüfter Eléctroventilador	Raffreddamento radiatore e condensatore Refroidissement radiateur et condenseur Radiator and condenser cooling Kühlung des Kühlers und des Kondensators Enfriamento radiator y condensador
21	Resistore 1° velocità elettroventola Résisteur 1e vitesse du ventilateur Fan 1st speed resistor Widerstand 1. Geschwindigkeitsstufe des Elektrolüfters Resistor 1° velocidad del eléctroventilador	
22	Bulbo termostatico radiatore Bulbe thermostatique radiateur Radiator thermoswitch Thermostat-Schalter Bulbo termostático radiator	Comando relay n. 31 e n. 32 Commande relais n. 31 et n. 32 Controls relay no. 31 and 32 Steuerung relais Nr. 31 und Nr. 32 Comando realais n. 31 y n. 32
23	Diodo Diode Diode Diode Diodo	
24	Diodo Diode Diode Diode Diodo	
25	Fusibile 40A MAXI Fusible 40A MAXI 40A Fuse MAXI Schmelzsicherung 40A MAXI Fusible 40A MAXI	

26	Fusibile 25A Fusible 25A 25A Fuse Schmelzsicherung 25A Fusible 25A	
27	Fusibile 7.5A Fusible 7.5A 7.5A Fuse Schmelzsicherung 7.5A Fusible 7.5A	
28	Fusibile 7.5A Fusible 7.5A 7.5A Fuse Schmelzsicherung 7.5A Fusible 7.5A	
29	Batteria Batterie Battery Batterie Batería	
30	Relay temporizzato 2” Relais temporisé 2” Timed relay 2” Zeitrelais 2” Realais temporizador 2”	Comando giunto elettromagnetico compressore , relay n. 31 e centralina iniezione elettronica Commande embrayage électromagnetique du compresseur, relais n. 31 et centrale installation électrique Contols compressor electromagnetic clutch , relay no. 31 and electronic injection unit Steuerung der elektromagnetischen Kupplung des Kompressors, Relais Nr. 31 und Einspritz-Box Comando junta eléctromagnética compresor, realais n. 31 y central instalación eléctrica
31	Relay interruttore 30A Relais de coupure 30A 30A Switch Relay Relais-Schalter 30A Realais interruptor 30A	Comando elettroventola (1° velocità) Commande ventilateur (1e vitesse) Fan control (1st speed) Elektrolüftersteuerung (1. Geswindikeitsstufe) Comando eléctroventilador (1° velocidad)
32	Relay interruttore 30A Relais de coupure 30A 30A Switch Relay Relais-Schalter 30A Realais interruptor 30A	Comando elettroventola (2° velocità) Commande ventilateur (2e vitesse) Fan control (2nd speed) Elektrolüftersteuerung (2. Geswindikeitsstufe) Comando eléctroventilador (2° velocidad)
33	Impianto elettrico 0282053 Faisceau électrique 0282053 Electrical system 0282053 Elektrische Anlage 0282053 Instalación electrica 0282053	Comando bulbo termostatico (1° velocità) Commande bulbe thermostatique (1e vitesse) Thermoswitch control (1st speed) Thermostat-Schalter Steuerung (1. Geswindikeitsstufe) Comando bulbo termostático (1° velocidad)
34	Connettore 2 vie Connecteur à 2 voies 2-way connector 2-Weg-Steckverbinder Conector 2 vías	Collegamento impianto aria condizionata con impianto elettroventole originale Raccordement installation A/C avec installation électroventilateurs originale Hooks up A/C system to original electric fan system Anschlu(der Klimaanlage mit Original-Anlage des Elektrolüfters Conexión instalación A/C con instalación electroventiladores original
35	Diodo Diode Diode Diode Diodo	
36	Giunzione Raychem Raccord Raychem Raychem splice Raychem-Verbindung Acoplamiento Raychem	
37	Piastrina diodi Plaque à diodes Diodes plate Dioden-Platten Placa diodos	
39	Fusibile 110A Fusible 110A 110A Fuse Schmelzsicherung 110A Fusible 110A	

40	Logica funzionamento elettroventole Logique du functionnement des électroventila-teurs Electric fan logic Betriebslogik der Elektrolüfter Logica funcionamiento electroventiladores	

(I)
N.B.:
Le parti in tratteggio rappresentano componenti dell'impianto elettrico originale.

(F)
N.B.:
Les parties hachurées représentent des composants du faisceau électrique d'origine.

(GB)
N.B.:
The dashed parts represent components of the original electric system.

(D)
N.B.:
Die gestrichelten Teile stellen Bauteile der urspruenglichen Anlage dar.

(E)
N.B.:
Les partes discontinuas rapresentan components de la instalaciòn eléctrica original.

ITALIANO	FRANCAIS	ENGLISH	DEUTSCH	ESPANOL
Arancio	Orange	Orange	Orange	Naranjado
Azzurro	D'azur	Light blue	Hellbrau	Azul
Bianco	Blanc	White	Weiss	Bianco
Blu	Bleu	Blue	Blau	Turqui
Giallo	Jaune	Yellow	Gelb	Amarilo
Grigio	Gris	Gray	Grau	Gris
Marrone	Marron	Brown	Braun	Marron
Nero	Noir	Black	Schwarz	Negro
Rosa	Rose	Pink	Rosa	Rosa
Rosso	Rouge	Red	Rot	Rojo
Verde	Vert	Green	Grun	Verde
Viola	Violet	Violet	Violett	Violado

(I)
ATTENZIONE:
I dati contenuti in questa pubblicazione sono forniti a titolo indicativo. La DIAVIA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla rete assistenza DIAVIA.

(F)
ATTENTION:
Les données contenues dans cette publication sont fournies à titre indicatif. DIAVIA pourra apporter des modifications à n'importe quel moment aux modèles décrits dans cette publication pour des raisons techniques ou commerciales. Pour tout autre renseignement s'adresser au réseau d'assistance DIAVIA.

(GB)
CAUTION:
The specifications included in this publication are given as an indication. DIAVIA can make changes in the models described in this publication for technical or commercial reasons at any time. For further information apply to the DIAVIA servicing network.

(D)
ACHTUNG:
Die in dieser Ausgabe enthaltenen Daten sind mit den Globalangaben geliefert. Die DIAVIA kann jederzeit, aufgrund technischer oder kaufmänischer Gründe eine Abänderung der beschriebenen Modelle in dieser Ausgabe anbringen. Für weitere Informationen können Sie sich an eine der Assistenz- Zweigstellen der DIAVIA richten.

(E)
ATENCIÓN:
Los datos contenidos en esta publicación son suministrados a título indicativo. DIAVIA puede efectuar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Para ulteriores informaciones rogamos contactar la red de asistencia DIAVIA.

VENDITA E SERVIZIO
VENTE ET SERVICE

VERKAUF UND SERVICE
SALE AND SERVICE

MOD. SCHVW213/1 III/ '00

Diavia S.r.l.
40062 Molinella (Bologna) Italy
Via Nobili, 2
Telefono (051) 69.06.111 (r.a.)
Telex 511640 - Telefax (051) 88.26.19

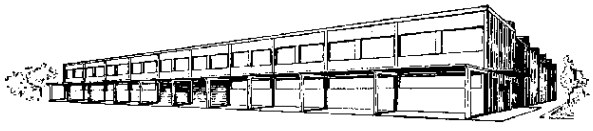

A CURA DELL'UFFICIO:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DIAVIA / 1998